
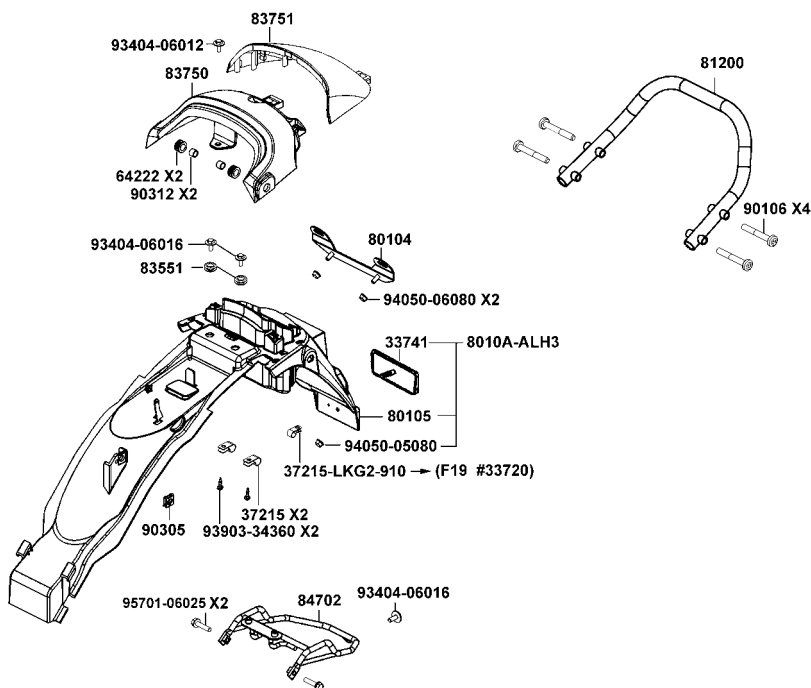


14. 座墊、後架、後土除、排氣管 KYMCO

14

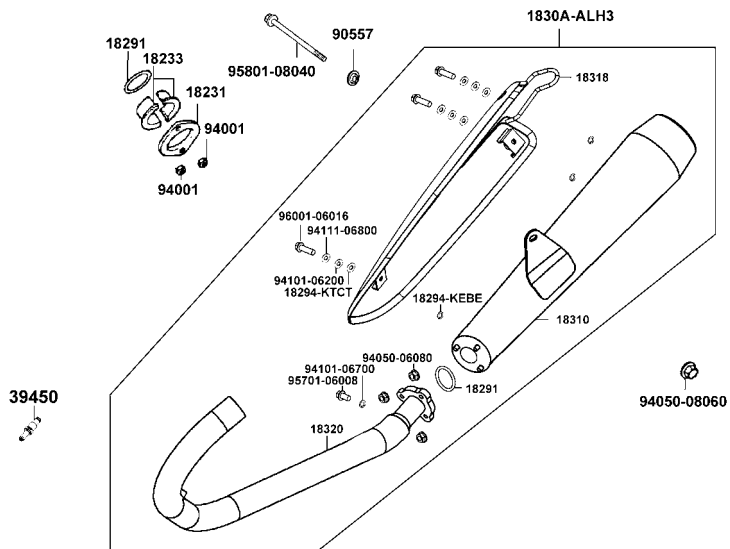

14.座墊、後架、後土除、排氣管

整備資料.....	14-1	後土除.....	14-4
座墊.....	14-2	排氣管.....	14-4
後架.....	14-2		

整備資料

作業上注意事項

- 拆卸後架時，注意後燈之電線配置不可挾著損傷，以防短路。
- 排氣管拆時，應在冷車狀態下實施以防燙傷。
- 安裝完成後應確認後燈、方向燈、剎車燈，是否作動正常。
- 排氣管安裝時先由排氣管接頭固定螺帽先鎖緊，然後再鎖緊排氣管吊板螺栓。

扭力值

後架固定螺帽	3.0~4.0kgf.m
排氣管接頭螺帽	0.8~1.2kgf.m
排氣管吊板螺栓	2.4~3.0kgf.m

14. 座墊、後架、後土除、排氣管

座墊拆卸

拆下座墊左、右各 1 支固定螺栓。
取下後座墊。



固定螺栓

後置物箱蓋拆卸

拆下 1 支固定螺栓。

取下後置物箱蓋組。



固定螺栓

後扶手拆卸

拆下後扶手 2 支固定螺栓。

取下後扶手。



固定螺栓


後土除支架拆卸

拆下後土除支架左、右各 1 支固定螺絲。

拆下後土除支架後 1 支固定螺絲。

拆下後土除支架上 2 支固定螺絲。

取下後土除支架。

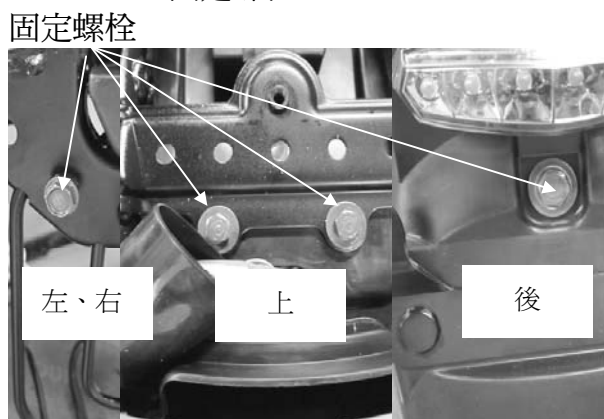

14. 座墊、後架、後土除、排氣管

後土除拆卸

拆下後土除上方 2 支固定螺絲。
移出 ECU，取下活性碳罐及防干擾器。
取下方向燈及後燈導線接頭。
取下後土除。




安裝

後土除安裝時依拆卸時相反順序作業。

* 安裝時，後燈、方向燈導線必須確實接好
注意配置位置。

固定螺絲

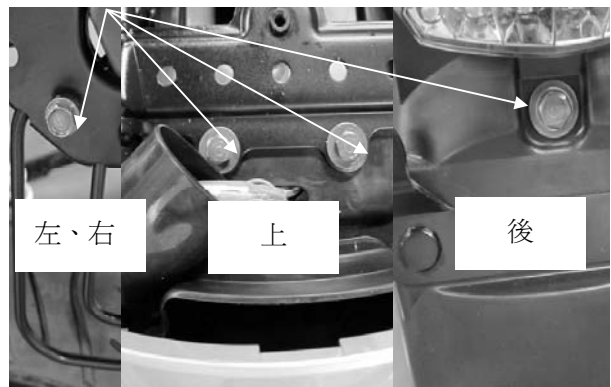

排氣管

拆卸

* 排氣管拆卸時，避免在熱車狀態下作業以
防被燙傷。

先拆下含氧感知器導線接頭。
拆下排氣管前接頭 2 個固定螺帽。
再拆下排氣管固定螺絲。
取下排氣管。(注意不可碰撞含氧感知器)

檢查

檢查排氣管接頭、墊圈是否破損、變形。
如有洩氣情形，則更換新品。

安裝

排氣管安裝時，先將排氣管接頭墊圈裝入，
再將排氣管裝上。
先將排氣管接頭 2 個固定螺帽鎖緊，然後再
鎖緊排氣管固定螺絲。
接上含氧感知器導線接頭。

扭力值

排氣管接頭螺帽：0.8~1.2kgf.m
排氣管固定螺絲：3.0~4.0kgf.m



固定螺絲 含氧感知器接頭 接頭固定螺帽