


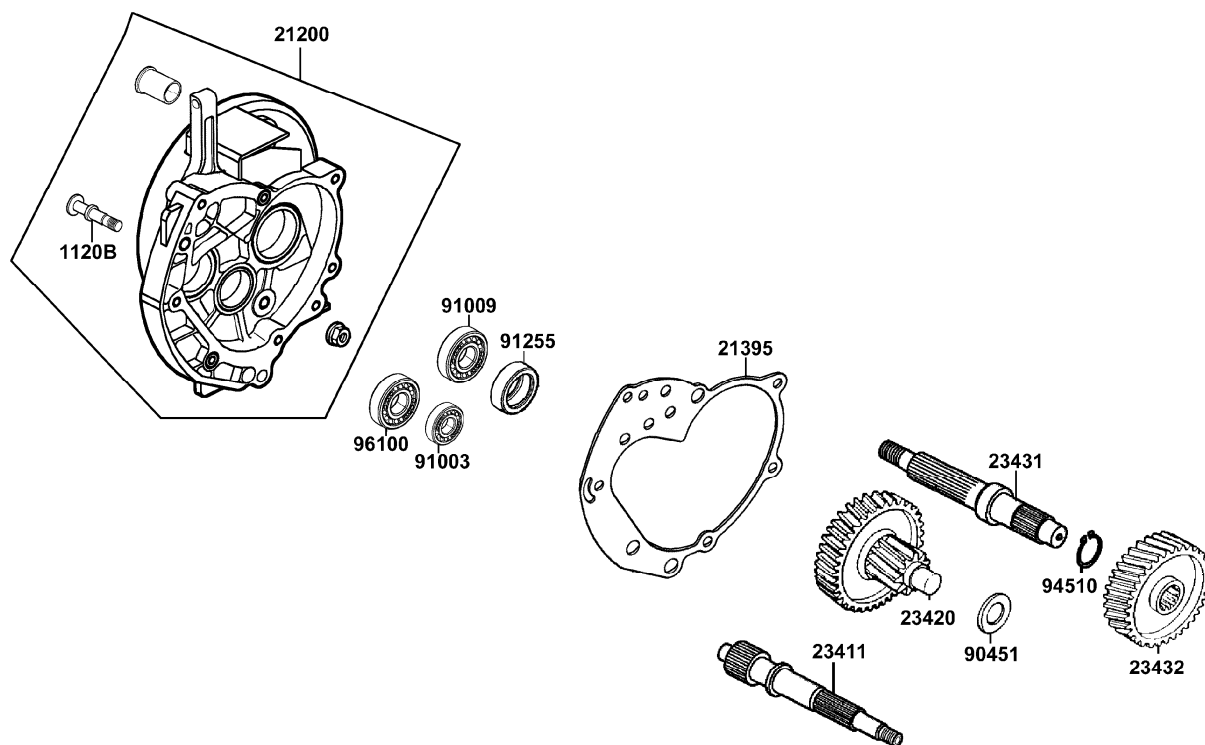

最終傳動機構之分解

拆下排氣管。

拆下後輪。(⇒13-2)

拆下後煞車導線。(⇒13-3)

拆下左曲軸箱蓋。(⇒9-2)

拆下離合器被驅動滑輪。(⇒9-8)



把最終機構機油洩放於容器內。

把最終傳動齒輪箱螺栓拆下。

取下傳動齒輪箱蓋。


取下墊片及固定銷。

取下最終傳動齒輪箱蓋。

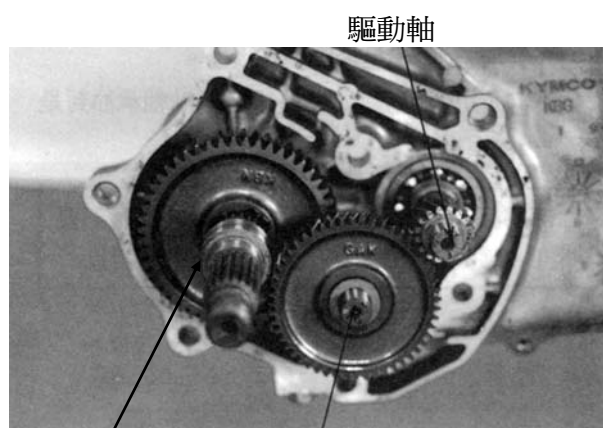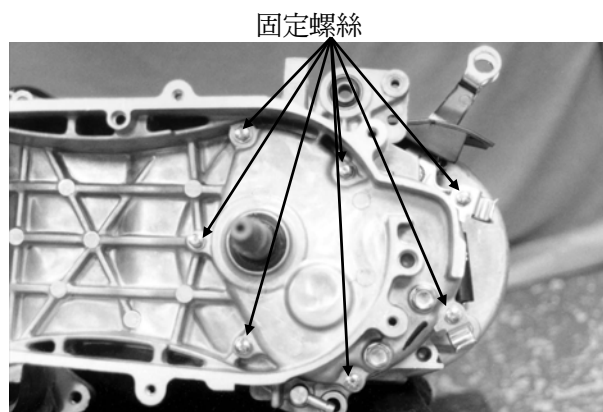


最終傳動機構檢查

檢查副軸齒輪是否磨損、損傷。

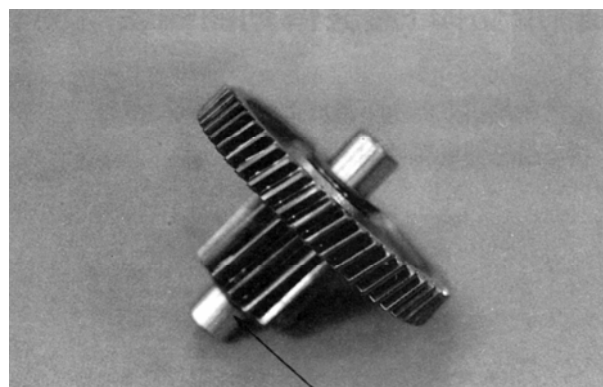

檢查最終傳動齒輪是否有燒著損傷。

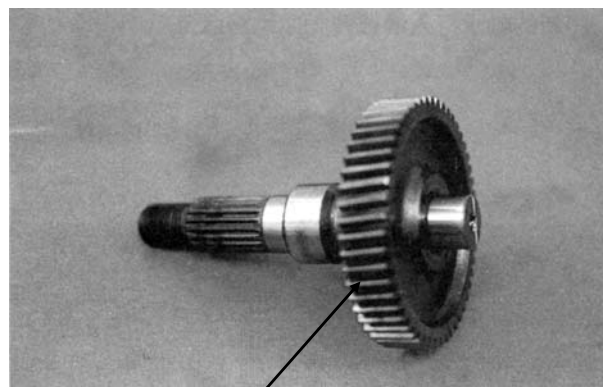

10.最終傳動機構

檢查左曲軸箱的軸承及油封是否有磨損、損傷。

檢查驅動軸及齒輪是否磨損，損傷。
檢查傳動齒輪箱蓋軸承及最終齒輪軸承油封是否磨損，損傷。


* 除部品必要交換以外最終傳動齒輪箱請不要拆卸，驅動軸更換時軸承及油封必須更換新品。

軸承交換(最終傳動齒輪箱蓋側)

使用軸承拆取器拆下最終傳動齒輪箱軸承。


拆下最終傳動軸油封。

將新的軸承打入最終傳動齒輪箱蓋上。

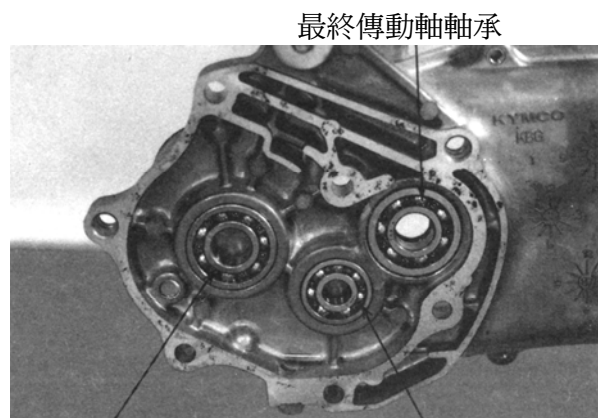

驅動軸軸承

副軸軸承

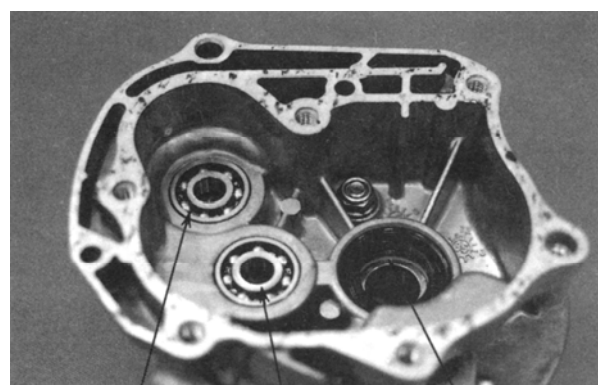


驅動軸軸承

副軸軸承

油封

最終傳動軸軸承

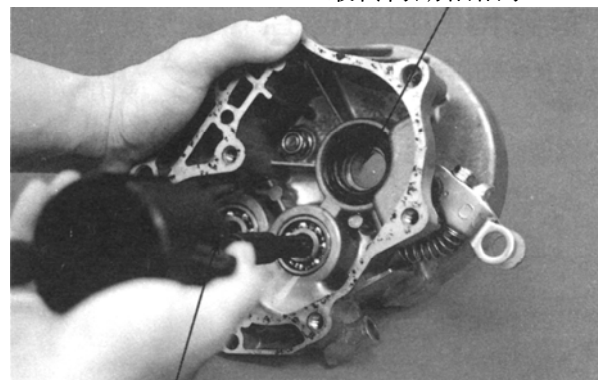

軸承起子

軸承外套沖具握桿



共通工具

軸承外套沖具 32×35mm


10.最終傳動機構

軸承交換（左曲軸箱側）

先拆下驅動軸。

拆下驅動軸油封。


使用軸承拆取器拆下曲軸最終傳動齒輪箱軸承。

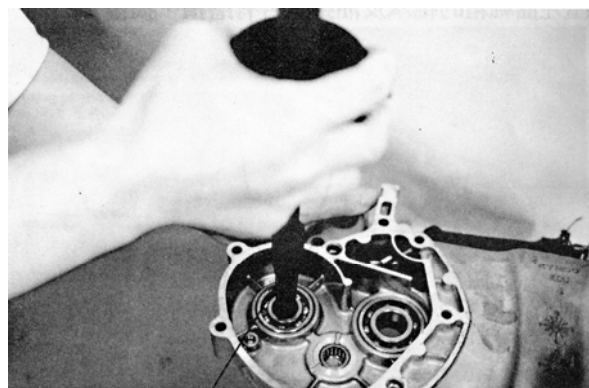

軸承拆取器 12mm

把新的軸承打入曲軸箱最終傳動齒輪箱內。


裝上新的驅動軸油封。

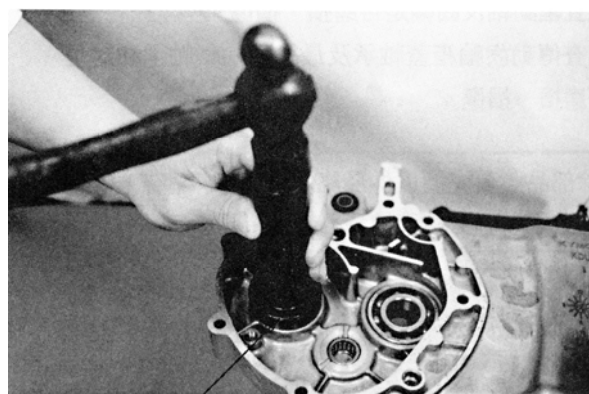

軸承沖具


最終齒輪之組合

先把驅動軸裝入左曲軸箱最終齒輪箱上。

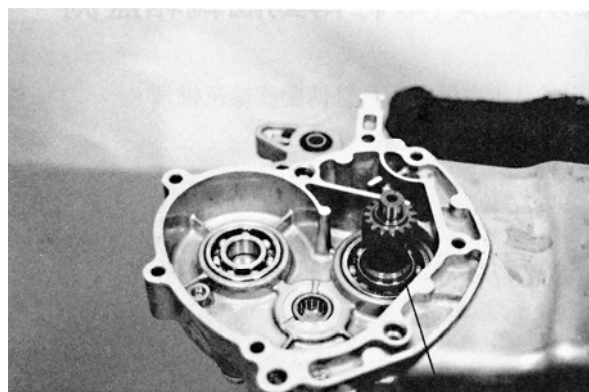

驅動軸

把最終傳動齒輪軸裝入左曲軸箱最終齒輪箱上。

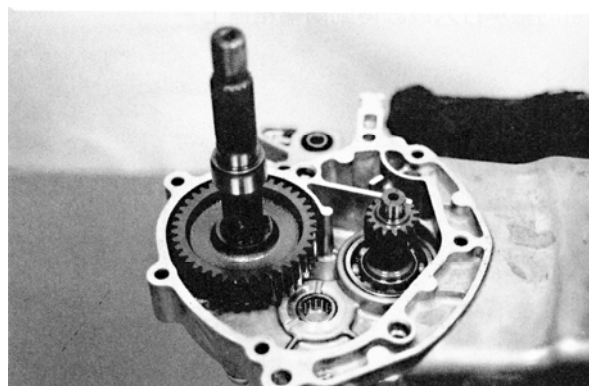


10.最終傳動機構

把副軸及華司裝入曲軸箱最終傳動齒輪箱內。

把華司裝入副軸上。

裝上定位銷及新的墊片。

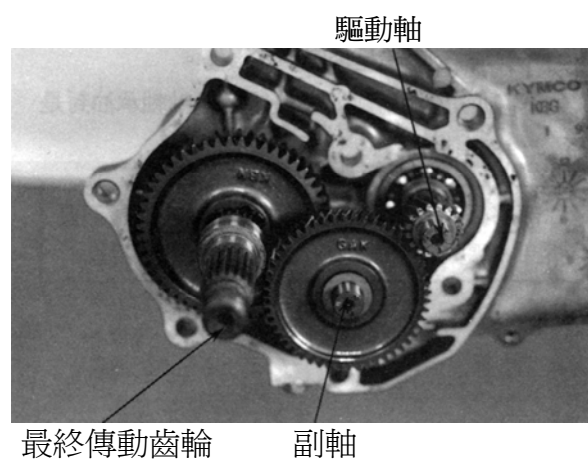

把最終齒輪箱蓋裝上。




將最終傳動齒輪箱蓋螺栓上緊。

裝上離合器／傳動滑輪盤。

裝上後輪。(⇒13-2)

裝上後煞車導線。

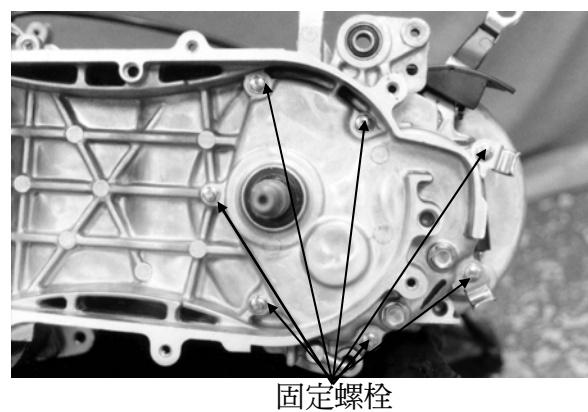

10.最終傳動機構

安裝後將最終齒輪機油注入。(⇒3-6)



- 在平坦的地方把主腳架立起來作業。
- 檢查油封華司是否受損壞損傷。

注入指定齒輪油：

光陽特使齒輪油 90#

齒輪箱容量：

分解時：0.20L

交換時：0.18L

安裝並上緊機油螺栓。

扭力值：1.0~1.5 kgf.m

發動引擎檢查機油是否洩漏。

檢查機油量。

從機油校正孔檢查確認機油不足時補足
指定齒輪油。



齒輪油注入孔/校正孔

放油螺栓

備 忘 錄