



機構圖示 .....	13-1	車體蓋 .....	13-13
保養說明 .....	13-2	腳踏板側蓋 .....	13-14
方向把手蓋 .....	13-3	前置物箱 .....	13-15
前擋板 .....	13-4	腳踏板 .....	13-16
儀錶板護蓋 .....	13-8	前擋泥板 .....	13-16
車體側蓋 .....	13-9	前下擾流板 .....	13-17
行李箱 .....	13-11	後內擋泥板 .....	13-18
後架 .....	13-12		

**機構圖示**

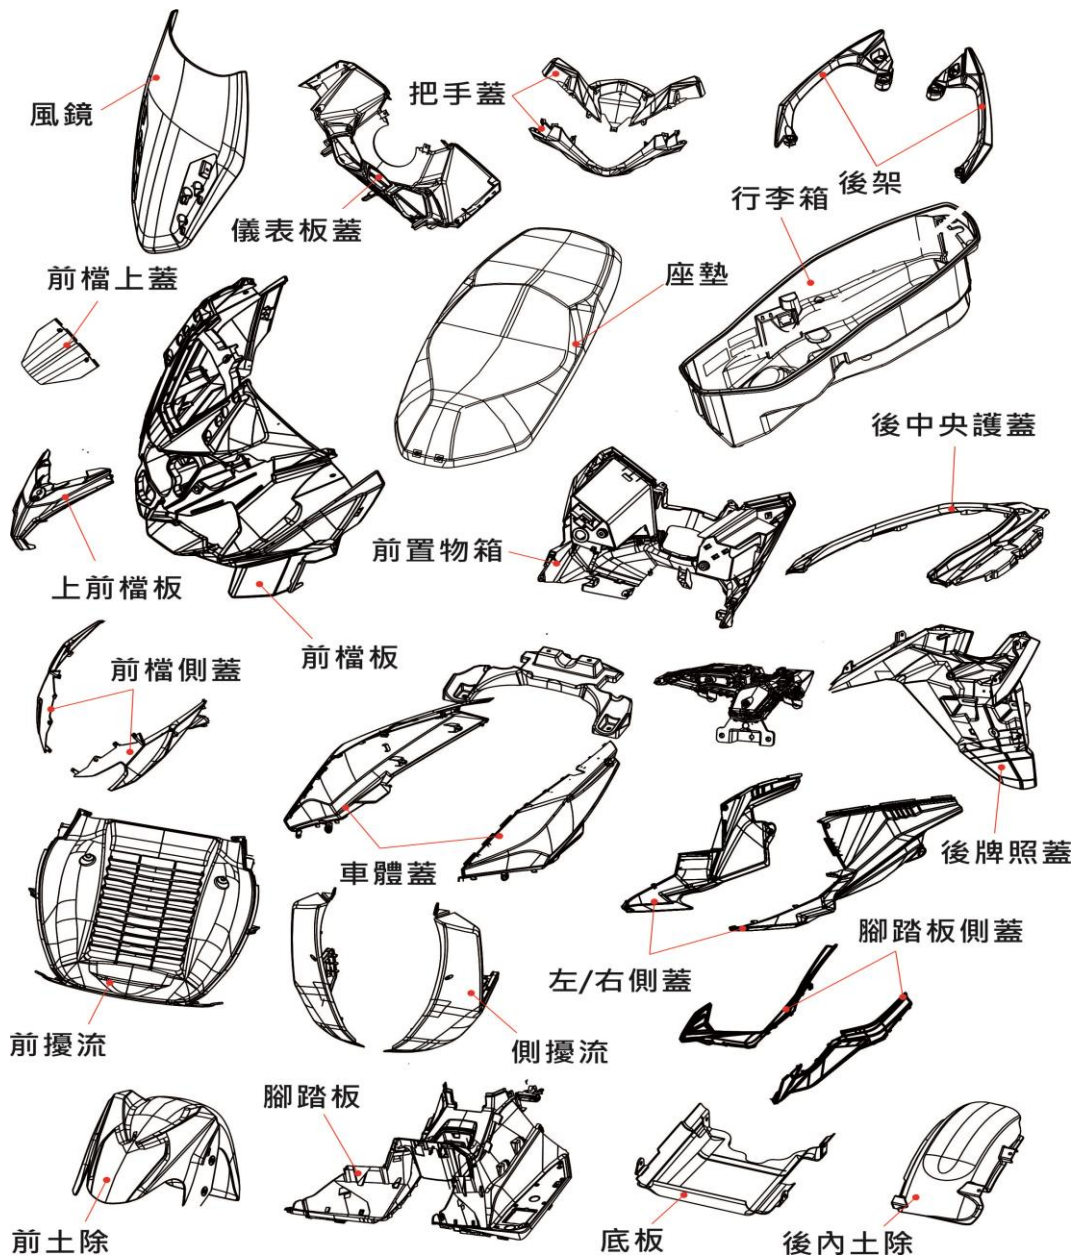

## 保養說明

### 車身護蓋拆解順序

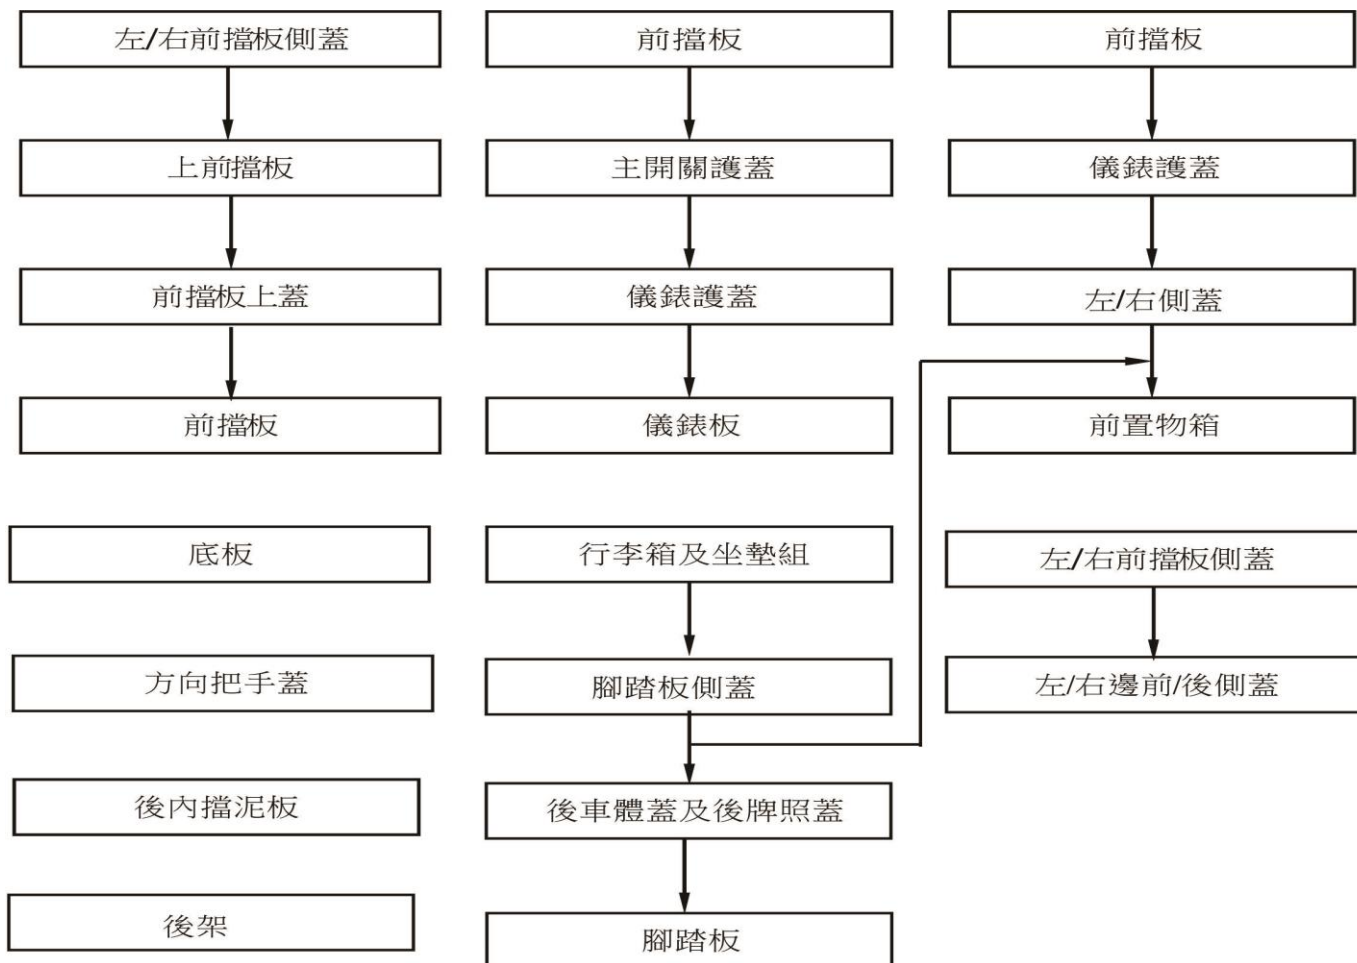

拆裝時不得損壞各車身護蓋。

拆裝車身護蓋上之勾爪部，不得損傷。

將車身護蓋上之嵌板及蓋板與其各自槽溝對正。

在組合時，各部位之勾爪部安裝要確實，不得損傷。

安裝護蓋時，不得壓迫或以敲擊方式作業。


拆裝時不得損壞各車身護蓋。

- 拆裝車身護蓋上之勾爪部，不得損傷。
- 將車身護蓋上之嵌板及蓋板與其各自槽溝對正。
- 在組合時，各部位之勾爪部安裝要確實，不得損傷。
- 安裝護蓋時，不得壓迫或以敲擊方式作業。


**方向把手蓋**

**拆卸**


於方向把手蓋側拆下固定螺絲(螺絲×4)。

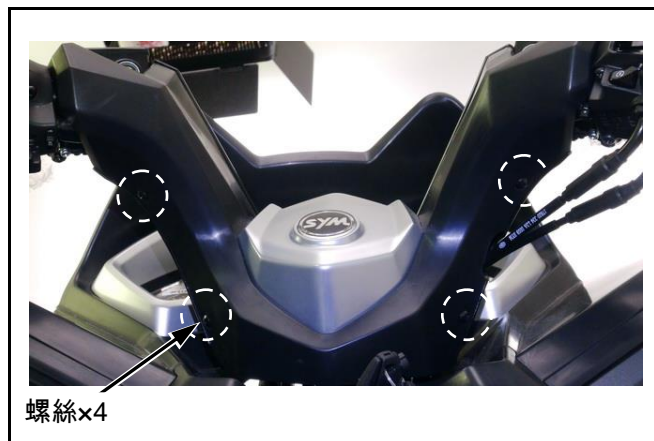

拆下方向把手上蓋(螺絲×1)。

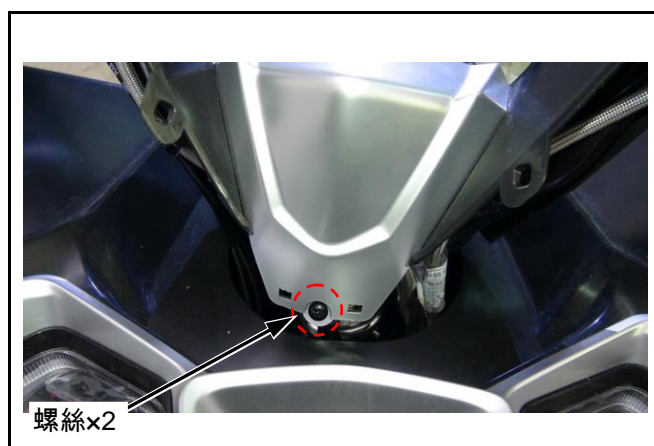


拆下方向把手蓋後方固定螺絲(左右各一)。

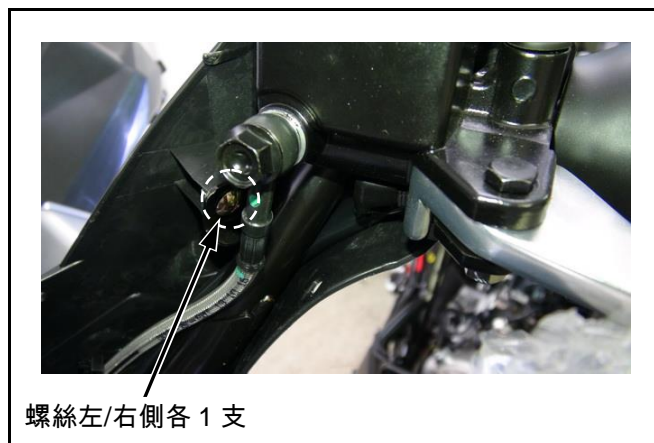

拆下方向把手蓋。

**安裝**

依拆卸反順序安裝。

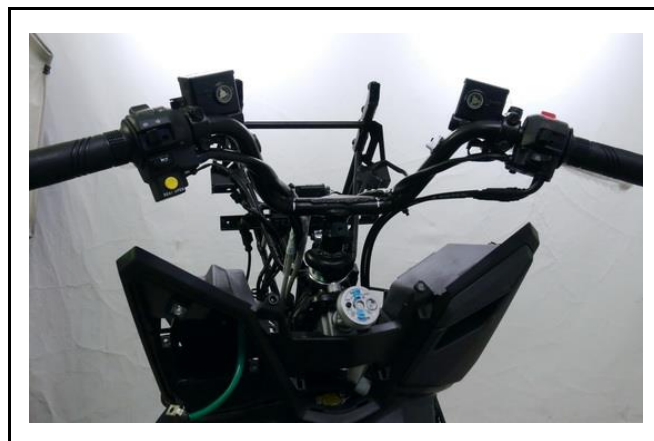


### 前擋板

#### 拆卸

拆下後視鏡下端飾板



拆下後視鏡固定螺栓(螺栓×2)。

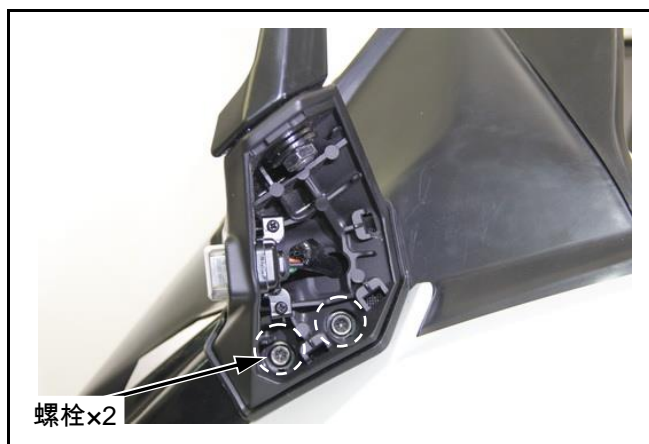


拆開方向燈接頭。




拆下後視鏡。



拆下風鏡前飾板固定螺絲(左右螺絲×1)。  
拆下風鏡前飾板。

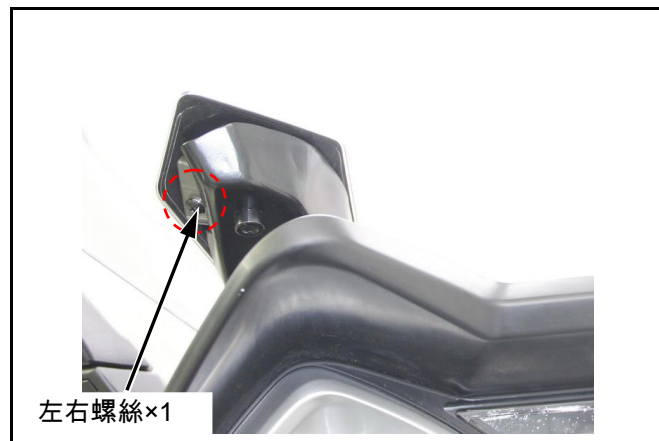

自風鏡前方拆下固定螺栓(螺栓×4)。

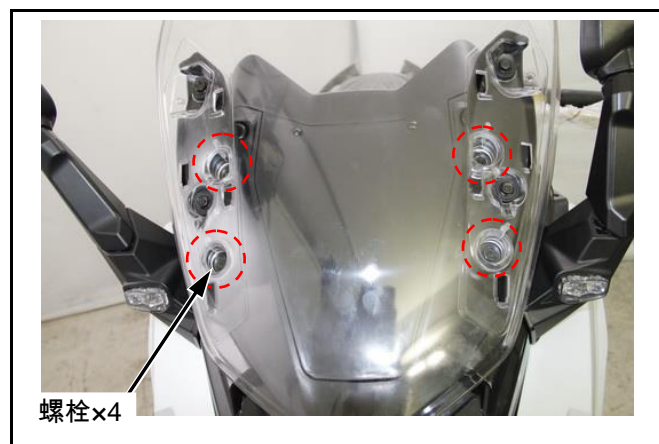

拆下風鏡。


**安裝**

依拆卸反順序安裝。



## 十三、車體蓋


拆下兩側前檔板側蓋固定螺絲(螺絲 x1)

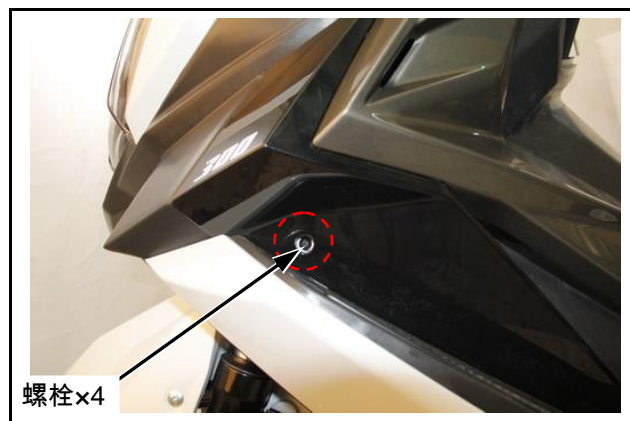

將兩側前檔板側蓋向前推，使卡榫脫離勾槽，取下側蓋。




拆下前檔板上蓋固定螺絲(螺絲x2)

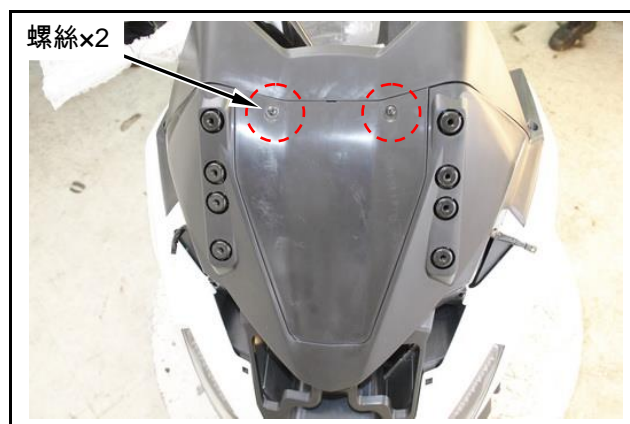


拆下前檔板上蓋。

拆下前檔板上固定螺絲(螺絲x1)

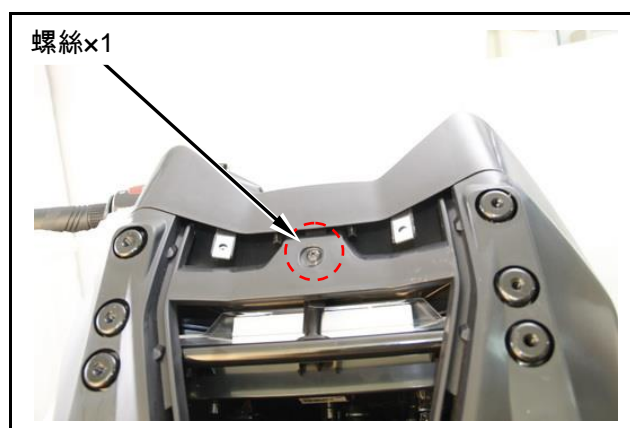


自左/右兩側拆下固定螺絲各 1 支。

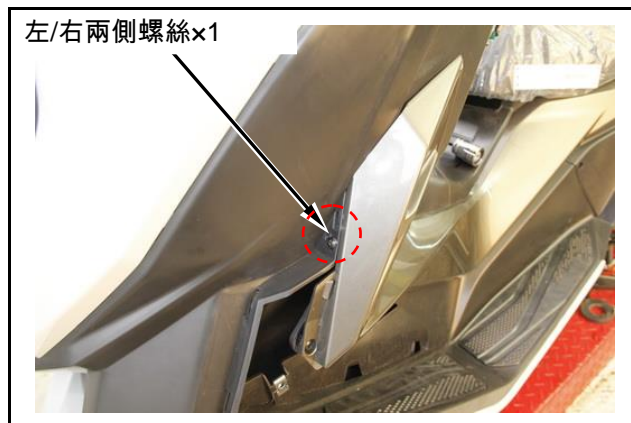

自前檔板下方拆下固定螺絲(螺絲×2)。




自前檔板前方拆下固定螺栓(螺栓×3)

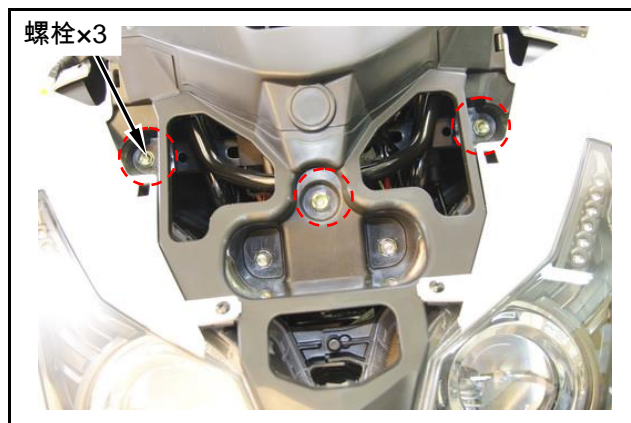

拆開頭燈電源線接頭。

拆下前檔板

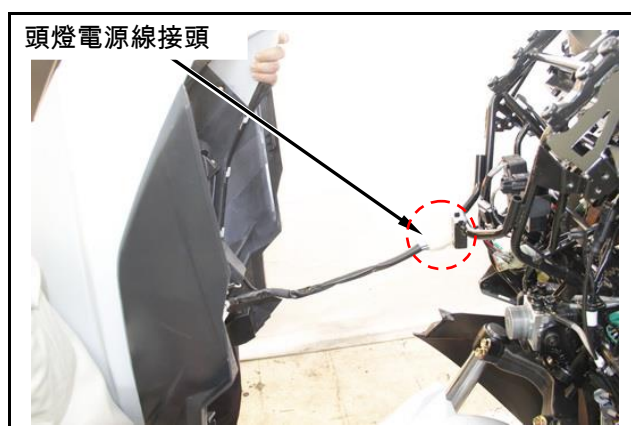

## 儀錶板護蓋

### 拆卸

拆下擋風鏡護蓋、擋風鏡、前擋板。

拆下主開關蓋固定螺絲(螺絲×2)。




拆下主開關膠套。

拆下主開關蓋。

拆下儀錶板蓋後上方螺絲(螺絲×2)。

拆下儀錶板配線接頭。

拆下儀錶板護蓋前外側固定螺絲(螺絲×2)。

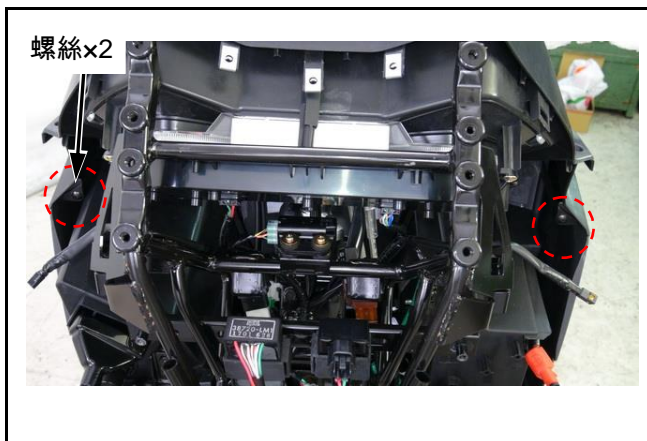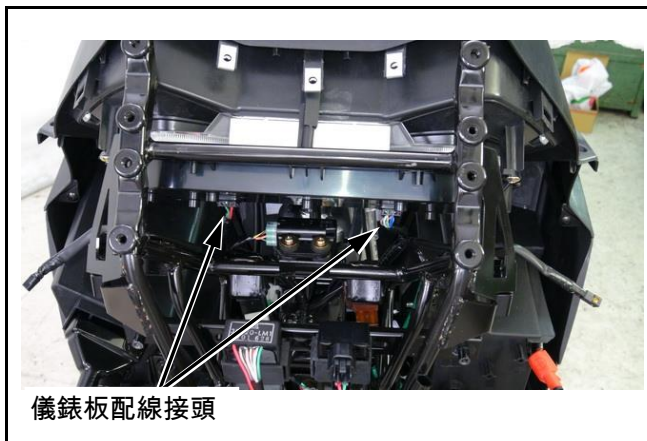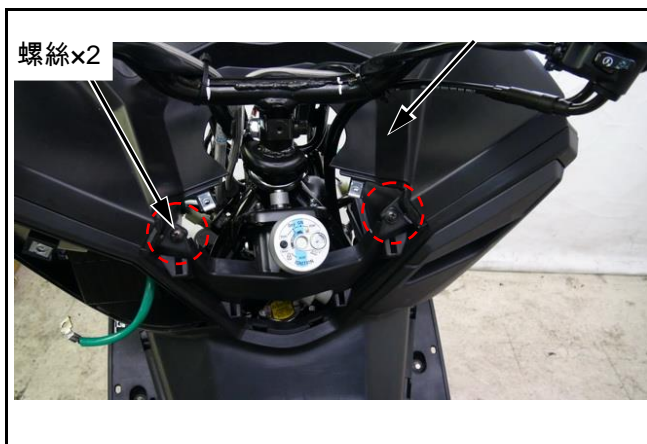

拆下儀錶板護蓋前內側左/右固定螺絲(左/右螺絲×1)。

左/右螺絲×1



拆下儀錶板護蓋。

安裝  
依拆卸反順序安裝。



### 車體側蓋

拆卸


拆下兩側腳踏板膠墊。

腳踏板膠墊



從腳踏板處拆下左/右側蓋上方螺絲(左右螺絲×5)。

左/右螺絲×5

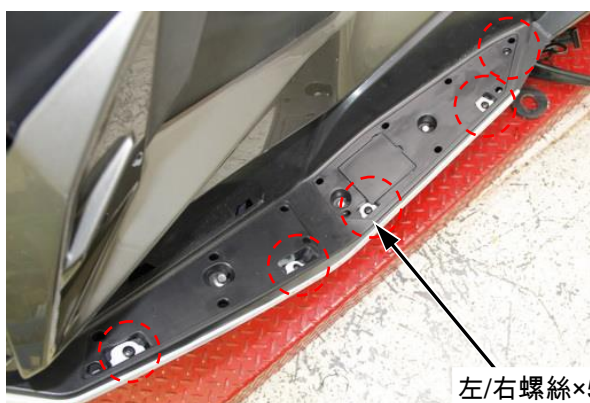


## 十三、車體蓋

拆下左/右側蓋後端固定螺絲(左/右螺絲×2)



拆下左/右側蓋前端固定螺絲(左/右螺絲×4)

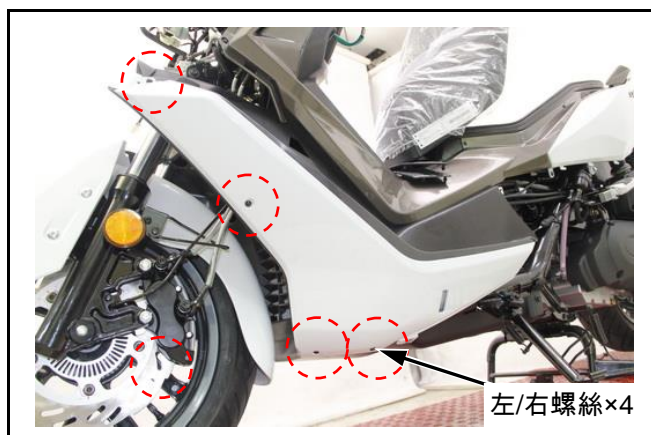

拆下左/右側蓋。



安裝  
依拆卸反順序安裝。




**行李箱**

**拆卸**

打開行李箱。

拆下坐墊油壓桿頂端固定插銷。

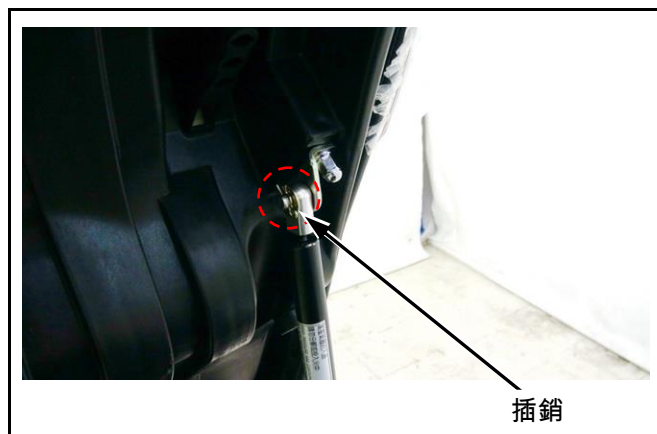


拆下坐墊前下方固定螺帽(螺帽×2)。




拆下坐墊

拆下行李箱後蓋固定螺絲(螺絲×2)。

拆下行李箱後蓋。

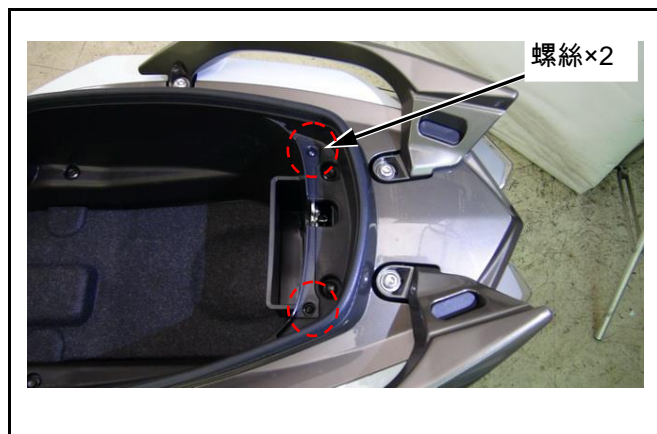

拆下行李箱內照明燈電線接頭。

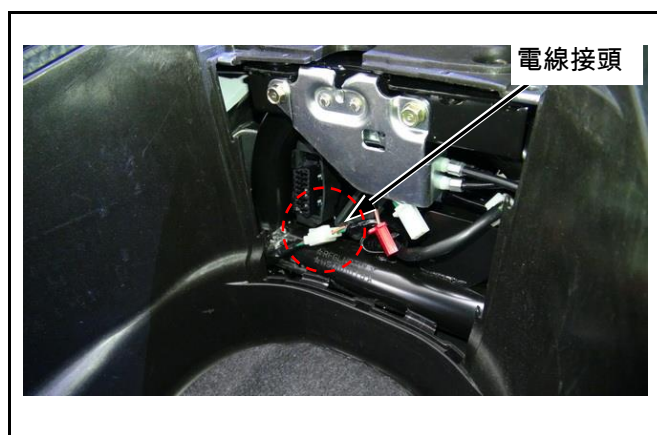


**安裝**

依拆卸反順序安裝。

## 十三、車體蓋

拆下行李箱固定螺栓(螺栓×6)。  
拆下行李箱。

安裝  
依拆卸反順序安裝。

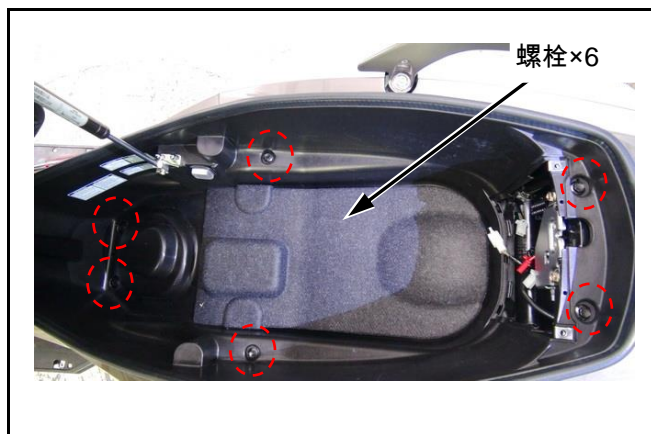


### 後架

#### 拆卸

拆下後架固定螺栓(螺栓×4)，取下後架。

#### 安裝

依拆卸反順序安裝。

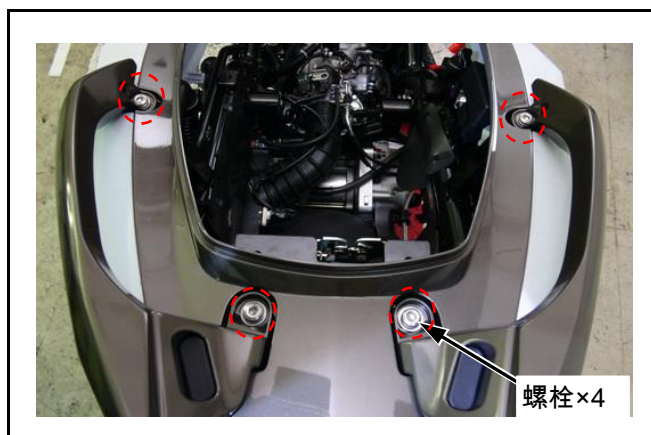


## 車體蓋


### 拆卸

拆下行李箱及後架。


拆下車體蓋左/右前端固定螺絲(左/右螺絲各 2 支、左/右螺栓各 1 支)。

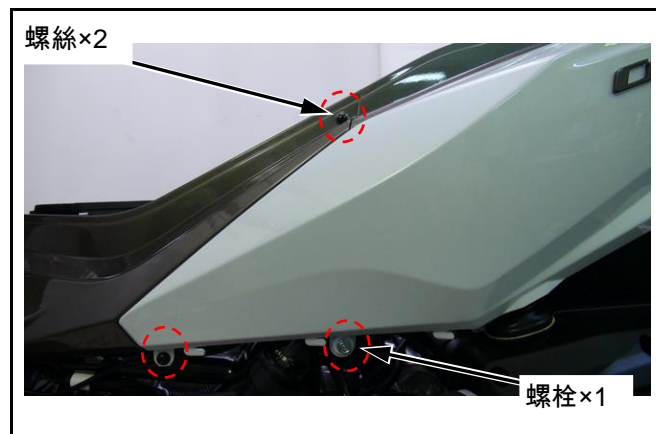

拆除後牌照架固定螺栓(螺栓 x3)。

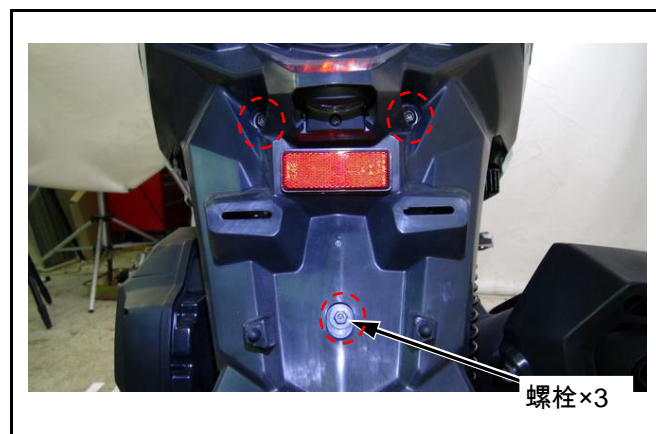

拔除尾燈接頭。

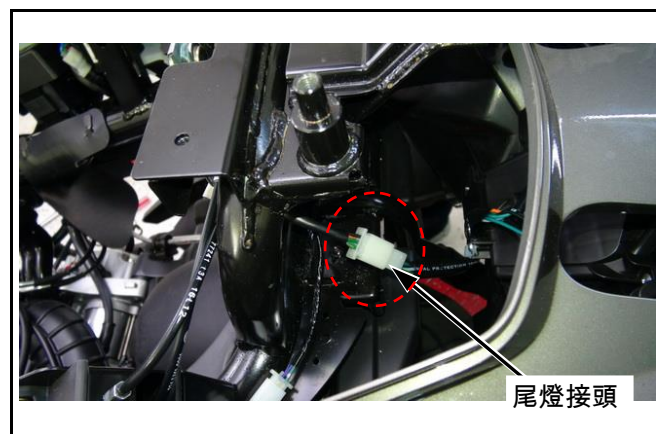

車體蓋往上提，確認勾榫分離，向後上方拉。  
拆下左/右車體蓋及尾燈組。

### 安裝

依拆卸反順序安裝。




### 腳踏板側蓋

拆下腳踏板側蓋左/右固定螺絲(左/右螺絲各2支)



先將前方卡榫扳開，往後拉確認勾榫分離。  
拆下左/右腳踏板側蓋。

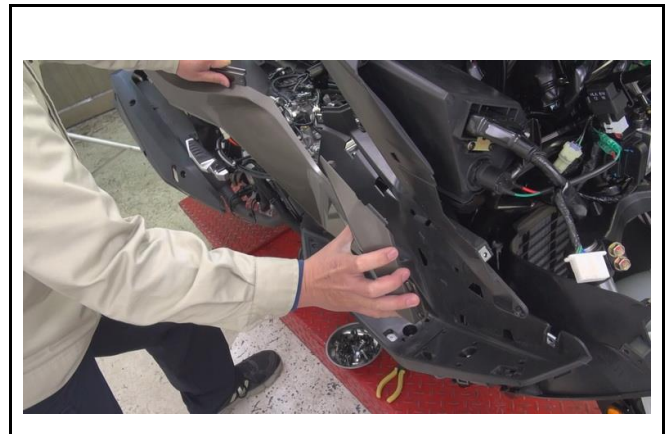

**前置物箱**

**拆卸**

拆下擋風鏡護蓋、擋風鏡、前擋板、儀錶護蓋、車體左/右側蓋、腳踏板左/右側蓋。

拆下保險絲盒固定螺絲(螺絲×2)。

拆開 USB 充電座電源接頭。


拆開電源輸出座電源接頭。



自前置物箱下端，拆下左/右兩側固定螺絲(左/右螺絲×2)。




自左側電瓶盒及右側置物盒內側拆下固定螺栓(左右螺栓×1)。

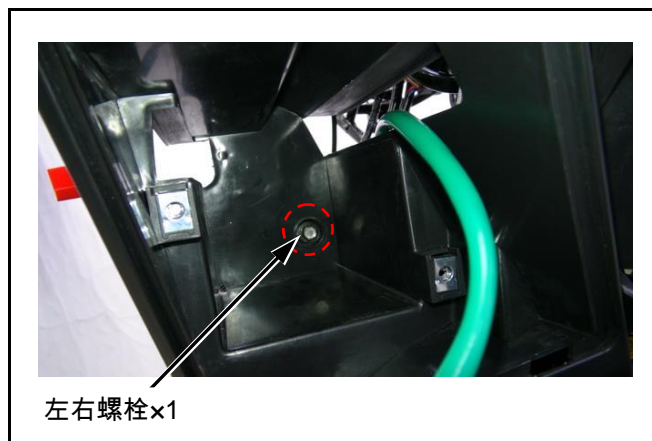

打開加油孔蓋，拆下前面固定螺絲(螺絲 x1)。  
將所有勾桿脫離，拆下前置物箱。

**安裝**

依拆卸反順序安裝。

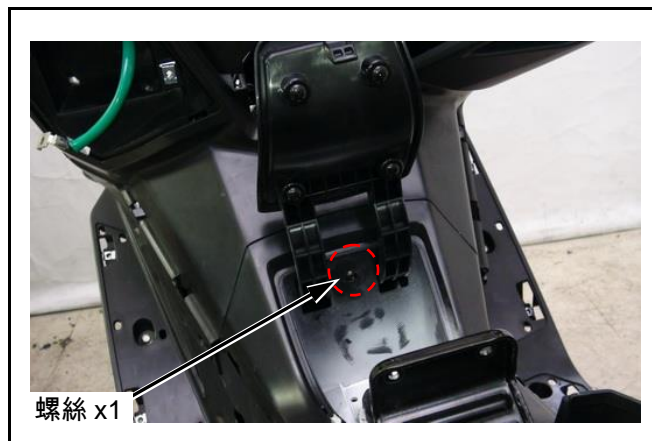


### 腳踏板

#### 拆卸


拆下擋風鏡、前擋板、儀錶護蓋、前下擾流板、前置物箱、車體左/右側蓋、腳踏板左/右側蓋、行李箱及左/右車體蓋。

拆下腳踏板固定螺栓 (螺栓 x6)。

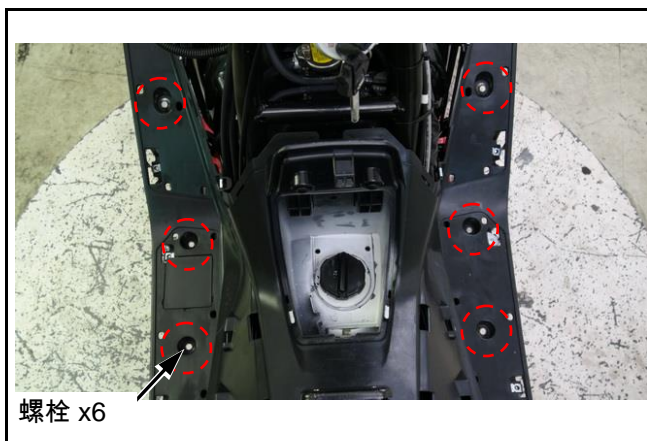

從腳踏板底部拆下加油孔蓋導線。

拆下腳踏板

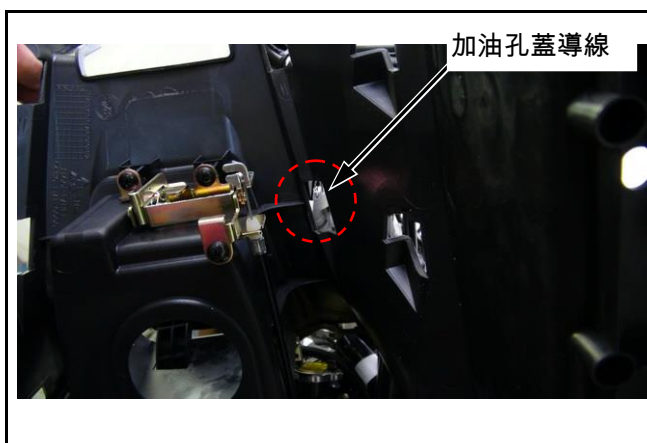

#### 安裝

依拆卸反順序安裝。

### 前擋泥板

#### 拆卸

拆下前擋泥板固定螺絲(左/右各 2 支螺絲)。



拆下前擋泥板。

#### 安裝

依拆卸反順序安裝。




### 前下擾流板

#### 拆卸

拆下擋風鏡、前擋板、儀錶護蓋、前下擾流板、前置物箱、車體左/右側蓋、腳踏板左/右側蓋、行李箱及左/右車體蓋、腳踏板。

拆下擾流板左/右固定螺栓(左/右螺栓 x1)

左/右螺栓 x1

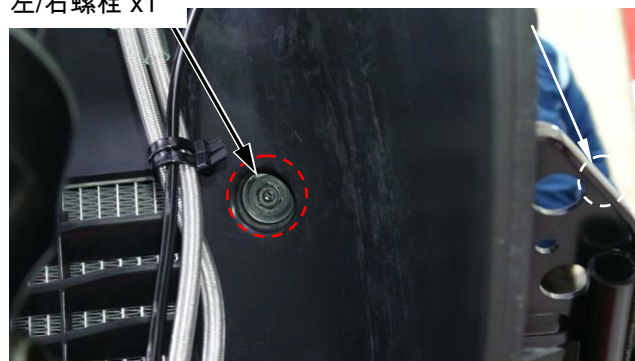

拆下前下擾流板。

#### 安裝

依拆卸反順序安裝。



### 後內擋泥板

拆下行李箱、後架及左/右車體蓋。

拆下後內擋泥板右側螺絲(螺絲 X1)。



拆下後內擋泥板左側螺絲(螺絲 X2)。

拆下後內擋泥板。

### 安裝

依拆卸反順序安裝。

