


2.車體外裝部品，排氣管

車體外裝部品配置圖：

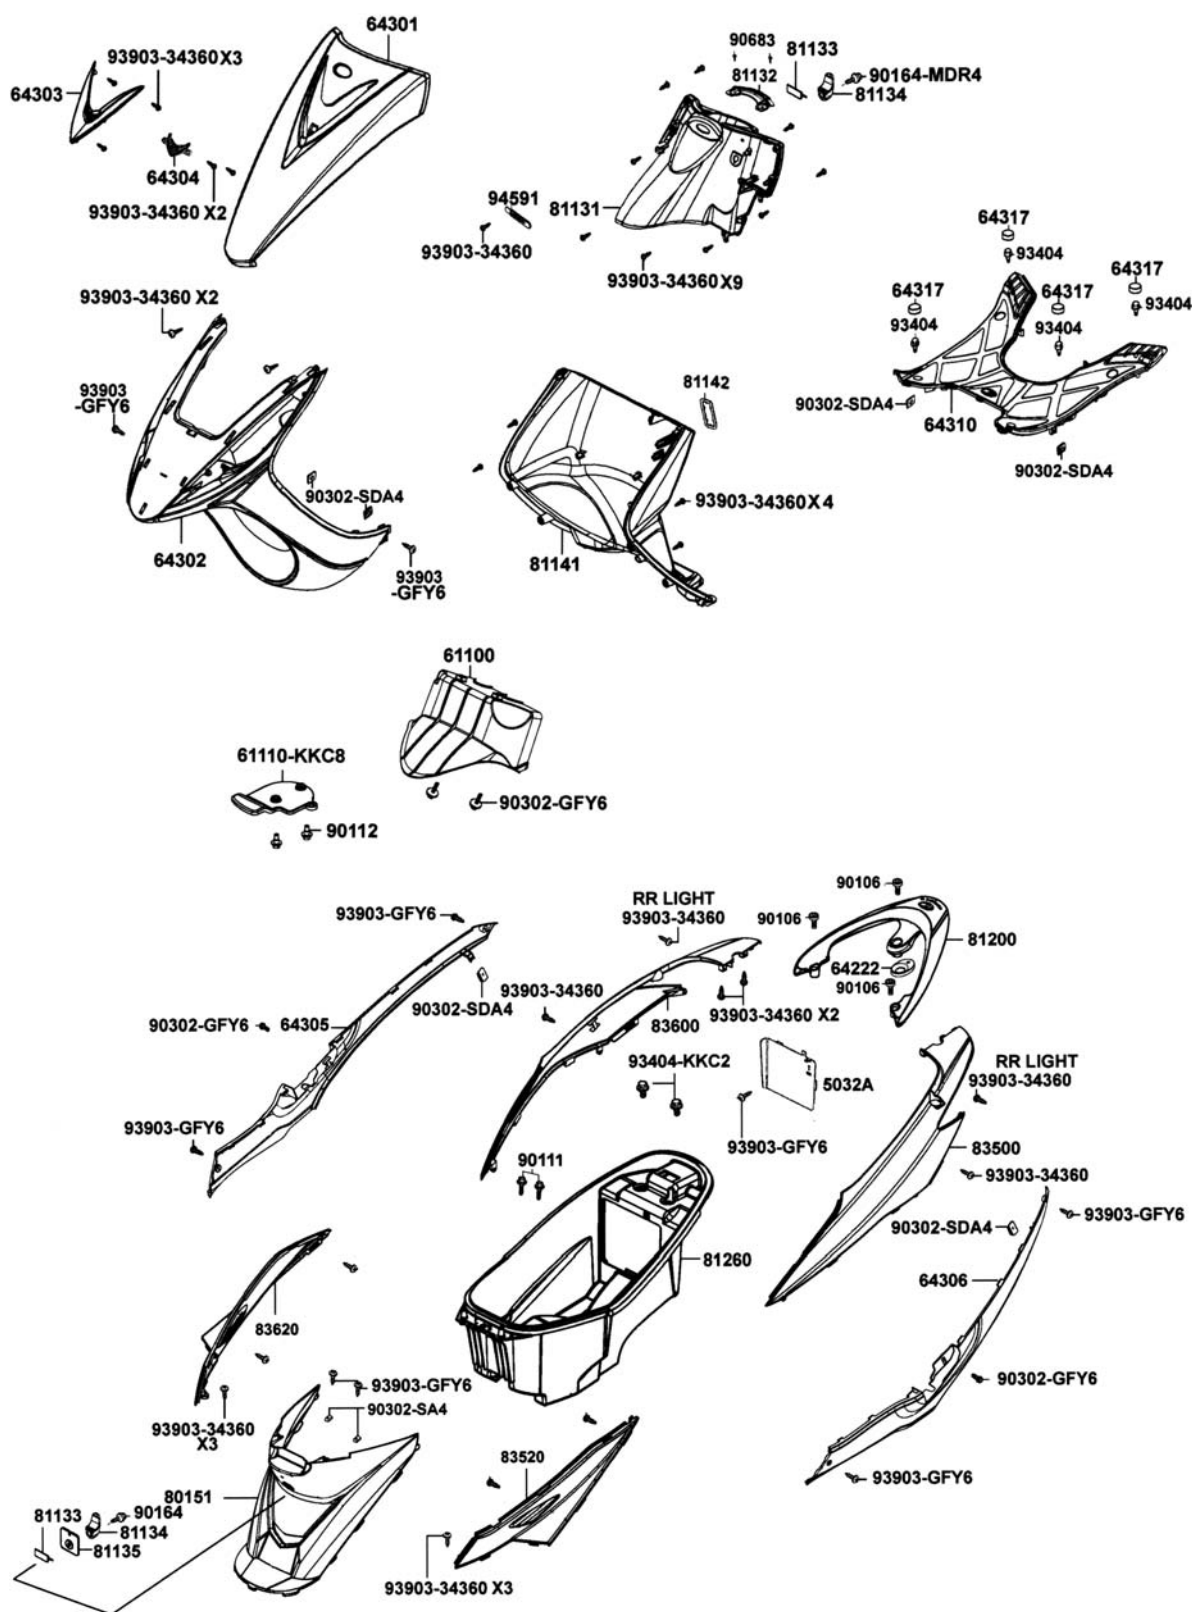

2

整備資料.....	2-1	車體外裝部品.....	2-2
故障診斷.....	2-1	排氣管拆裝.....	2-6

整備資料

作業上注意

- ・車體各部外蓋拆卸時，不可強制引拉，強制裝拆會使各蓋接合爪斷損，作業時要特別注意。
- ・導線，配線類配置時請依照導線配線圖安裝作業。

鎖緊扭力

排氣管固定螺栓	3.5kg-m
排氣管接頭螺帽	1.2kg-m

故障診斷

排氣管音量太大

- ・排氣管破損
- ・排氣管漏氣

馬力不足

- ・排氣管凹入
- ・排氣管漏氣
- ・排氣管阻塞

2.車體外裝部品，排氣管

車體後蓋之拆卸

拆下車體後蓋 2 支固定螺帽。

取下車體後蓋。

安裝時依拆卸反順序作業。

車體後蓋



固定螺帽

車體後端邊蓋之拆卸

拆下左、右端邊蓋各 3 支固定螺絲。

取下左、右端邊蓋。

安裝時依拆卸反順序作業。

後邊蓋



螺絲

拆下電瓶箱蓋螺絲。

取下電瓶箱蓋。

電瓶箱蓋螺絲



拆下電瓶導線。


取出電瓶。



• 電瓶導線拆卸時先拆 極後拆 ⊕ 極。

⊕ 極

極

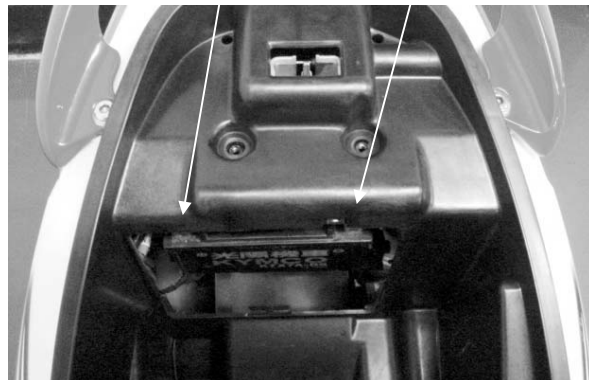


2.車體外裝部品，排氣管

後扶手之拆卸

拆下後扶手 3 支內六角固定螺栓。

拆下第三煞車燈導線接頭。


取下後扶手。

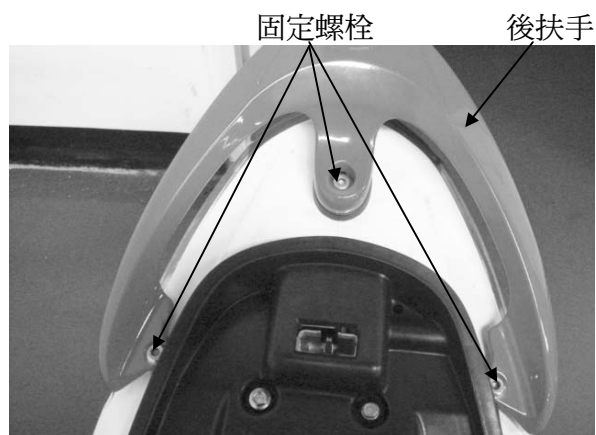

中間置物箱之拆卸

拆下中間置物箱 2 支固定螺栓及 2 支固定螺帽。

取下中間置物箱。

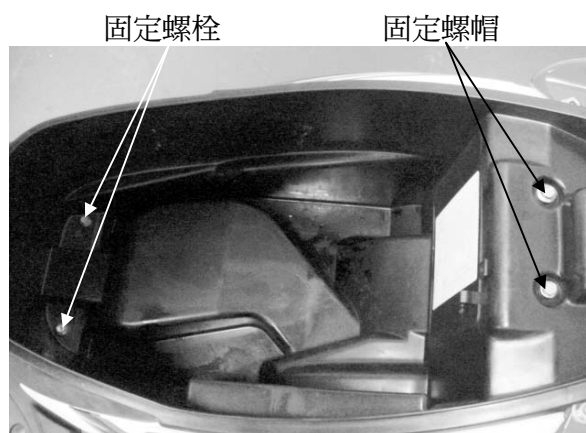

車體蓋之拆卸

先拆下邊軌左右 3 支固定螺絲。



拆下車體中心蓋內側與腳踏板結合處左、右各 1 支螺絲。


取下車體蓋。



2.車體外裝部品，排氣管

車體中心蓋之拆卸

拆下車體中心蓋，沒有螺絲鎖附，可直接拆卸。

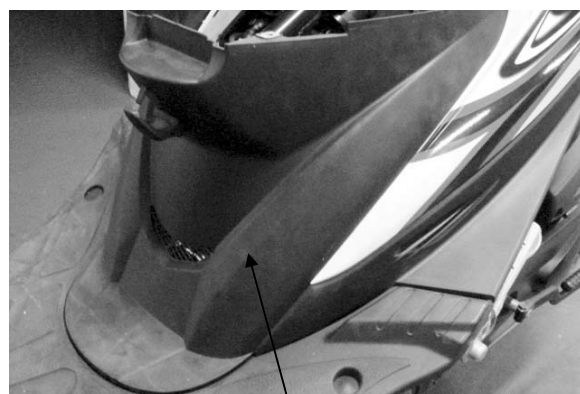

車體中心蓋

後土除及後燈殼之拆卸

後土除及後燈殼有 2 支固定螺絲。




固定螺絲

前蓋之拆卸

拆下前蓋與前內箱結合之左、右各 2 支固定螺絲。

拆下前蓋，取下位置燈導線接頭。

安裝時依拆卸反順序作業。

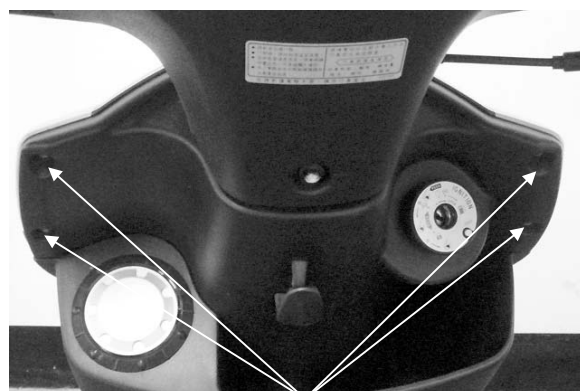

固定螺絲

手把前、後蓋之拆卸

手把後蓋拆卸

拆下左右後照鏡

拆下手把前蓋前方固定螺絲上 2 支。

拆下前蓋與後蓋結合固定螺絲下共 3 支。



手把後蓋拆卸時，注意與前蓋結合之爪不可損壞。



固定螺絲

2.車體外裝部品，排氣管


拆下導線之各接頭及速度錶導線。
取下手把後蓋。

導線接頭



手把前蓋拆卸

先拆下左、右方向燈導線接頭。
拆下手把前蓋後方 2 支固定螺絲、前方 1 支長螺絲。
取下手把前蓋。
安裝時依拆卸反順序作業。

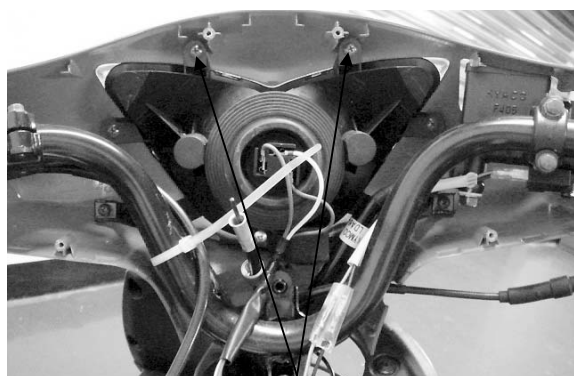

固定螺絲

車體前端邊蓋之拆卸

拆下後端左、右邊蓋。(⇒2-2)
拆下前蓋。(⇒2-4)
拆下車體邊蓋前端各 1 支固定螺栓及 6 支固定螺絲。
向外側拉取下車體前邊蓋。
安裝時依拆卸反順序作業。


車體前邊蓋



固定螺絲
固定螺栓

腳踏板之拆卸

拆下車體後端左、右邊蓋。(⇒2-2)
拆下車體蓋。(⇒2-3)
拆下車體中心蓋。(⇒2-3)
拆下車體前端邊蓋。(⇒2-5)
拆下腳踏板 4 支固定螺栓。
取下腳踏板。
安裝時依拆卸反順序作業。

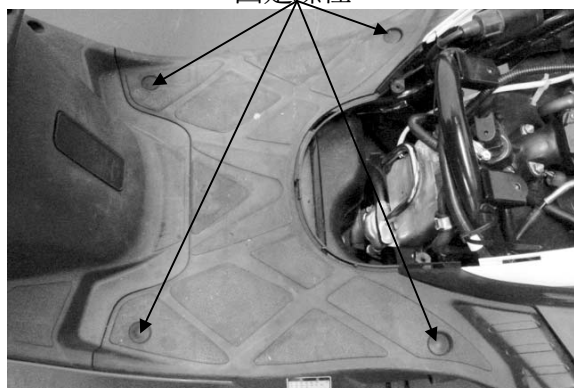

2.車體外裝部品，排氣管

前內置物箱之拆卸

拆下腳踏板。(2-5)


拆下前內置物箱 1 支固定螺栓及下方左、右各 1 支螺絲、上方 2 支螺絲。

將主開關飾圈及油箱蓋飾圈取下。

拆下油箱蓋固定螺絲 3 支。

取下前內置物箱。

主開關飾圈

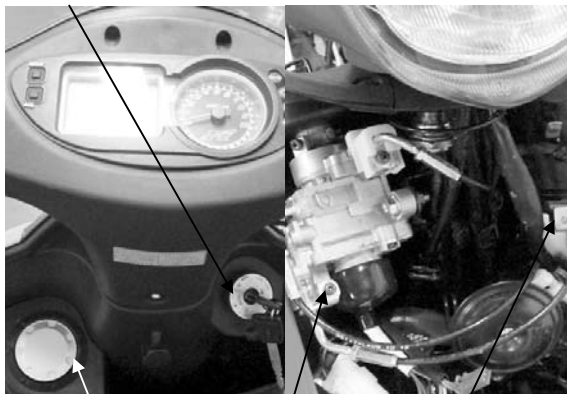

油箱蓋飾圈
底蓋

固定螺絲

固定螺絲

車體底護蓋之拆卸

拆下車體前端邊蓋。(⇒2-5)

拆下車體底護蓋左、右各 2 支固定螺栓。

取下底蓋。

安裝時依拆卸反順序作業。



固定螺栓

排氣管之拆裝

拆卸方法：

拆下含氧感知器導線接頭。


拆下排氣管接頭固定螺帽 2 個。

拆下排氣管固定螺栓 2 支取下排氣管。

取下接頭墊圈。

安裝時先將排氣管墊圈裝於引擎上，然後裝上排氣管。

注意含氧感知器不能碰撞導線，不可扭曲摺線，更防止水份滲入。

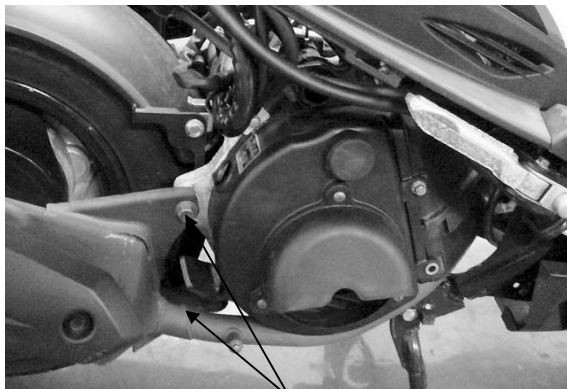

固定螺栓

扭力值：

排氣管固定螺栓 3.5kg-m

排氣管接頭固定螺帽 1.2kg-m

含氧感知器鎖付扭力 2.0~3.0kg-m

* 排氣管墊圈必須交換新品。

備 忘 錄