


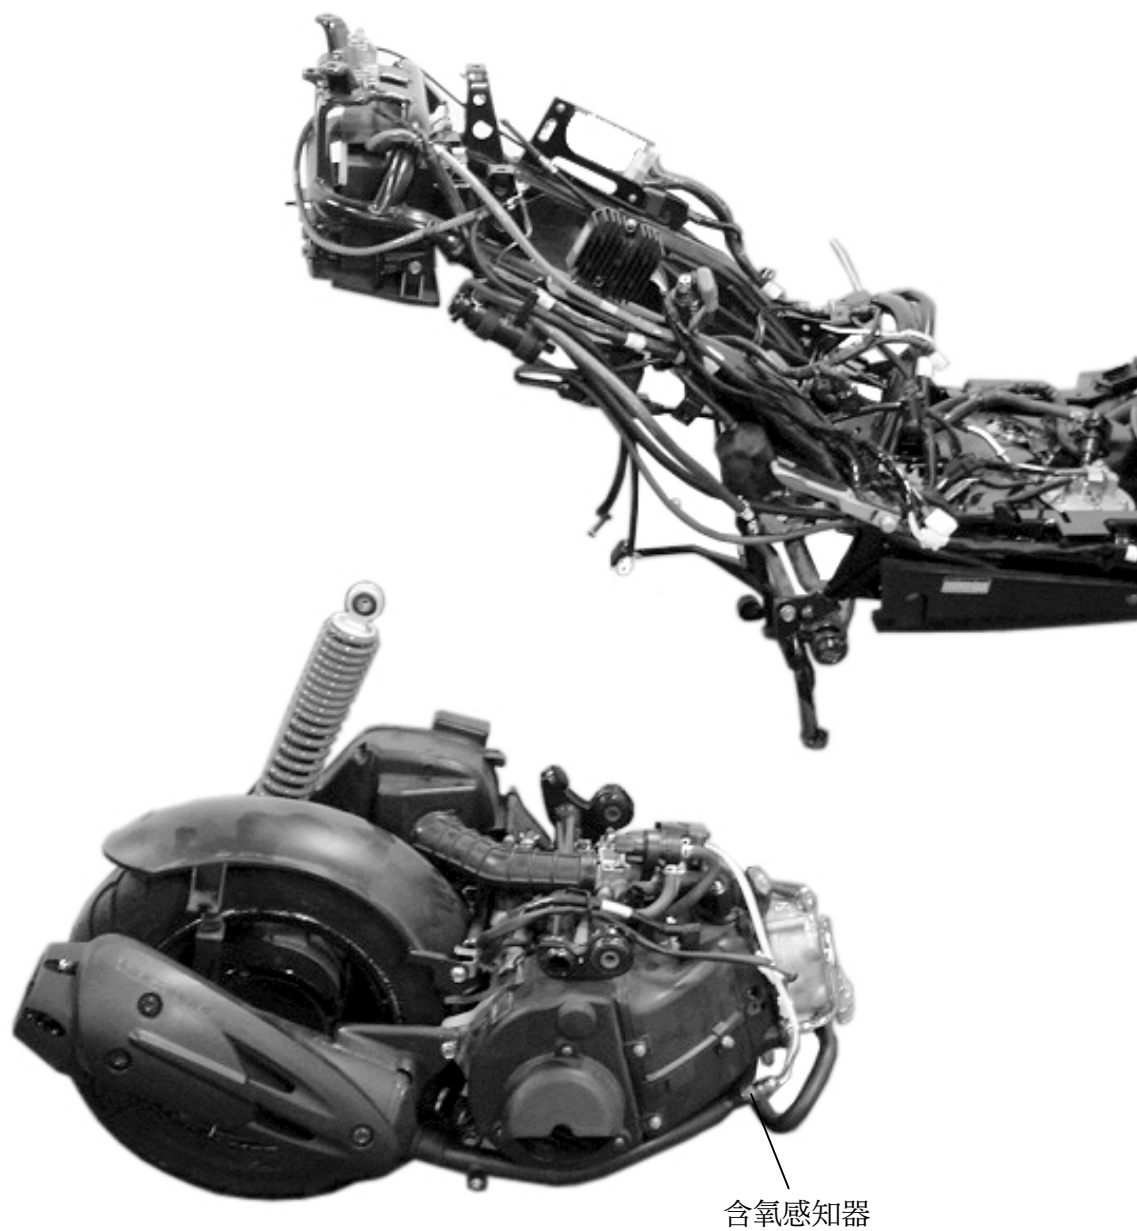

整備資料.....	6 - 1	引擎安裝.....	6 - 4
引擎拆卸.....	6 - 2		

整備資料

作業上注意事項

- 引擎拆卸作業時確實將車體支架好，作業時注意不可損傷車體，引擎導線配線類。
 - 引擎拆卸時使用布將車體保護好。
 - 引擎拆卸作業方法。
- 一曲軸箱
 - 一曲軸

6.引擎拆卸

把電瓶○極線拆下。
拆下車體外蓋。(⇒2-2)
把引擎○極線拆下。
拆下 A.C.G 導線接頭。

起動馬達導線從起動繼電器上拆下。
拆下火星塞蓋，點火線圈導線從固定片上取下。

拆燃油管固定螺栓，從燃油噴嘴上拆下燃油管。
拆下汽缸頭溫度感知器接頭。
拆下空氣濾清器束環螺絲。

放鬆傳動皮帶濾清器連接管固定束環螺絲，取下連接管。

電瓶○極線



A.C.G 導線接頭
點火線圈導線


起動繼電器



起動馬達導線
汽缸頭感知器接頭



燃油管
連接管
負壓管
濾清器束環

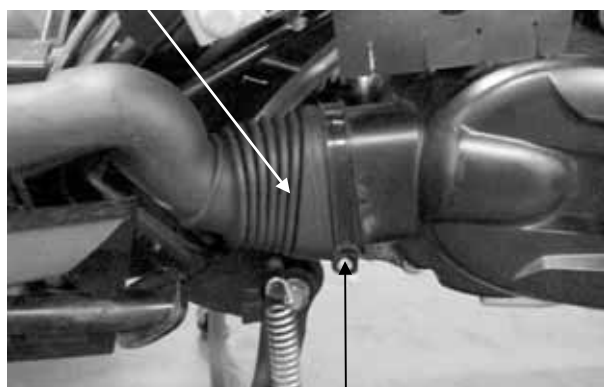

螺絲

6.引擎拆卸

拆下空氣濾清器固定螺栓。
拆下後煞車導線調整螺帽，取下接頭銷；
煞車導線。

煞車導線調整螺帽




拆下後緩衝器固定螺栓。

後緩衝器固定螺栓



拆下引擎懸吊托架螺栓，將引擎向後拉取出。


引擎懸吊托架螺栓

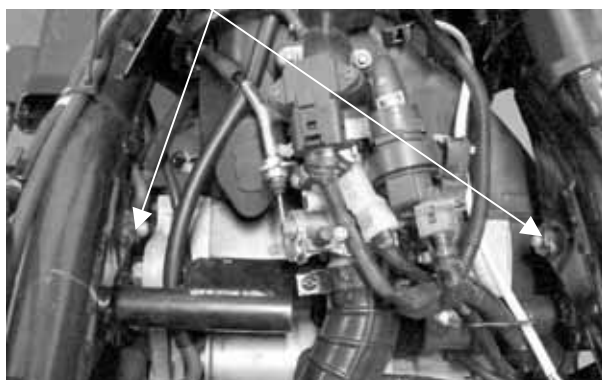

引擎懸吊托架拆卸


拆下引擎懸吊架螺栓、螺帽。
取下懸吊托架。

引擎懸吊托架

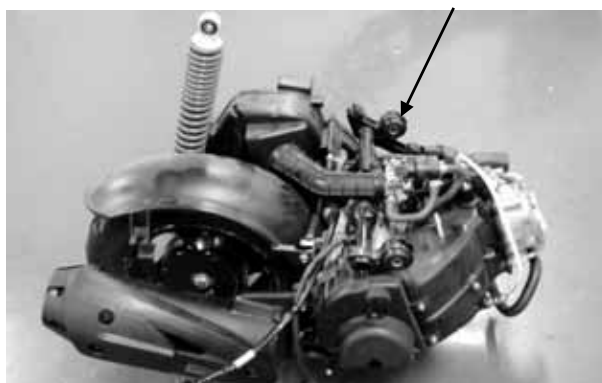


6.引擎拆卸

檢查引擎懸吊襯套，減震橡皮是否磨耗、損傷。

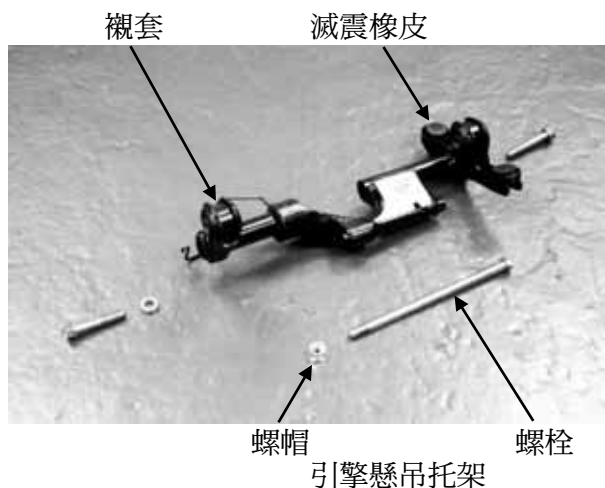

引擎懸吊托架安裝

將引擎懸吊托架安裝於引擎。
裝上引擎懸吊螺栓，鎖緊螺帽。

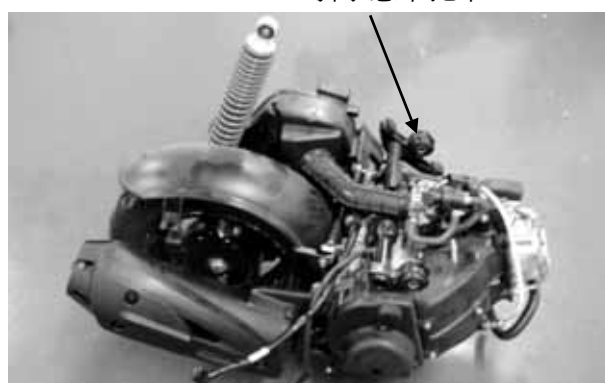

引擎安裝

引擎安裝，鎖緊引擎固定螺栓。
扭力值：5.0kg-m

把後緩衝器固定螺栓鎖緊。
扭力值：4.0kg-m



安裝部品時依拆卸反順序作業。

安裝後、檢查、調整下列。

- 節流導線遊隙。(⇨3-8)
- 後煞車調整。(⇨3-8)



導線、配線類依照導線配置圖正確位置作業。



備 忘 錄