


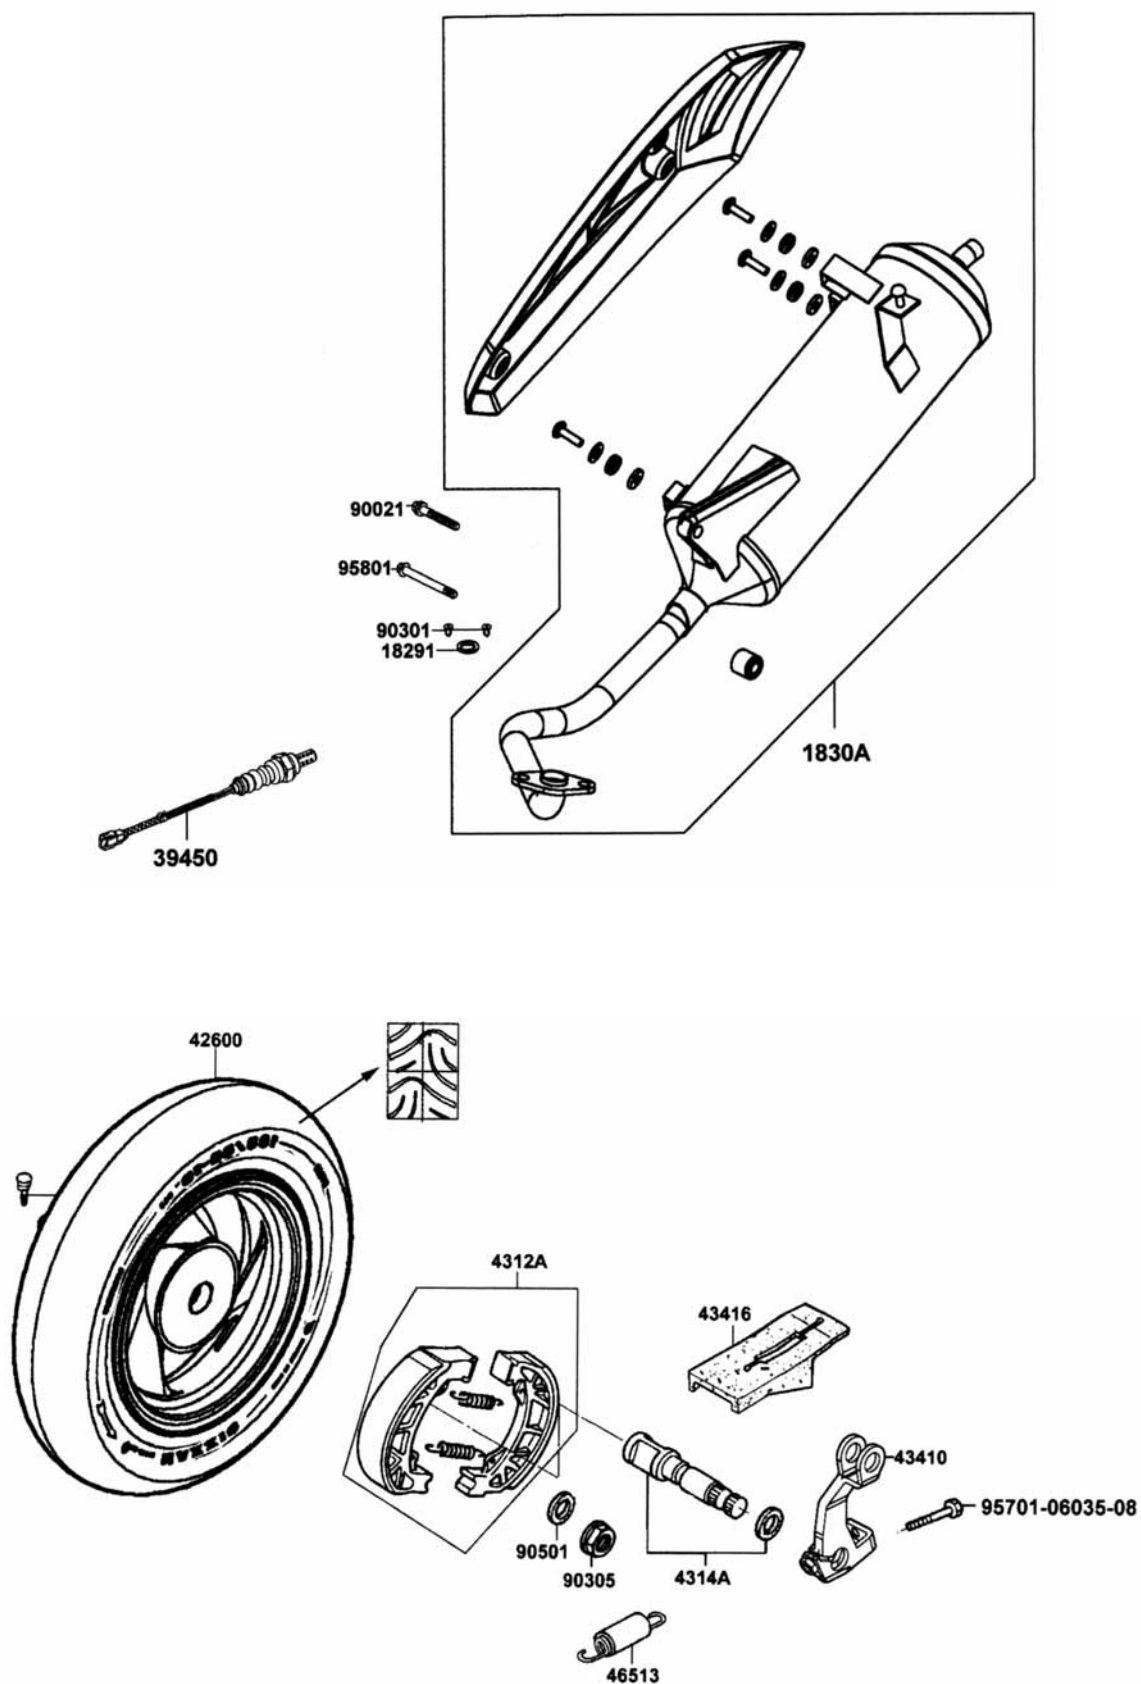

整備資料.....	13-1	後煞車.....	13-2
故障診斷.....	13-1	後緩衝器.....	13-5
後輪.....	13-2		

整備資料

作業上注意

- ・煞車轂內面，煞車來令片表面不可有油脂附著，作業上要注意。

整備基準

測定位置	項 目	標 準 值(mm)	使 用 限 度(mm)
後輪	擺動度	縱方向	—
		橫方向	—
	後煞車轂內徑		130
後煞車來令厚度		4.0	2.0
後緩衝彈簧自由長度		226	220

鎖緊扭力

後輪軸固定螺帽	11.0kg-m
後緩衝器頂端螺栓	4.0 kg-m
後緩衝器底端螺栓	2.5 kg-m
排氣管接頭螺帽	1.2 kg-m
排氣管固定螺栓	3.5 kg-m
煞車臂螺栓	1.0kg-m

故障診斷

後輪擺動

- ・輪圈變形
- ・輪胎不良

後緩衝器過軟

- ・彈簧彈性疲乏
- ・阻尼器不良

煞車不良

- ・煞車調整不良
- ・煞車來令片磨耗
- ・煞車來令片凸輪接觸部磨耗
- ・煞車凸輪磨耗
- ・煞車轂磨耗

後輪

拆卸

拆下含氧感知器導線接頭。

拆下排氣管接頭螺帽，排氣管固定螺栓。

取下排氣管。(⇒2-6)

拆下後輪軸螺帽，取下後輪。

注意：取下排氣管時，小心不可碰撞到含氧感知器，以免造成損傷。



檢查


檢查後輪擺動度。

使用限度：

縱方向：2.0mm 以上交換

橫方向：2.0mm 以上交換

後輪擺動度超過使用限度時最終傳動軸軸承鬆動最終傳動軸彎曲，檢查後交換後輪。

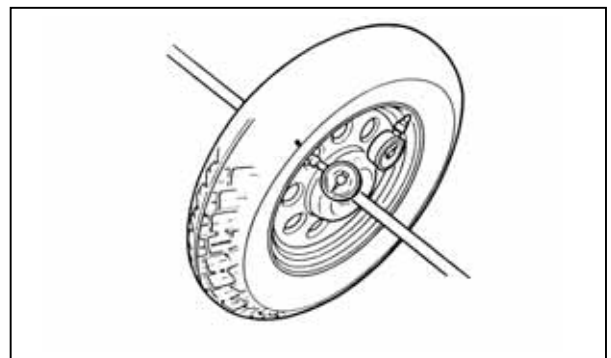

安裝方法

把後輪裝上，在輪軸螺芽上塗佈 SAE30# 機油，然後將后輪軸螺帽鎖緊。

扭力值：11.0kg-m~13.0kg-m

安裝排氣管 (⇒2-6)

鎖緊，排氣管接頭螺帽，排氣管固定螺栓。

扭力值：

排氣管接頭螺帽：1.2kg-m

排氣管固定螺栓：3.5kg-m



後煞車

拆下後輪 (⇒13-2)

後煞車鼓檢查

測量後煞車鼓內徑。

使用限度：131mm 以上交換



煞車來令片檢查

測量煞車來令片厚度。

使用限度：2.0mm 以下交換


* 注意煞車來令片表面不可有油脂附



後煞車分解

拆下後煞車調整螺帽，取下後煞車導線。

拆下後煞車來令片。

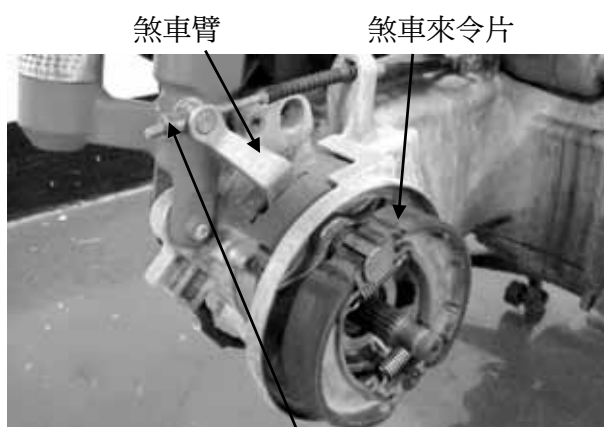

拆下煞車臂固定螺栓，取下煞車臂，磨損指示皮油毛氈。

取下煞車凸輪軸。



後煞車組合

固定梢與來令片活動部塗布黃油。

煞凸輪軸活動部塗布黃油裝上。

裝上煞車來令片。



煞車凸輪

13. 後輪、後煞車、後懸吊

油毛氈封入少量機油後裝入煞車凸輪軸上。

裝上磨損指示板，煞車臂。



磨損指示板的溝齒較寬的與煞車凸輪軸的寬齒相對合裝上。

安裝煞車臂固定螺栓並鎖緊。



煞車臂的溝齒記號對合煞車凸輪軸的點記號裝上。

扭力值：1.0kg-m


安裝煞車臂回力彈簧。

安裝煞車臂梢。


裝上煞車導線調整螺帽。

裝上後輪。(⇒13-2)

調整煞車拉桿遊隙。(⇒3-8)

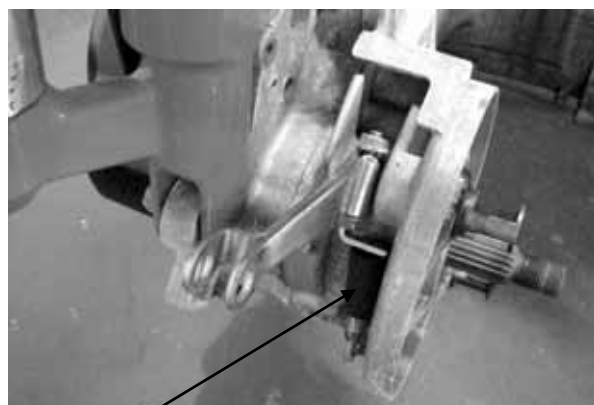

煞車臂回力彈簧

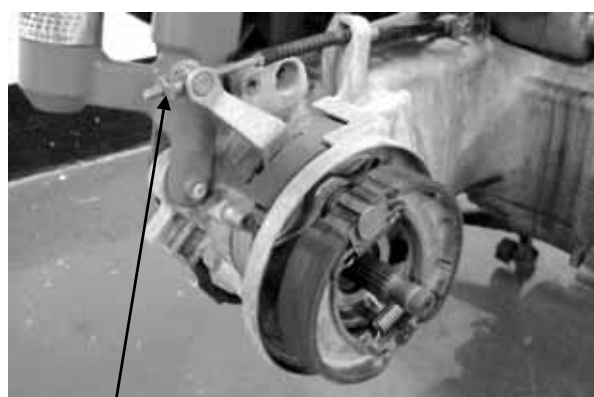

煞車拉桿調整螺帽

後緩衝器

拆卸

拆下車體蓋。(⇒2-2)

拆下後緩衝器固定螺栓。



螺栓

拆下後緩衝器上、下固定螺栓。

取下後緩衝器。



螺栓

緩衝器壓縮器

分解

使用後緩衝器拆卸器如右圖安裝。



緩衝器底部接頭把它裝入後緩衝器拆卸器上。

然後把緩衝器壓縮。




固定螺帽

放鬆底部接頭固定螺帽。

拆下底部接頭。

拆下固定螺帽，橡皮，阻尼器組。

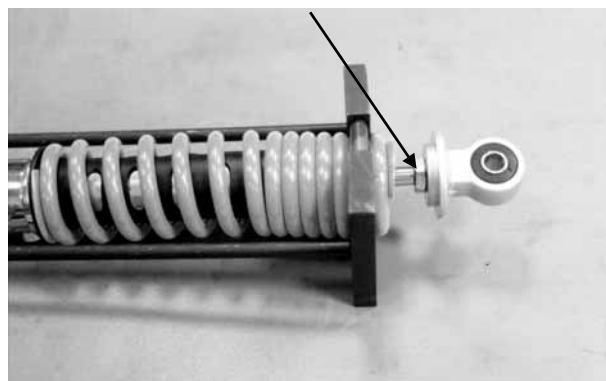

13.後輪、後煞車、後懸吊




檢查

檢查阻尼器導桿彎曲，損傷情形。
檢查阻尼器是否漏油。
檢查阻尼器橡皮是否劣化，損傷。




測量後緩衝器彈簧自由長度。
使用限度：220mm 以上交換。

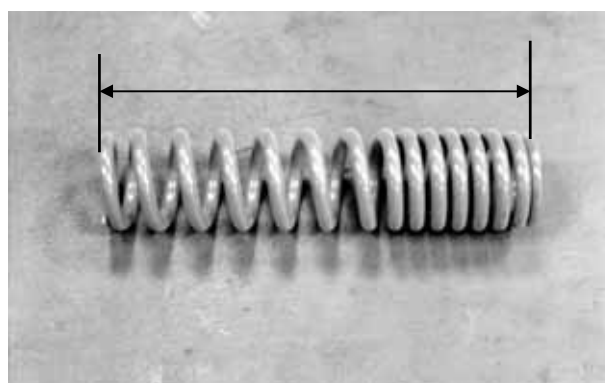

組立

依緩衝器分解之反順序作業。

鎖緊固定螺帽。
扭力值：3.5~4.8kg-m

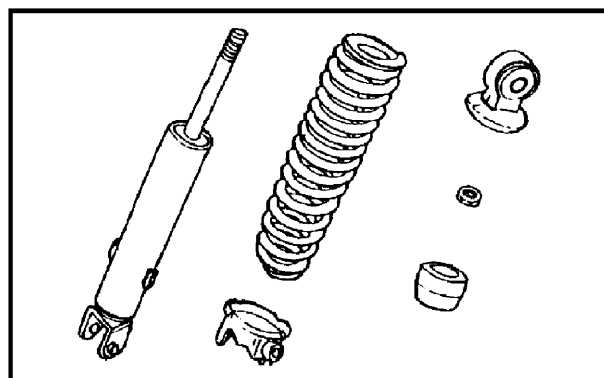

安裝

把後緩衝器裝上，先裝上頂端螺栓，再裝底部螺栓並鎖緊。
安裝空氣濾清器箱，鎖緊 2 支固定螺栓。
安裝車體外蓋。
扭力值：
上固定螺栓：4.0kg-m
底固定螺栓：2.5kg-m



備 忘 錄