
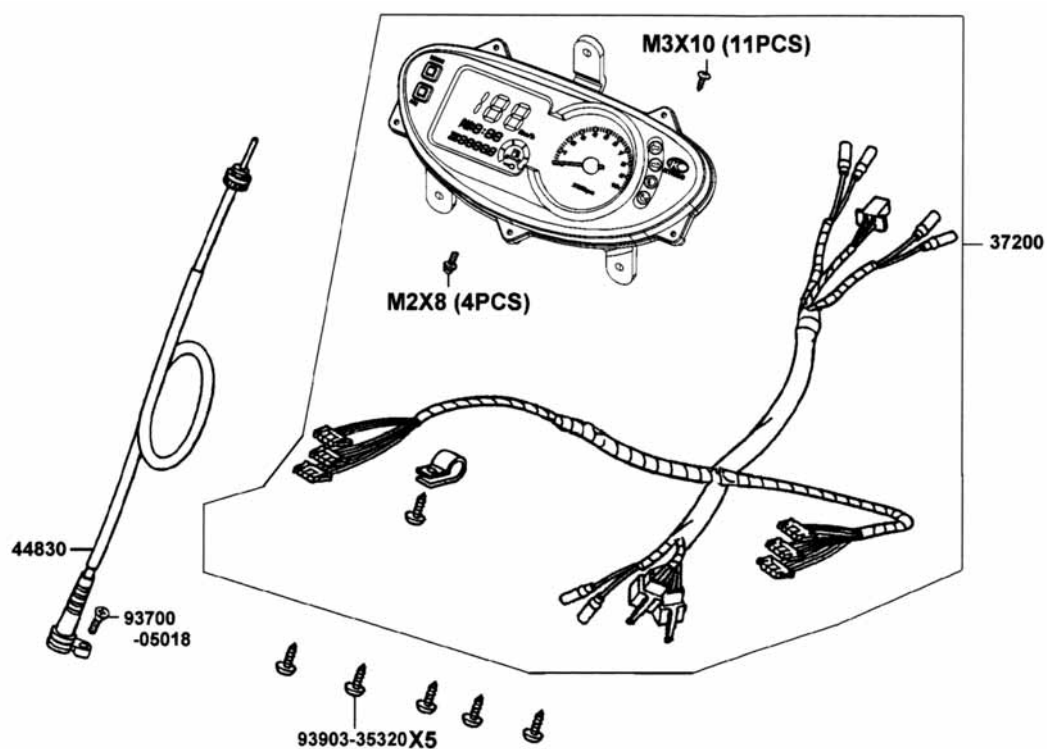


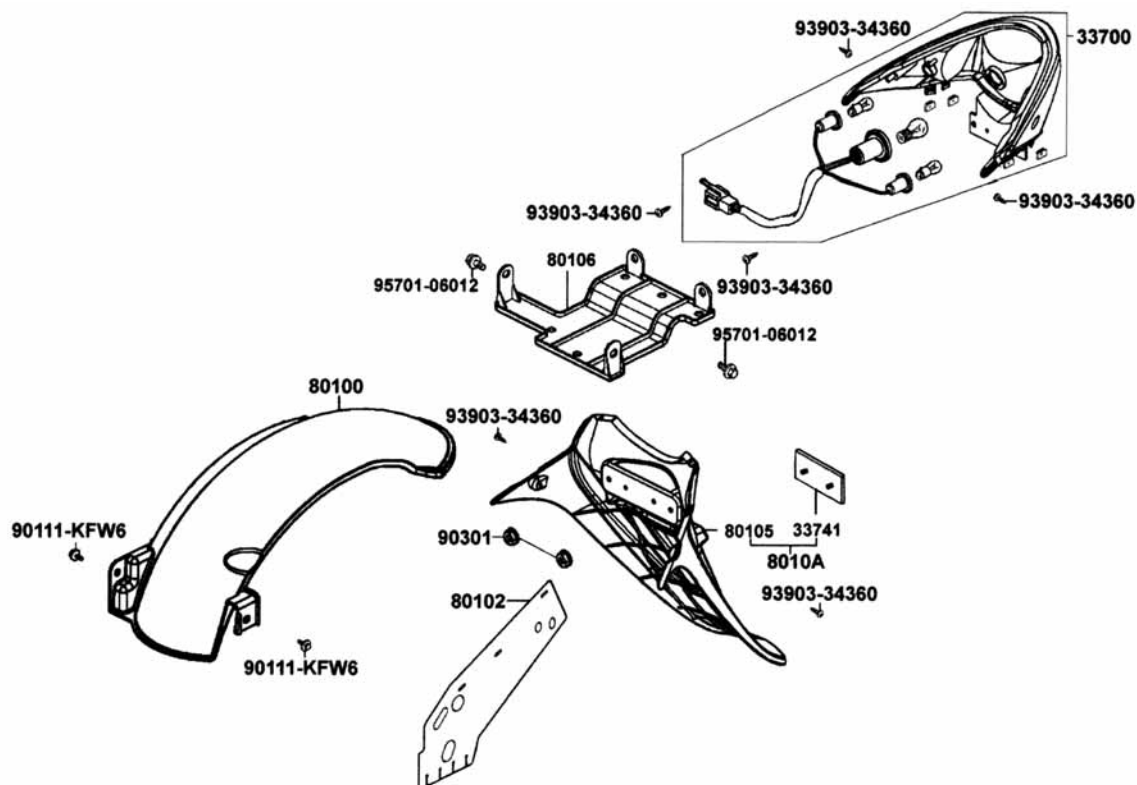

燈泡類，開關之配置圖.....17-0	主開關、前燈控制開關.....17-3
整備資料.....17-1	煞車燈開關.....17-5
故障診斷.....17-1	喇叭.....17-5
前燈／後燈／煞車燈／後方向燈	燃油計量器、燃油計量器.....17-5
／牌照燈.....17-2	儀錶.....17-6
前方向燈.....17-2	儀錶之分解.....17-7

整備資料

作業上注意事項

- 電裝品檢查測量時必須使用三用電錶作業。
- 保險絲燈泡類必須依照規格使用，以防止電裝品燒損或性能異常發生。
- 開關之導通測試，可從車上拆下檢查測定。

故障診斷

主開關 ON 方向燈，煞車燈不亮，喇叭不響

- 主開關不良
- 保險絲不良
- 電瓶無電（電不足）
- 燈泡不良
- 開關不良
- 喇叭不良
- 接頭接觸不良，或斷線

燃油錶不作動

- 燃油錶不良
- 燃油計量器不良
- 線路接頭接觸不良或斷線

燃油錶作動不準確

- 燃油錶不良
- 燃油計量器不良
- 燃油計量器浮筒不良

前燈

燈泡交換

拆下手把後蓋。(⇒2-2)


拆下手把前蓋。(⇒2-2)

取下前燈。

安裝時依拆卸之反順序作業。



前燈之凸部與手把蓋之溝槽對組立。組立後必須調整前燈光軸。

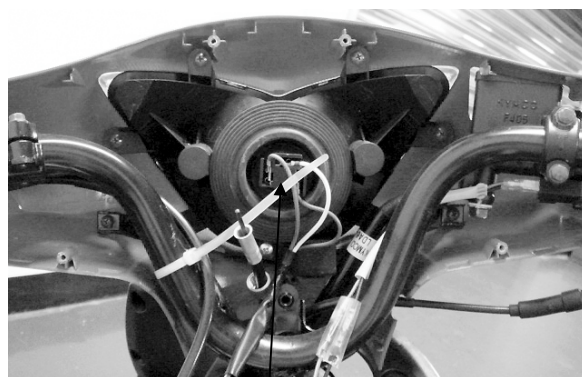

前燈燈泡

燈泡之交換

拆下前蓋。(⇒2-2)

拆下前燈組固定螺絲 7 支。

取下前燈組。

安裝後調整前燈之光軸。(⇒3-9)

後燈／煞車燈／後方向燈／牌照燈

拆下後燈殼 6 支固定螺絲。

取下後燈殼。

取下燈泡交換新品。



固定螺絲

安裝時依拆卸之反順序作業。



主開關


檢查

拆下前蓋。(⇒2-2)

拆下主開關導線接頭。


檢查接頭端子之間導通性。

位置 \ 顏色	黑	赤	黑/白	綠
CLOCK			○—○	○—○
OFF			○—○	○—○
ON	○—○			

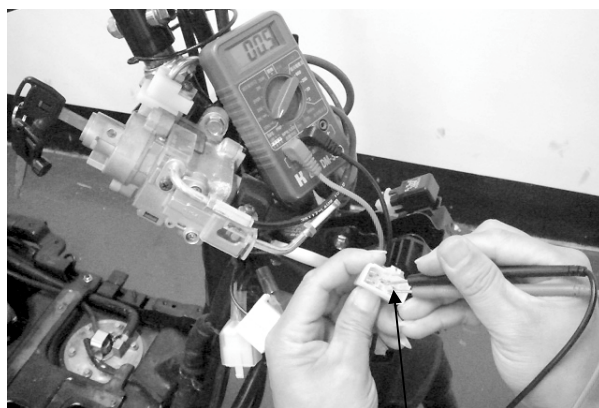

主開關接頭

主開關固定螺絲

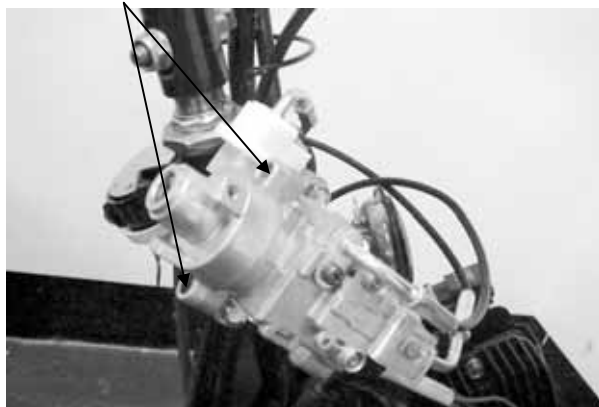

交換

拆下 2 支固定螺栓，取下主開關固定座。

拆下 2 支固定螺絲，取主開關交換。


信號開關總成檢查

拆下前、後蓋。(⇒2-2)

拆下手把開關接頭。


檢查接頭端子間導通性。

位置 \ 顏色	黑	茶	黑	白/藍
•				
三叉	○—○			
☀			○—○	

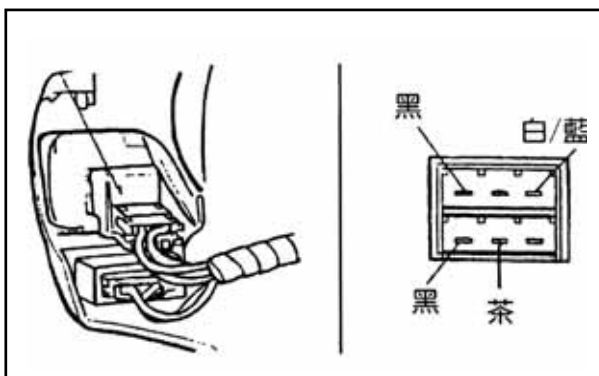



起動按鈕開關

	ST	E
放開		
壓入	○	○
顏色	黃／赤	綠

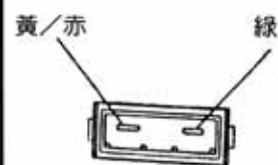


喇叭按鈕開關

	NO	BATZ
放開		
壓入	○	○
顏色	淺綠	黑

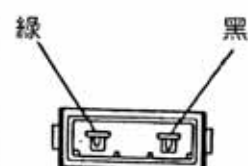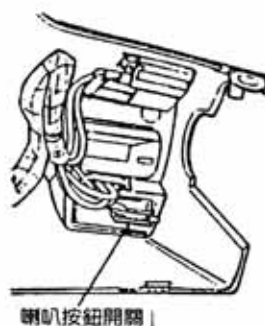



方向燈開關

	R	L	WR
L		○	○
N			
R	○		○
顏色	空	橙	灰

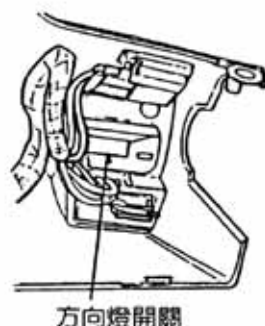

前燈切換開關

	HL	HI	LO	PASS
PASS		○		○
近燈	○		○	
N	○	○	○	
遠燈	○	○		
顏色	白／藍	藍	白	黑

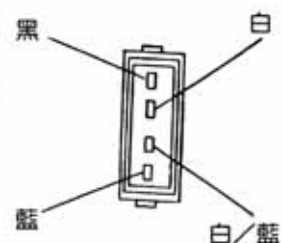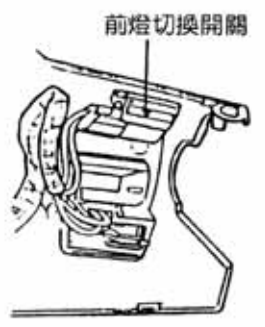

煞車燈開關

檢查

拆下手把前蓋。(⇒2-4)

拆下前煞車燈開關導線。

拉住煞車拉桿時，兩導線之間導通表示良好。



喇叭

檢查

拆下前蓋。(⇒2-4)

拆下喇叭導線。

將喇叭導線接上電瓶會響則良好。



喇叭

燃油計量器

拆卸

拆下中間置物箱(⇒2-3)。

拆下車體蓋。(⇒2-3)

拆下腳踏板(⇒2-5)

拆下燃油計量器導線接頭。

拆下燃油計量器固定板。

拆下燃油計量器。



燃油計量器接頭



燃油計量器取出時注意浮筒角度不可彎曲變形。


檢查

測量燃油計量器浮筒上、下各端子之間電阻值。

各端子電阻值

單位：Ω

顏色 \ 浮筒	上	下
黃/白-藍/白	1000-1100	100-110

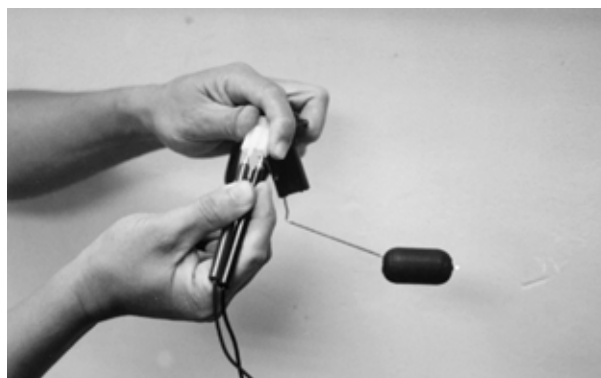

安裝時依拆卸之反順序作業。

* 燃油計量器安裝時箭頭要對準汽油箱上箭頭記號安裝。



儀錶之交換

拆下手把前蓋。(⇒2-4)

拆下手把後蓋。(⇒2-4)

拆下手把左右開關插頭。

拆下速度錶導線。


取下儀錶燈座。

拆下燃油錶 3P 導線。

拆下儀錶導線固定夾具螺絲。



拆下儀錶與手把後蓋 3 支固定螺絲。

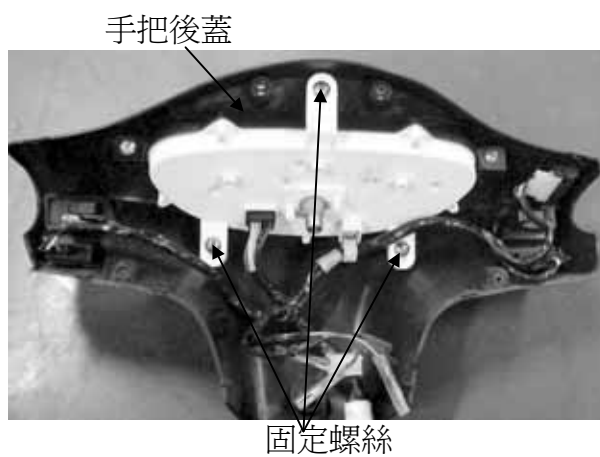

儀錶安裝

安裝依拆卸之反順序作業。

