


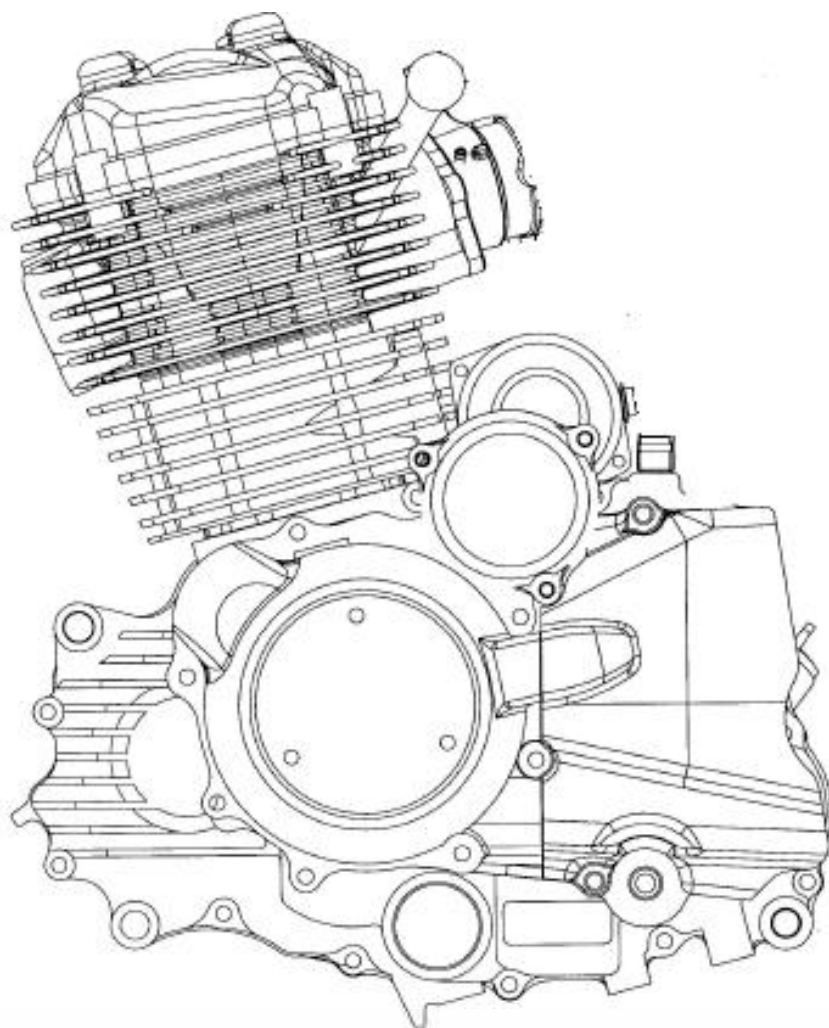

5

整備資料.....	5-1	引擎安裝.....	5-3
引擎拆卸.....	5-2		

整備資料

作業上注意事項

- 引擎之拆卸作業必需有一個腳架將車子架起。
- 引擎拆卸時需準備另件盤，將所拆卸螺絲部品放置好。
- 所拆下之車體蓋放置時注意塗裝面不可向下放置，以免損傷塗裝。
- 引擎拆卸需要準備維修部品。

機油容量：

分解時：1.0ℓ

一般交換：0.9ℓ

扭力值：

引擎托架螺栓	2.0~2.5kg-m
傳動齒輪固定螺栓	0.8~1.2kg-m
排氣管接頭固定螺帽	0.8~1.2kg-m
排氣管吊板固定螺栓	2.4~3.0kg-m
後叉軸螺栓	5.5~6.5kg-m

5.引擎拆裝

引擎拆卸

拆下節流閥體。
拆下離合器導線。
拆下含氧感知器導線接頭。
拆下排氣管接頭 2 個固定螺帽。
拆下排氣管吊板 1 支固定螺栓。
取下火星塞蓋。
拆下 P.C.V 管接頭。




- 引擎拆卸前，先將引擎內機油洩放出來。
- 排氣管溫度很高，在冷車情況下作業。

拆下發電機導線接頭。
拆下起動馬達導線。

拆下左後曲軸箱蓋。
拆下驅動齒輪 2 支固定螺栓。
取下驅動齒輪固定片，取下驅動齒輪及驅動鏈條。
拆下變速桿 1 支固定螺栓，取下變速桿。

拆下汽缸頭溫度感知器導線接頭。
拆下引擎前托架 3 支固定螺栓，取出 3 支螺栓，取下引擎托架。
拆下引擎上托架 1 支固定螺栓，取出 1 支螺栓。
拆下引擎與車體結合之 2 支固定螺栓。
先取下上方螺栓，使引擎向前傾斜。
再取下下方螺栓，由右側將引擎取下。

排氣管吊板螺栓 空氣濾清器束環 火星塞蓋

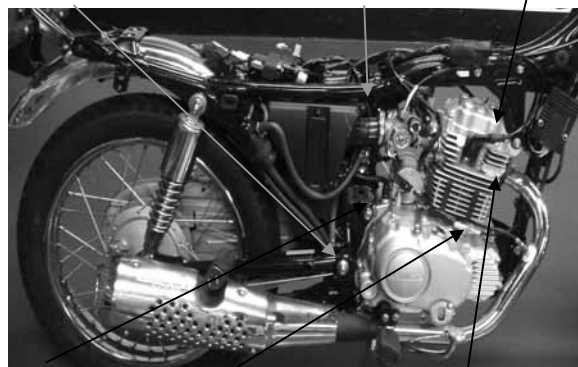


P.C.V 離合器導線 排氣管固定螺帽
發電機導線接頭



起動馬達導線

固定螺栓

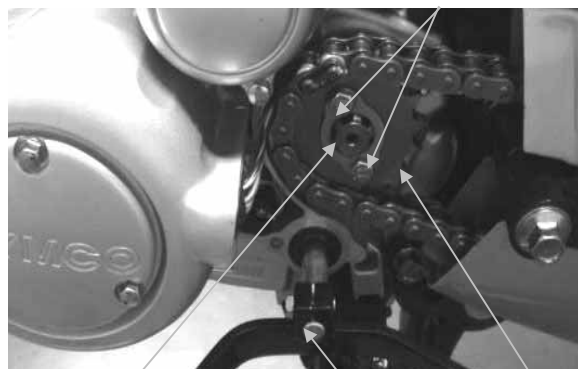

齒輪固定片

變速桿

驅動齒輪

上托架



固定螺帽

前托架

引擎安裝

引擎安裝時務必依拆卸之相反順序作業。

使用千斤頂或其他可調整之支物，小心的將引擎裝回原位。



- 引擎與車體結合時，避免損傷螺栓螺紋、電線裝置及車體塗裝。
- 安裝變速桿時，須將桿上及樞軸上的沖點記號相對。
- 使用指定規格機油注入曲軸箱至適當的油面高度上限與下限之間。
- 安裝完成後車實施下列檢查及調整：
 - 1.節流閥遊隙調整。
 - 2.離合器拉桿調整。
 - 3.驅動鏈條鬆緊度調整。

