


14.座墊、後架、後土除、排氣管



14

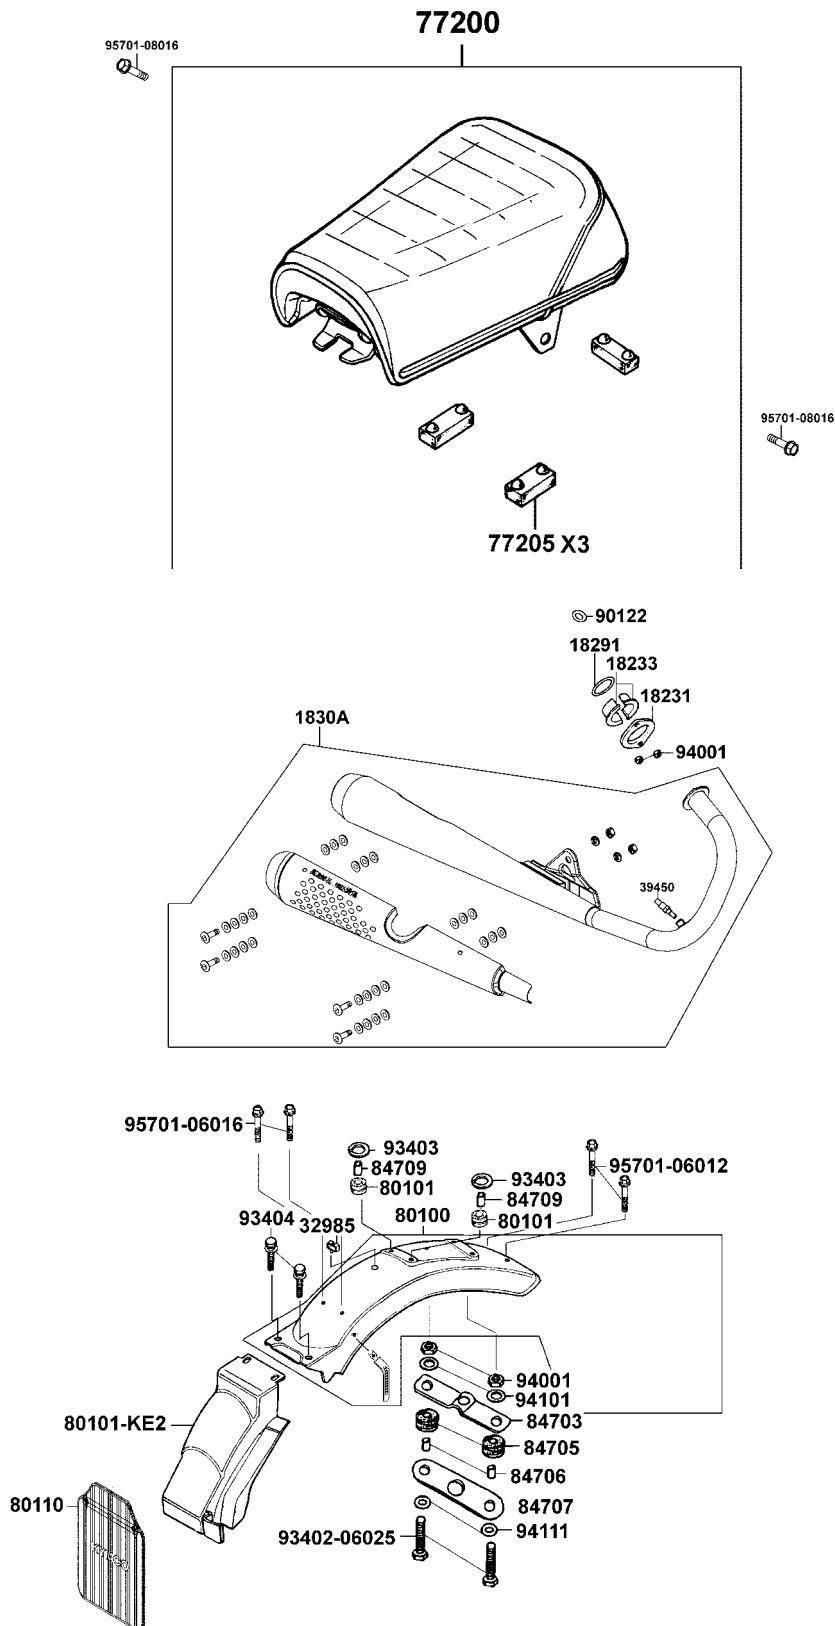

14. 座墊、後架、後土除、排氣管

整備資料.....	14-1	後土除.....	14-3
座墊.....	14-2	排氣管.....	14-3
後架.....	14-2		

整備資料

作業上注意事項

- 拆卸後架時，注意後燈之電線配置不可挾著損傷，以防短路。
- 排氣管拆時，應在冷車狀態下實施以防燙傷。
- 安裝完成後應確認後燈、方向燈、剎車燈，是否作動正常。
- 排氣管安裝時先由排氣管接頭固定螺帽先鎖緊，然後再鎖緊排氣管吊板螺栓。

扭力值

後架固定螺帽	3.0~4.0kg-m
排氣管接頭螺帽	0.8~1.2kg-m
排氣管吊板螺栓	2.4~3.0kg-m

14. 座墊、後架、後土除、排氣管



座墊拆卸

拆下座墊左、右各 1 支固定螺栓。
取下後座墊。



固定螺栓

後燈組拆卸

拆下後燈導線接頭。
拆下後燈組 4 支固定螺栓。
取下後燈組。




固定螺栓

固定螺帽

後架拆卸

拆下後架固定螺栓及螺帽。
取下後架。

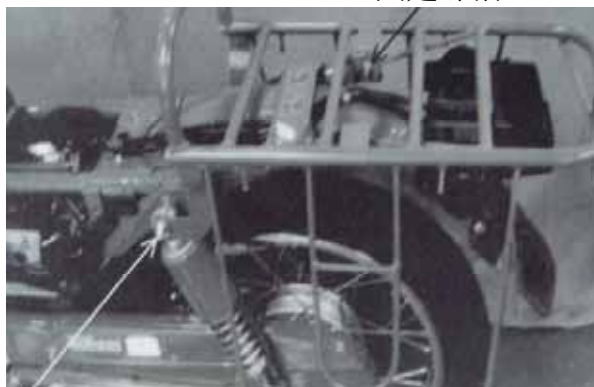

固定螺栓

14. 座墊、後架、後土除、排氣管




後土除拆卸

拆下後土除上方 4 支固定螺絲。

移出 ECU

取下後土除。

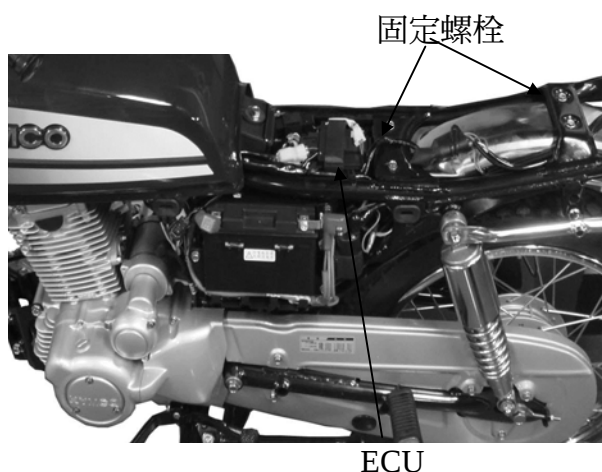

安裝

後土除安裝時依拆卸時相反順序作業。



安裝時，後燈、方向燈導線必須確實接好
注意配置位置。

排氣管

拆卸



排氣管拆卸時，避免在熱車狀態下作業以
防被燙傷。



先拆下含氧感知器導線接頭。

拆下排氣管前接頭 2 個固定螺帽。

再拆下排氣管固定螺栓。(⇒5-2)

取下排氣管。(注意不可碰撞含氧感知器)

檢查

檢查排氣管接頭、墊圈是否破損、變形。

如有洩氣情形，則更換新品。

安裝

排氣管安裝時，先將排氣管接頭墊圈裝入，
再將排氣管裝上。

先將排氣管接頭 2 個固定螺帽鎖緊，然後再
鎖緊排氣管固定螺栓。

接上含氧感知器導線接頭。

扭力值

排氣管接頭螺帽：0.8~1.2kg-m

排氣管固定螺栓：3.0~4.0kg-m

