




! 在騎乘機車前，請仔細閱讀本手冊。

使用說明書





BXC125VA




17C-F8199-T1





 在騎乘機車前，請仔細閱讀本手冊。本手冊即使在機車轉賣後，亦應隨附在機車上。



BXC125VA
使用說明書
2009年台灣山葉機車工業股份有限公司
第一版，1月 2009年
版權所有，翻印必究
嚴厲禁止任何未經
台灣山葉機車工業股份有限公司
書面核准的再版印製或未授權使用
台灣印製





簡介



恭喜您購買了山葉BXC125VA。這機型是山葉集合在運動、休閒與競賽機械間廣泛經驗下的產品。它代表了山葉在業界間高度的技術與可信賴性。

本手冊將可使您了解這輛機車的操作、檢查與基本保養。如果您對您機車的操作與保養有任何的問題，請洽詢山葉的經銷商。

這輛山葉機車的設計與生產，完全符合生產時的空氣清潔排放標準。山葉在面對這些標準時，並未降低此機車的操作性能或經濟性。為能夠保持這些高標準，您與您的山葉經銷商能夠確實的注意本手冊中所建議的保養程序與操作說明，是很重要的。

※騎乘時請隨車攜帶本手冊。

※在閱讀本手冊之前請確認資料袋內是否有下列部品及表格可供應用。

1. 使用說明書：提供正確安全操作方法及實施簡易保養時參考等項目。
 2. 保養手冊：說明保證內容及保養注意事項、保養時期及服務所等事項。
 3. 問卷調查表：使用者資料與商品需求導向，提供商品改善參考。
- 
- 

重要資訊

在本手冊中的特別重要訊息，將以下列的各種符號區別：

	這是「安全警告」符號。此符號內的說明，是警告你會有潛在的個人傷害危險發生。請確實遵守此符號內所有的安全訊息說明，如此可避免可能的傷害或死亡發生。
	這是「警告」符號。此符號內的說明，是告知你某個危險狀況。如果沒有避開該危險狀況時，將會導致死亡或嚴重受傷。
	這是「注意」符號。此符號內的說明，是你必須遵守的一些特別預防措施。以避免車輛或財物受損。
	這是「註」符號。此符號內的說明，可讓某些步驟程序容易進行或清楚。

註

山葉機車仍持續追求產品設計與品質的進步，因此本說明書在印刷之初雖然包含了當時最新的產品資訊，但在您的機車與本說明書之間仍可能會有些微的不同。若有任何其他有關本說明書的問題，請聯繫山葉機車經銷商。

重要資訊

車輛排氣管制資訊

本機車在明顯處貼有車輛排氣管制資訊貼紙。

有關該貼紙內容如下：

車輛排氣管制資訊	
引擎族：G12517C-09	引擎排氣量：124 c.c
車型年：****	
污染排放控制設：觸媒轉化器-蜂巢式觸媒 C28B1	
備之辨識號碼	
活性碳罐	5HK-00
含氧感知器	1B9-8592A
本引擎族之車型符合九十六年七月一日實施之排放標準及使用者不得拆除或改裝排放控制系統	
惰轉轉速	1800±100 rpm

車輛噪音控制資訊

原地噪音實驗值：77 dB (A)

測試轉速：3500 rpm


YAMAHA 台灣山葉機車工業股份有限公司

17C-F4875-00

◎本貼紙為範例，內容以實車貼紙為主◎

防竊辨識碼

防止失竊功能的提昇，本車在各適當的位置烙印防竊辨識碼(範例如圖所示)，其辨識碼與引擎號碼相同。

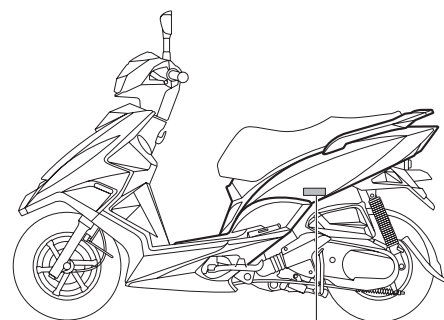

防竊辨識碼

◎本圖為範例，實際各烙印位置以實車為主。◎

目錄

1 安全指示	1
2 機車各部位名稱	2
3 儀錶板和各控制器功能	3
4 騎乘前檢查	4
5 操作和重要的騎乘要點	5
6 定期保養和簡易保養	6
7 照料和存放機車	7
8 規格	8
9 顧客資訊	9

 安全指示

安全指示	1-1
安全騎乗要點	1-1

安全指示

機車是很迷人的車輛，給予您無拘無束自由自在的感覺。但是還有一些您必須接受的限制，即使是最優良的機車還是無法忽略物理法則。

定期照料和保養對於保留機車的價值和操作狀況是非常重要的。再者，對於機車或騎士：良好的性能取決於良好的習性。當然，騎士受到藥物、毒品和酒精的影響那就根本不必討論了。機車騎士要比汽車駕駛員需擁有更佳的身心狀況。即使是受到少量的酒精影響也會招致極大的危險。

防護衣物對於機車騎士來說也很重要，就如同安全帶對於汽車駕駛員和乘客一樣。一定要穿戴整套的機車騎士裝（皮製或具有保護裝置的防撕裂合成材質）、堅固的靴子、機車手套並且配戴合適的安全帽。但是穿戴最好的防護衣物並不表示您可以不小心。雖然（尤其是）全罩式安全帽和套裝可顯現出非常安全以及完整防護的錯覺，但是機車騎士還是很脆弱的。缺乏關鍵性的自我控制能力的騎士容易騎快車並且愛冒險，這在雨天更加危險。優良的機車騎士會考慮全面性的安全並且防衛性的避免所有危險，包含由其他人引起的危險。

祝您騎乘愉快！

安全騎乘要點

- 轉彎之前請打方向燈。
- 在濕滑路面上煞車會變的較為困難。請避免緊急煞車，因為機車可能會打滑。要在濕滑路面上停止時，請緩慢操作煞車。
- 接近彎道或十字路口時請減慢速度。轉彎完成後再緩慢加速。
- 經過停在路旁的車輛時請小心，因為駕駛員可能沒有看見你，突然打開車門而發生意外。
- 潮濕的鐵路平交道、街車軌道、鋪設在道路上的鐵板以及人孔蓋會變得非常滑溜，騎過時請小心減速慢行，保持機車直立，否則您會滑倒。
- 當您清洗機車後，煞車來令片會受潮。清洗機車後，請在騎乘之前檢查來令片。
- 請穿戴上安全帽、手套、褲子（將褲腳和足踝部份束起來，如此才不會隨風拍打）以及顏色明亮的夾克。
- 機車上切勿承載過多的行李，超載的機車非常不穩。請使用堅固的繩索將行李綁在後架上，未將行李綁妥會影響機車的穩定性，並且會轉移您對路況的注意力。


機車各部位名稱

左側視圖 2-1
右側視圖 2-2
各控制器和儀錶板 2-3

機車各部位名稱

左側視圖

2

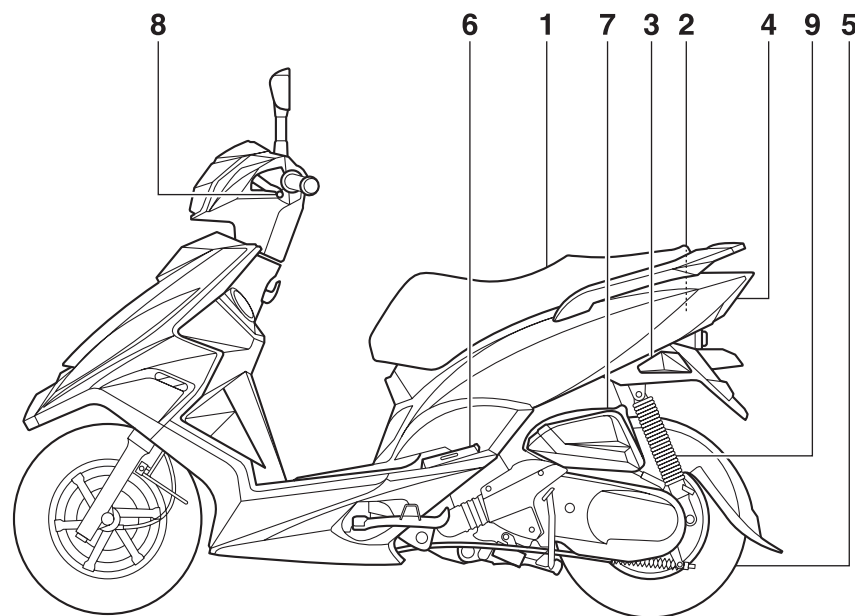


- 1. 座墊 (3-8頁)
- 2. 電瓶 (6-16頁)
- 3. 後方向燈 (6-21頁)
- 4. 後燈/後煞車燈 (6-20頁)
- 5. 後輪 (6-10頁)

- 6. 後置腳踏桿 (3-6頁)
- 7. 空氣濾清器 (6-7頁)
- 8. 後煞車握把 (3-7頁)
- 9. 後緩衝器 (3-11頁)

機車各部位名稱

右側視圖

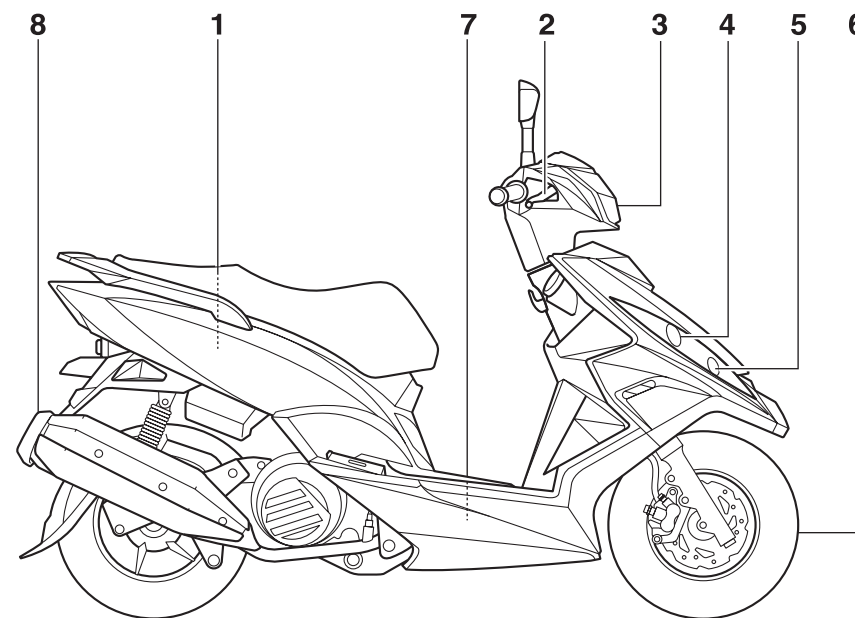

2


- 1.後置物箱 (3-9頁)
- 2.前煞車握把 (3-6頁)
- 3.前燈 (6-19頁)
- 4.前方向燈 (6-20頁)

- 5.位置燈 (6-20頁)
- 6.前輪 (6-10頁)
- 7.汽油箱 (3-7頁)
- 8.排氣管 (3-12頁)

機車各部位名稱

各控制器和儀錶板

2

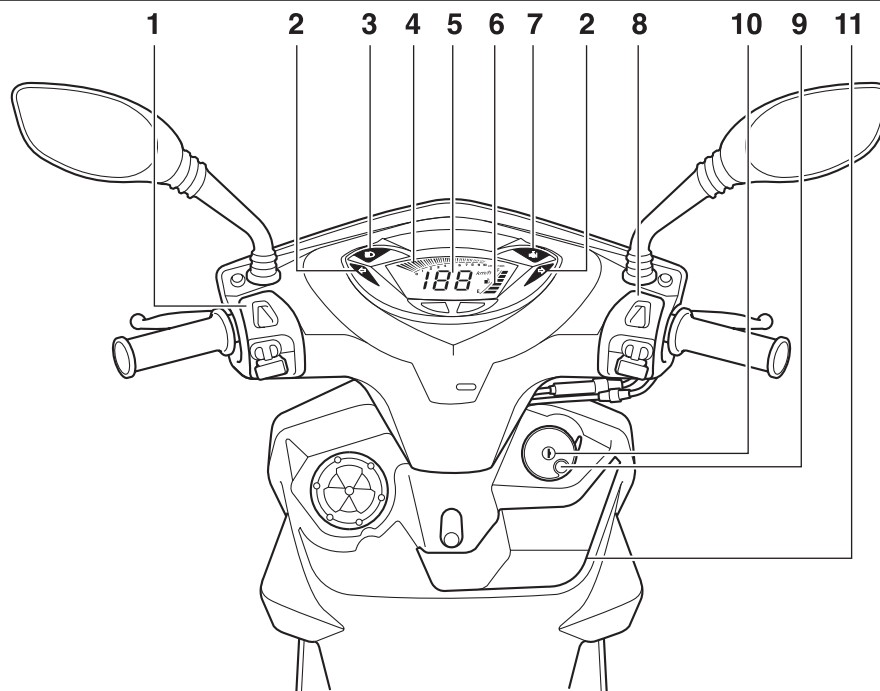


- 1. 左把手開關 (3-5頁)
- 2. 方向指示燈 (3-2頁)
- 3. 遠光指示燈 (3-2頁)
- 4. 引擎轉速錶 (3-4頁)
- 5. 速度錶 (3-4頁)
- 6. 汽油錶 (3-4頁)

- 7. 引擎故障警示燈 (3-2頁)
- 8. 右把手開關 (3-5頁)
- 9. 鑰匙孔保護蓋開關 (3-2頁)
- 10. 主開關 (3-1頁)
- 11. 前置物箱 (3-10頁)


儀錶板和各控制器功能

主開關/轉向舵鎖	3-1
鑰匙孔保護蓋開關	3-2
指示燈/警示燈/警示符號	3-2
速度錶總成	3-4
汽油錶	3-4
把手開關	3-5
後置腳踏桿	3-6
前煞車握把	3-6
後煞車握把	3-7
汽油箱蓋	3-7
汽油	3-7
座墊	3-8
安全帽掛鉤	3-9
後置物箱	3-9
前置物掛鉤	3-10
前置物箱	3-10
後緩衝器	3-11
後視鏡	3-11
前燈光束的調整	3-12
廢氣控制系統	3-12



ON

OFF

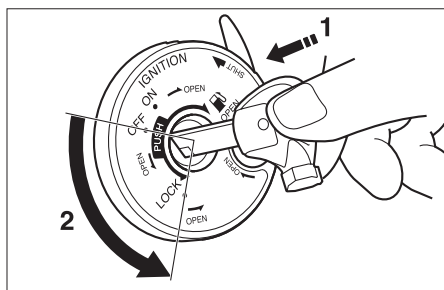

- OPEN

可將座墊打開。

LOCK (上鎖)

欲將轉向舵上鎖



1. 將機車把手往左轉到底。
2. 在「OFF」位置將鑰匙往下壓，然後將鑰匙壓住轉到「LOCK」位置即可。
3. 將鑰匙拔下。

打開轉向舵鎖


騎乘機車時，切勿將鑰匙旋轉至「OFF」或「LOCK」否則電器系統會關閉，如此會導致失控或發生意外。在將鑰匙旋轉至「OFF」或「LOCK」之前，請先確定機車已經停止。

- 本車配備有轉倒感知器，當機車傾斜角度超過 $65^{\circ} \pm 10^{\circ}$ 時切斷電源，故機車扶正後欲再啟動引擎，鑰匙需先OFF再ON，引擎才能發動。
- 當電瓶電壓不足 9V或未裝電瓶時，機車無法起動。

車輛若轉倒時，當扶正後請確認是否有持續洩漏汽油的狀況。若有此狀況請連絡購買店或經（分）銷商載回檢查。



儀錶板和各控制器功能

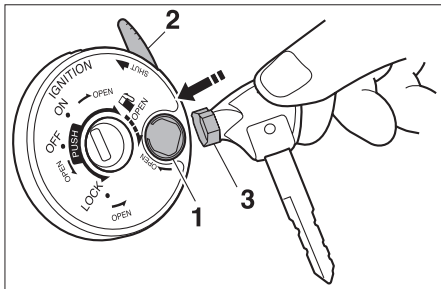

1. 鑰匙孔保護蓋開關
2. 鑰匙孔關閉推桿
3. 鑰匙孔保護蓋開啓鑰匙

鑰匙孔保護蓋開關


鑰匙孔保護蓋關閉，可預防異物塞入主開關或鑰匙孔內所造成的破壞。

欲關閉鑰匙孔保護蓋

將鑰匙孔關閉推桿往鑰匙孔方向推入，聽到“叩”音鑰匙孔保護蓋即關閉。

欲開啓鑰匙孔保護蓋

將鑰匙孔保護蓋開啓鑰匙對準鑰匙孔保護蓋的開關孔之後插入，順時針方向旋轉，鑰匙孔保護蓋即開啓。

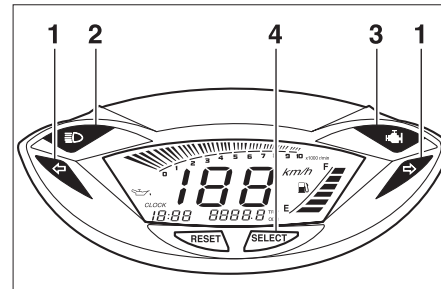

1. 方向指示燈
2. 遠光指示燈
3. 引擎故障警示燈
4. SELECT 鍵

指示燈 / 警示燈 / 警示符號

方向指示燈「↔」


將方向燈開關推向左邊或右邊，此指示燈開始閃爍。

遠光指示燈「≡」

當前燈使用遠光燈時，此指示燈點亮。

引擎故障警示燈「引擎故障符號」

當引擎某系統發生問題時，車輛在發動中，此符號會點亮，或者主開關 ON，車輛未發動，此符號會不停的閃爍。此時應立即至購買店或經（分）銷商處檢查。

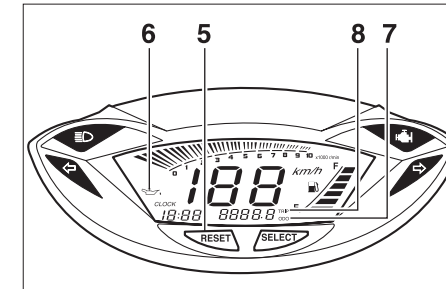

5. RESET 鍵
6. 機油更換警示符號
7. ODO (累計里程)
8. TRIP (區間里程)

選擇模式鍵「SELECT」

按下 SELECT 鍵，可選擇 ODO (累計里程)、TRIP (區間里程) 及 OIL TRIP (機油更換警示符號點亮) 等三種模式切換表示，以指示或進行調整。

設定鍵「RESET」

OIL TRIP (機油更換警示符號點亮) 及 TRIP (區間里程) 模式下，可進行設定以及時鐘的設定。

儀錶板和各控制器功能

時鐘

指示時間1→...→12為AM，12→...→1為PM，顯示方式為：

[時]:[十分][分]^{AM}/_{PM}。

調整方式：

- 在ODO模式下，按下RESET鍵3秒以上，則 [時] (數字) 開始閃爍。
- 按SELECT鍵，調整所需 [時] 數，完成之後按RESET鍵，此時 [十分] (數字) 開始閃爍。
- 按SELECT鍵，調整所需 [十分] 數，完成之後按RESET鍵，此時 [分] (數字) 開始閃爍。
- 按SELECT鍵，調整所需 [分] 數，完成之後按RESET鍵，即完成設定。

註

- 若電瓶電壓不足或沒電時，於更換新電瓶或充電後請重新設定時鐘。
- 在設定模式下30秒左右無動作時，自動跳回設定前之時間。

機油更換警示符號「」

初期走行500公里，之後累計每1000公里，機油更換警示符號開始閃爍時，必需更換引擎機油，更換完畢後請依下述指示進行歸零設定。

機油更換歸零設定步驟：

- 按下SELECT鍵依序循環切換，ODO→TRIP→OIL TRIP (機油更換警示符號點亮) 等模式。
- 選擇OIL TRIP (機油更換警示符號點亮) 模式，按住RESET鍵3秒以上，OIL TRIP歸零 (0) 重新累計，機油更換符號由閃爍變為恆亮，即完成歸零設定。

註

- 主開關鑰匙OFF後，再切換至ON時，自動跳回ODO模式。
- 里程歸零後重新累計。
- 在OIL TRIP (機油更換警示符號點亮) 模式下，當機油未達交換里程時，機油更換警示符號以恆亮顯示，RESET後仍然恆亮；已達交換里程時為閃爍，RESET後為恆亮。RESET後仍停留在OIL TRIP (機油更換警示符號點亮) 模式，僅里程歸零以及警示符號恆亮。在設定模式下，於10秒左右無動作時，自動跳回ODO模式。
- 當ODO未超過2公里，按RESET鍵時，機油里程無法歸零。

注意

機油更換警示符號未閃爍，未達機油更換里程時，若無更換機油，當進入OIL TRIP (機油更換警示符號點亮) 模式時，請勿做RESET (歸零設定) 動作，這會使里程數歸零並重新累計。

儀錶板和各控制器功能

累計里程「ODO」


指示目前機車已走行的距離。

區間里程「TRIP」

指示於特定時間內機車已走行的距離，可歸零設定。

TRIP(歸零設定步驟)：

- 按下SELECT鍵依序循環切換，ODO→TRIP→OIL TRIP(機油更換警示符號點亮)等模式。
- 在TRIP模式下，按住RESET鍵1秒以上，里程數歸零(0.0)重新累計。

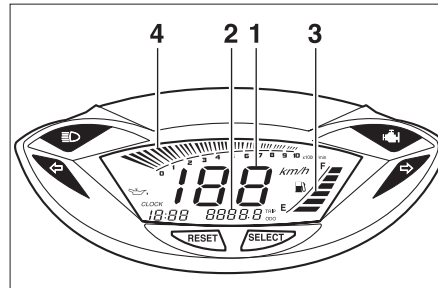

- 1.速度錶
- 2.里程錶
- 3.汽油錶
- 4.引擎轉速錶

速度錶總成

速度錶總成包括速度錶、里程錶、引擎轉速錶及汽油錶。速度錶顯示騎乘速度。里程錶顯示總行駛距離。引擎轉速錶顯示走行中的引擎轉速。

汽油錶

汽油錶指示汽油箱內的汽油量，滿油(6 實心格)由上而下依序消失，直到加油符號「」閃爍時，即表示汽油不足應盡速加油。


注意

請勿將汽油箱內的汽油全部用完。

警告

當汽油錶指示下降到剩下一個實心格時，請盡快去加油，因在上下坡或過彎道時，由於汽油箱內的汽油會波動，所以可能會導致引擎吸收不到汽油而造成引擎熄火。

儀錶板和各控制器功能

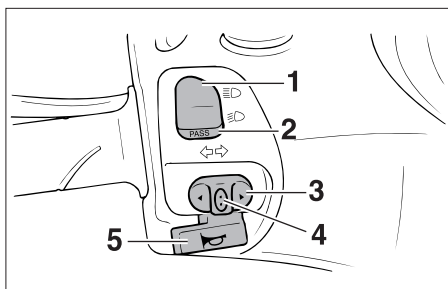

1. 遠近光燈開關
2. 超車燈開關
3. 方向燈開關
4. 回位按鈕
5. 喇叭開關

把手開關

遠近光燈開關

將此開關設定至「」為遠光燈，設定至「」為近光燈。

超車燈開關「PASS」

按此開關可使前燈閃爍。

註


使用超車燈時，請適時、適地使用以免影響其他車輛，造成危險。

方向燈開關

要發出右轉信號時，請將開關推向「」。要發出左轉信號時，請將開關推向「」。放開時，此開關會回到中央位置。欲熄滅方向燈，在開關回到中央位置後按下回位按鈕即可。

喇叭開關「」

按下此開關可讓喇叭發出聲音。

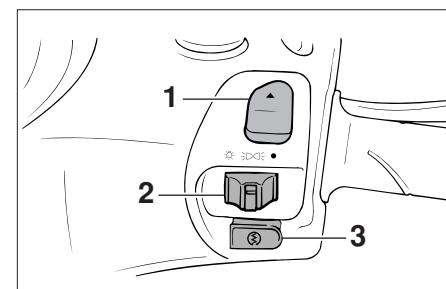

1. 警示燈開關
2. 照明開關
3. 起動開關

警示燈開關

按下此開關，前後方向燈均會閃爍，以達到警示效果。

註

警示燈不用時，請關閉，以免造成他人誤解。

照明開關

將此開關切換至「」可點亮位置燈、儀錶板燈、牌照板燈及後燈。將此開關設定至「」可點亮前燈、位置燈、儀錶板燈、牌照板燈和後燈。將此開關設定至「」時前燈、位置燈、儀錶板燈、牌照板燈及後燈均熄滅。


儀錶板和各控制器功能

起動開關

抓住前或後煞車握把時，按下此開關可使起動馬達帶動引擎而發動。

注意


有關起動引擎之前的起動說明，請參閱5-1 頁。

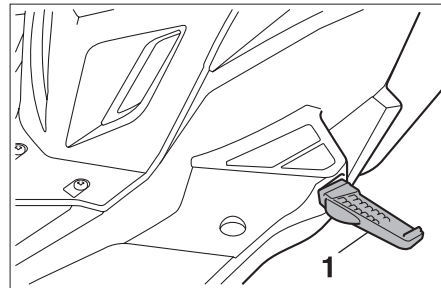

1.後置腳踏桿

後置腳踏桿

車輛左右各有一支後置腳踏桿，當被載者欲使用時，壓下後置腳踏桿中央的凸點，即自動彈出。當不使用時，將後置腳踏桿往回撥至原位即可。

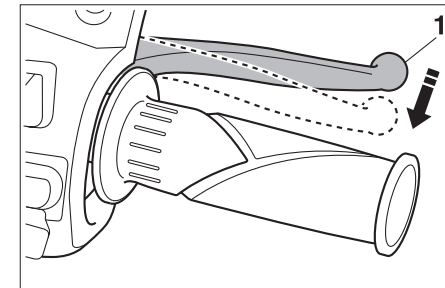


1.前煞車握把

前煞車握把

前煞車握把位於右握把上。將握把朝把手方向抓時，可使前輪產生煞車作用。

3

儀錶板和各控制器功能

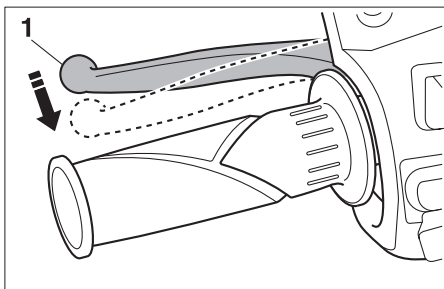


3

1. 後煞車握把

後煞車握把

後煞車握把位於左把手上。將握把朝把手方向抓時，可使後輪產生煞車作用。

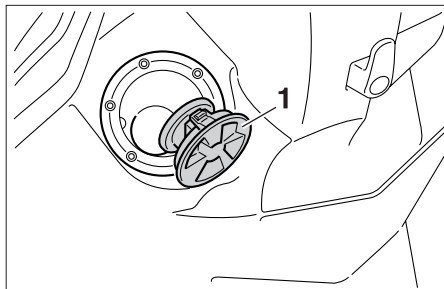

1. 汽油箱蓋

汽油箱蓋

欲開啓汽油箱蓋


1. 將鑰匙插入主開關內。
2. 鑰匙在“OFF”位置往下壓入，然後鑰匙壓著順時針方向旋轉到底，即可開啓汽油箱蓋。

欲關上汽油箱蓋

將汽油箱蓋往前推至加油口，然後往加油口方向壓入，聽到“叩”音表示汽油箱蓋鎖上。

⚠ 警告

在騎乘前，請確定汽油箱蓋已鎖上。

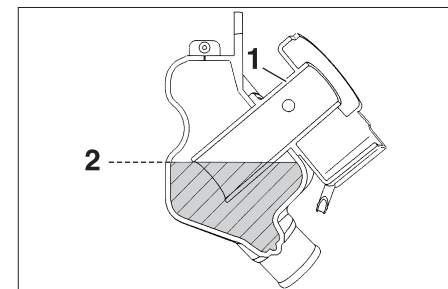

1. 加油管
2. 汽油量

汽油

確定油箱內有足夠的汽油。加油時，請確定將加油鎗插入汽油箱加油孔，然後添加至加油管的底部，如圖所示。

⚠ 警告

切勿加油過滿，否則在汽油溫度上升並且熱脹時會溢流出來。避免將汽油噴灑在高溫的引擎上。


注意

請立刻使用乾淨、乾的軟布將噴灑的汽油擦拭乾淨，因為汽油會腐蝕烤漆表面或塑膠零件。

儀錶板和各控制器功能

限用無鉛汽油：
推薦使用92無鉛汽油
總容量：
7.0 L

註
為確保起動性能良好，本機車不建議
使用95及98無鉛汽油。

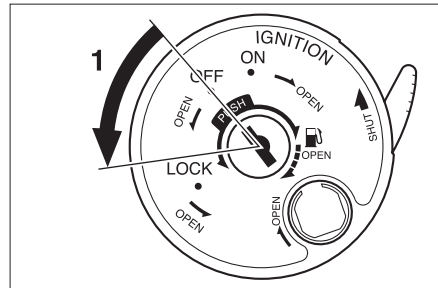

1. 座墊開啓（在OFF位置）

座墊

座墊可在OFF、LOCK或ON位置打開。

欲在OFF位置打開座墊

1. 以主支架立起機車。
2. 將鑰匙插入主開關內，然後逆時針方向旋轉到底。


註
旋轉鑰匙時請勿往內推。

3. 打開座墊。

欲關上座墊

1. 蓋上座墊，在座墊尾端處往下壓至定位鎖住。
2. 若欲離開機車，請從主開關上抽下鑰匙。

注意
在騎乘之前請先確定座墊已鎖上。

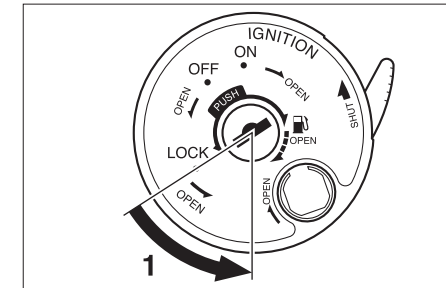

1. 座墊開啓（在LOCK位置）

欲在LOCK位置打開座墊


1. 鑰匙在「LOCK」位置，再逆時針方向旋轉到底。
2. 打開座墊。

欲關上座墊

1. 蓋上座墊，在座墊尾端處往下壓至定位鎖住。
2. 若欲離開機車，請從主開關上抽下鑰匙。

注意
在騎乘之前請先確定座墊已鎖上。

儀錶板和各控制器功能

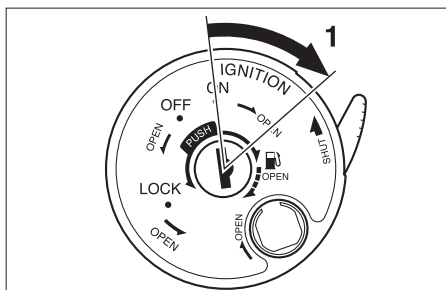

1. 座墊開啓 (在ON位置)

欲在ON位置打開座墊


1. 鑰匙在「ON」位置，再順時針方向旋轉（若引擎在發動狀態，引擎仍然不會熄火。）。
2. 打開座墊。

欲關上座墊

1. 蓋上座墊，在座墊尾端處往下壓至定位鎖住。
2. 若欲離開機車，請從主開關上抽下鑰匙。

注意

在騎乘之前請先確定座墊已鎖上。

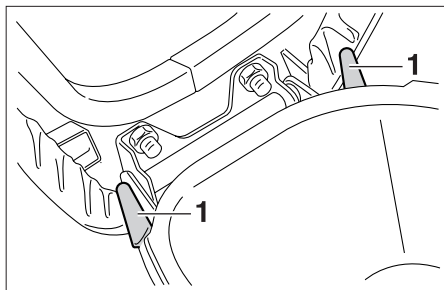

1. 安全帽掛鉤

安全帽掛鉤

安全帽掛鉤位於座墊下面。

欲將安全帽掛在安全帽掛鉤上


1. 打開座墊（請參閱3-8頁）。
2. 將安全帽掛在安全帽掛鉤上，然後確實關上並鎖住座墊。

警告

切勿在安全帽掛鉤上掛有安全帽時騎乘機車，因為安全帽會撞擊到其他物體，導致失控並且可能發生意外。

欲將安全帽從安全帽掛鉤上取下

打開座墊，從安全帽掛鉤上將安全帽取下，然後確實關上並鎖住座墊。

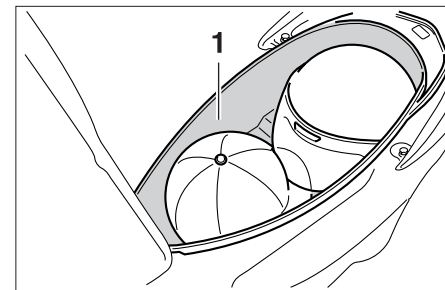

1. 後置物箱

後置物箱

後置物箱位於座墊下面。
（有關座墊的開啓，請參閱3-8頁。）

警告

切勿超過後置物箱的5kg承載限制。

儀錶板和各控制器功能

注意


使用後置物箱時，請將下列幾點牢記在心。

- 因為後置物箱曝曬於日光下時會累積熱量，所以切勿存放易受熱的物品。
- 容易潮濕的物品，請放入塑膠袋內，放入後置物箱前，請將後置物箱擦拭乾淨。
- 因為在清洗機車時可能會弄濕後置物箱，所以請將裡面存放的所有物品擦拭後放在塑膠袋內。
- 後置物箱內切勿放入任何揮發性或易破裂物品。
- 離開機車時，請勿將貴重物品放置在後置物箱內。

欲將安全帽存放在後置物箱內，請將安全帽前方朝前放置。

註

- 有些安全帽因為其大小和形狀關係，所以無法存放在後置物箱內。
- 離開機車前，請將座墊蓋上，並確定已鎖住。

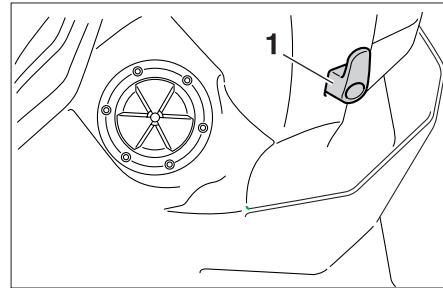


1.前置物掛鉤

前置物掛鉤

⚠警告

不可超過前置物掛鉤 1.5kg 的負荷限制。

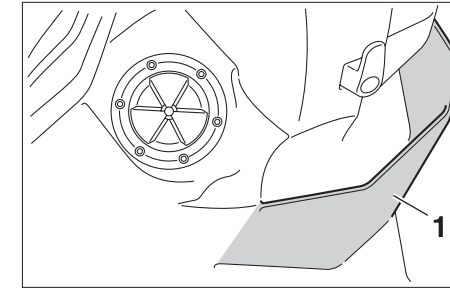

1.前置物箱


前置物箱

可以收納小物品。

⚠警告

- 切勿超過前置物箱的1.5kg承載限制。
- 請勿裝載會妨礙握把操作或是裝載過多的物品，導致騎乘時掉落所造成的危險。

儀錶板和各控制器功能

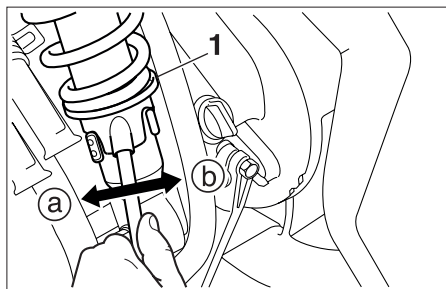

3

1. 後緩衝器總成

後緩衝器總成

二支後緩衝器總成都配有彈簧負載調整環（三段可調式）。

請依下述方式調整彈簧負載。


欲增加彈簧負載藉以讓懸吊系統硬一點，請將後緩衝器總成上的調整環往“a”方向旋轉。欲減少彈簧負載藉以讓懸吊系統軟一點，請將後緩衝器總成上的調整環往“b”方向旋轉。

注意

- 二支後緩衝器緩總成必須調整在相同的段位。
- 切勿試圖調整超過最大或最小設定。

註

請將調整環調至適當的切口與後緩衝器上的位置指示器對準。

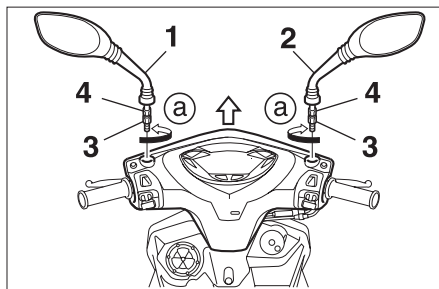

1. 左後視鏡
2. 右後視鏡

3. 固定螺栓
4. 可傾倒部份固定螺帽

後視鏡

本後視鏡具有自由回轉的功能，當車輛傾倒時，可減少後視鏡斷裂現象的發生。

左後視鏡的拆卸

拆卸左後視鏡時，固定螺栓以逆時針方向 a 進行，即可拆卸。安裝時，以拆卸的相反方向進行。


右後視鏡的拆卸

拆卸右後視鏡時，固定螺栓以順時針方向 a 進行，即可拆卸。安裝時，以拆卸的相反方向進行。

注意

- 固定螺栓鎖緊後，請調整後視鏡支架及鏡片角度。
- 可傾倒部份的固定螺帽出廠前扭力已設定完成，拆卸或組裝後視鏡時，可傾倒部份的固定螺帽請勿做任何的調整，以免功能失效。

儀錶板和各控制器功能

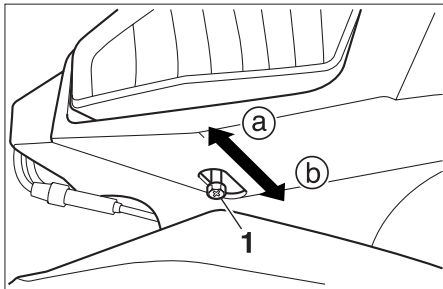

1.調整螺栓


前燈光束的調整

1. 使用8 mm 梅花扳手以逆時針方向將調整螺栓放鬆。
2. 調整螺栓往Ⓐ 方向調整時，為調高前燈光束；往Ⓑ 方向調整時，為調低前燈光束。

廢氣控制系統

本車裝有下列廢氣控制系統零件：

- 節流閥體
- 電子控制單元
- 活性碳罐
- 噴油嘴
- 觸媒
- 感知器：
 - 含氧感知器
 - 進氣溫度感知器
 - 進氣壓力感知器
 - 油門開度感知器
 - 機油溫度感知器
 - 車輛轉倒感知器

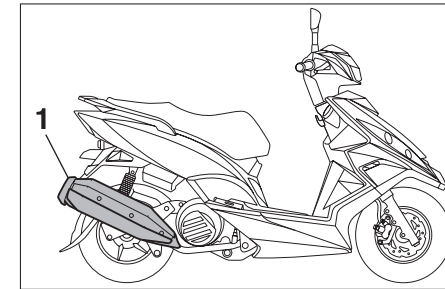

1.排氣管

觸媒轉化器

本車所使用之觸媒轉化器是一種廢氣控制裝置，安裝在排氣管裡。它的目的是在減低排氣裡的污染物。

⚠警告


排氣管外表很熱。機車須停放在行人和兒童不易觸摸之處，以避免燙傷。

儀錶板和各控制器功能

⚠警告

本車在排氣管裡，安裝有觸媒轉化器，請遵照下列事項：


1. 限用無鉛汽油。
(推薦92無鉛汽油，有鉛汽油會造成觸媒轉化器老化而失效)。
2. 當車子在走行中，勿關掉主開關。(因為大量未燃燒混合氣流入會導致觸媒轉化器燒毀或損壞)。
3. 勿在易燃物品上行駛，惰轉運轉或停車。
4. 保持引擎良好的運轉狀況(因引擎電系、點火或燃料系統若作用不良，會造成觸媒轉化器溫度太高)。
5. 為了確保觸媒轉化器和整個廢氣排放控制系統作用正常，必須作定期保養、檢查。

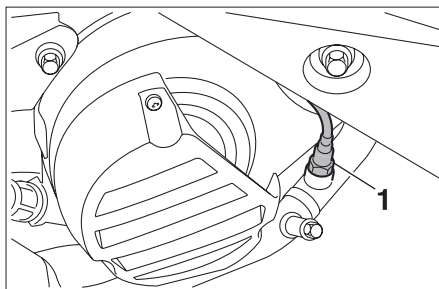

1. O₂含氧感知器

O₂含氧感知器

本車配有O₂含氧感知器，它可減少排放廢氣中的污染廢氣產生。

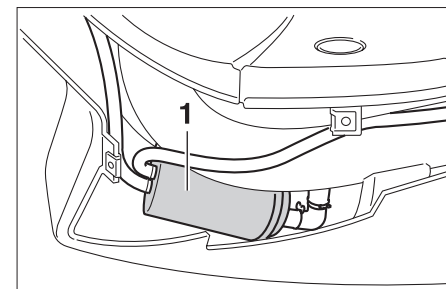

1. 活性碳罐

活性碳罐

本機車配有一個能防止蒸發油氣流至大氣的活性碳罐裝置。應定期實施下列各項檢查：

1. 檢查每一管路連接狀況。
2. 檢查每一管路和活性碳罐是否龜裂或損壞。如有損壞請更換。
3. 確定通氣管、防翻閥及活性碳罐沒有阻塞，必要時予以疏通或更新。

儀錶板和各控制器功能

廢氣測試

機車騎乘3 個月或每間隔3 個月，必須作一次廢氣排放的檢查，並作保養維修。這樣的話，會使您的機車節省燃料，保持優越的性能並更能確保空氣品質。

註

此項工作的實施，請向山葉機車排氣定檢站洽詢。

騎乗前検査

騎乗前検査一覧表 4-1

騎乘前檢查

車輛的狀況是車主的責任，即使是車輛停著不用（例如風吹日曬的結果），重要的組件還是會快速並且不經意的老化。任何損壞、漏液或喪失胎壓都會導致嚴重的後果。因此除了許多目視檢查外，在每次騎乘之前檢查下列要點也是很重要的。

騎乘前檢查一覽表

項目	檢查	頁數
前煞車	●檢查操作、自由間隙、煞車液量及是否有漏煞車液。 ●必要時補充DOT-4煞車液。	3-6, 6-11, 6-13
後煞車	●檢查操作、自由間隙。	3-7, 6-11~6-12
加油握把及外殼	●檢查操作是否平順。 ●必要時潤滑。 ●必要時調整加油鋼索自由間隙。	6-9, 6-13~6-14
引擎機油	●檢查機油量及是否漏油。 ●必要時補充機油。	6-5
齒輪油	●檢查機車是否漏油。	6-7
輪胎及外胎	●檢查胎壓、磨耗及損壞程度。	6-10~6-11
煞車握把樞軸	●檢查操作是否平順。 ●必要時潤滑。	6-14
車體鎖緊度	●確定所有螺帽、螺栓及螺絲均鎖緊。 ●必要時鎖緊。	——
汽油箱	●檢查汽油量。 ●必要時補充。	3-7~3-8
照明、訊號及開關	●檢查操作是否順暢。（各燈號是否正常）	3-5~3-6

操作和重要的騎乘要點

冷引擎起動	5-1
起步	5-1
加速和減速	5-2
煞車	5-2
引擎磨合	5-2
駐車	5-3

操作和重要的騎乘要點

⚠警告

- 在騎乘機車之前要完全熟悉其所有操作控制和功能。有關任何您未完全了解的控制和功能，請洽詢山葉經銷商。
- 切勿在密閉的空間內起動引擎或運轉引擎。排放出來的廢氣具有毒性，吸入過多會導致失去知覺並在短時間內死亡。請確定當地通風良好。
- 為了安全起見，請立起主支架才可起動引擎。


5

冷引擎起動

注意

有關第一次使用機車之前的引擎磨合說明，請參閱5-2頁。

1. 將鑰匙轉至「ON」
2. 將油門完全鬆開。
3. 操作前或後煞車，同時按下起動開關起動引擎。

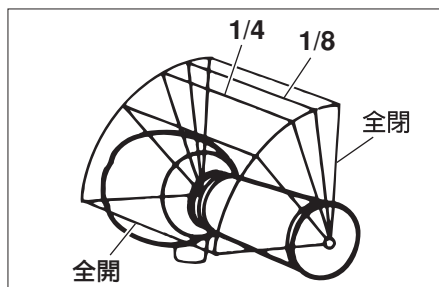

註

若按下起動開關無法起動引擎，請放開起動開關，等待幾秒，然後再試試看。每次起動的嘗試時間應盡可能短，以保留電瓶電力。每次運轉引擎時間不可超過5秒。

若起動按鈕按下4 ~5 次後仍無法起動引擎時，旋轉加油握把1/8~1/4圈，然後再按下起動開關起動。

注意

為使引擎能有最長的壽命，在行駛前務必使引擎完全的暖車。切勿在引擎冷車時急加速。


起步

註

起步之前，請先讓引擎達到工作溫度。

1. 請用您的左手握住後煞車握把並且用右手抓住後駐車把手，然後將機車推下主支架。
2. 坐上座墊，然後調整後視鏡。
3. 打開方向燈。
4. 注意後方來車，然後慢慢旋轉油門握把（右手）起步。
5. 關閉方向燈。

操作和重要的騎乘要點

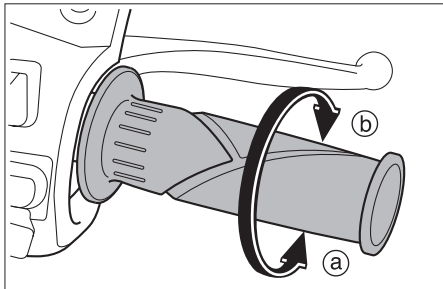

加速和減速

加油門和鬆開油門可調整速度。欲增加速度，請往“a”方向旋轉油門握把。欲減少速度，請往“b”方向旋轉油門握把。

煞車

1. 將油門完全鬆開。
2. 同時將前、後煞車作動，並且逐漸增加作動壓力。

警告

- 避免緊急或突然煞車（尤其是車身傾向一邊時），否則機車會側滑或轉倒。
- 潮濕的鐵路平交道、街車軌道、鋪設在道路上的鐵板以及人孔蓋會變得非常滑溜，因此在接近這類區域路面時請減速慢行並且小心通過。
- 請牢記在濕滑路面上煞車會比較困難。
- 在山路上請減速慢行，因為下山時會難以煞車。

引擎磨合

在0至1,000公里的行駛期間是引擎壽命中最重要的一段時間。就因為這樣，所以您必須仔細閱讀下列說明。因為引擎為全新的狀態，所以在初期1,000公里內不要加諸過重的負載。此時引擎內的許多零件正在自行磨合和拋光到正確的運轉間隙。在此期間，應避免全油門負載或任何會導致引擎過熱的情況發生。

0-150公里

- 避免在超過1/3油門長時間的運轉。
- 在每個小時的運轉之後，請將引擎熄火並且讓它冷卻五至十分鐘。
- 偶而要變化引擎轉速。切勿以固定的油門位置運轉引擎。

150-500公里

避免在超過1/2油門長時間的運轉。

注意

在騎乘 500km後，請更換齒輪油及引擎油。

操作和重要的騎乘要點

500-1,000公里

避免在超過3/4油門長時間的運轉。

1,000公里以上

避免長時間全油門運轉。偶而改變一下引擎轉速。

注意

若在引擎磨合期間發生任何引擎方面的問題，請立刻至山葉經銷商檢查。

5

駐車

駐車時，請將引擎熄火，然後從主開關將鑰匙抽出。

警告

- 因為引擎和排氣系統會變得非常燙，所以請將機車停在行人或小孩不會接觸到的地方。
- 請勿停放在斜坡或鬆軟的地面上，否則機車會翻倒。

定期保養和簡易保養

車主工具組	6-1	更換前燈燈泡	6-19
拆卸和安裝蓋類	6-2	更換前方向燈燈泡	6-20
檢查火星塞	6-4	更換位置燈燈泡	6-20
引擎機油與機油濾網	6-5	更換後燈/煞車燈燈泡	6-20
齒輪油	6-7	更換後方向燈燈泡	6-21
空氣濾清器濾芯與V形皮帶室空氣濾清器濾網 ...	6-7	故障排除	6-21
調整油門鋼索自由間隙	6-9	故障排除表	6-22
外胎	6-10		
輪胎	6-11		
檢查前煞車握把自由間隙	6-11		
調整後煞車握把自由間隙	6-11		
檢查前煞車片和後煞車塊	6-12		
檢查煞車液量	6-13		
檢查和潤滑鋼索	6-13		
檢查和潤滑油門握把和鋼索	6-13		
潤滑前後煞車握把	6-14		
檢查和潤滑主支架和側支架	6-14		
檢查前叉	6-15		
檢查轉向舵	6-15		
檢查輪胎軸承	6-16		
電瓶	6-16		
更換主保險絲	6-18		
更換系統保險絲	6-18		

定期保養和簡易保養

安全是車主的職責，定期檢查、調整和潤滑可將您的愛車保持於最安全和最佳狀態。下述各頁將說明最重要的檢查、調整和潤滑要點。定期保養和潤滑表上的保養間隔可當成在正常騎乘狀況下的一般參考依據，但是依照天氣、地勢、地理位置和個別的使用目的的不同，保養間隔可能需要縮短。


⚠警告

若您不熟悉機車的保養工作，請至山葉經銷商進行保養。

6

⚠警告

這部機車僅設計用於一般道路上。若在塵土飛揚、泥濘不堪的情況下使用這部機車，空氣濾清器濾芯應該時常檢查及更換，否則可能會導致引擎快速磨損。請聯繫山葉經銷商以取得適當的保養間隔。

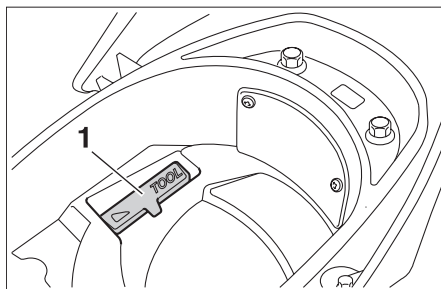

1.車主工具組

車主工具組

車主工具組位於後置物箱內(有關後置物箱的打開步驟，請參閱3-9頁)。

本手冊內包含的維修資訊以及車主工具組內提供的工具，都是用來幫助您進行預防性保養以及小維修之用，但是為了正確執行某些保養作業，還是需要像是扭力扳手這類特殊的工具及專業的知識才可以進行。


註

若您沒有特定作業所需的工具或經驗，請讓山葉經銷商來為您服務。

⚠警告

未經核准的修改，可能會導致喪失性能並且造成車輛無法安全使用。在進行任何改變之前，請聯繫山葉經銷商。


定期保養和簡易保養

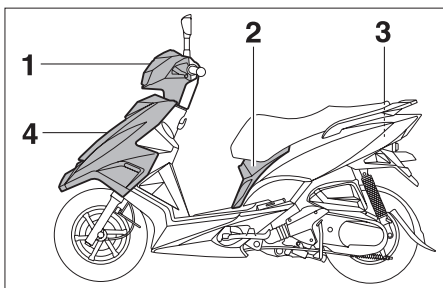

- 1.前把手蓋
- 2.胸蓋
- 3.電瓶蓋
- 4.上前檔泥蓋

拆卸和安裝蓋類

拆下上圖顯示的蓋類才能進行本章節內說明的某些保養作業。當需要拆裝蓋類時，請參閱本章節。

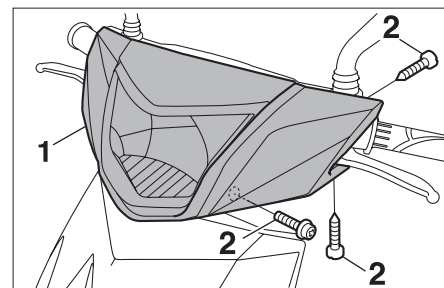


- 1.前把手蓋
- 2.螺絲(X6)

前把手蓋

前把手蓋之拆卸

1. 拆下前把手蓋固定螺絲。
2. 拆下前把手蓋。
3. 拆下前燈接頭。

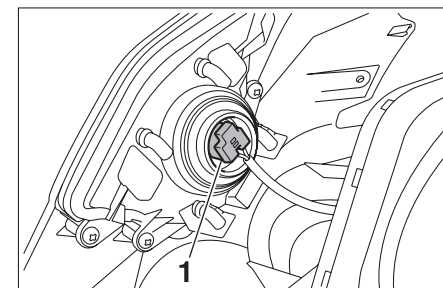


- 1.前燈接頭

前把手蓋的安裝

1. 接上前燈接頭。
2. 安裝前把手蓋。
3. 鎖緊前把手蓋各固定螺絲。

定期保養和簡易保養

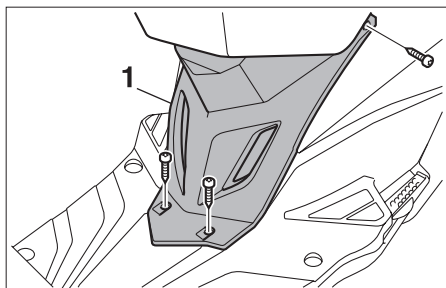

1. 胸蓋 (螺絲X4)


胸蓋

欲拆卸胸蓋

1. 拆下胸蓋固定螺絲。
2. 拆下胸蓋。

欲安裝胸蓋

1. 安裝胸蓋。
2. 鎖緊固定螺絲。

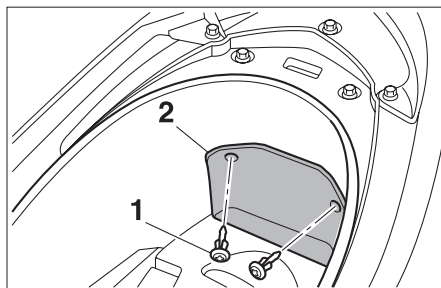

1. 中心銷螺絲(X2)
2. 電瓶蓋


電瓶蓋

欲拆卸電瓶蓋

1. 打開座墊 (有關座墊的開啓，請參閱3-8頁)。
2. 拆下中心銷螺絲。
3. 取出電瓶蓋。

欲安裝電瓶蓋

1. 電瓶蓋的凸點對準凹槽後組入。
2. 將中心銷螺絲組入。
3. 關上座墊 (有關座墊的關閉，請參閱3-8頁)。

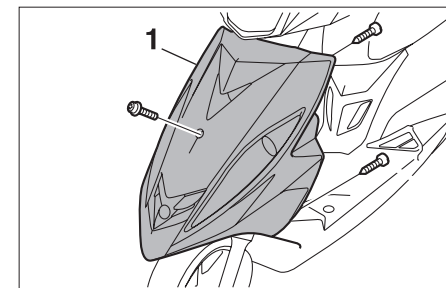

1. 上前擋泥蓋 (螺絲X5)

上前擋泥蓋

欲拆卸上前擋泥蓋

1. 拆下各固定螺絲。
2. 拆下上前擋泥蓋。
3. 拆卸左右方向燈接頭。
4. 取下上前擋泥蓋。


欲安裝上前擋泥蓋

依拆卸相反的順序，進行安裝後鎖緊各固定螺絲。

注意

拆卸上前擋泥蓋時，請小心勿將卡榫折斷。

定期保養和簡易保養

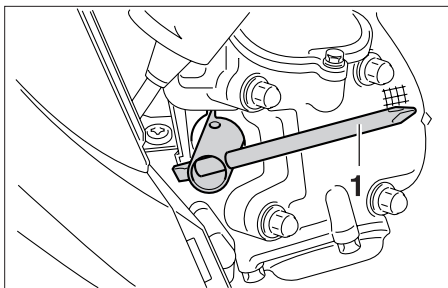


1. 火星塞扳手

檢查火星塞

火星塞是很容易檢查的重要引擎零件，因為熱量和沈積物會導致火星塞緩慢腐蝕，所以請依照定期保養和潤滑表來清除和檢查。此外，火星塞的狀況可透露出引擎的狀況。

火星塞之拆卸

1. 拆下胸蓋。(胸蓋之拆卸與安裝程序，請參閱6-3頁)
2. 拆除火星塞蓋。
3. 利用車主工具包內的火星塞扳手，以逆時針方向旋轉拆下火星塞。

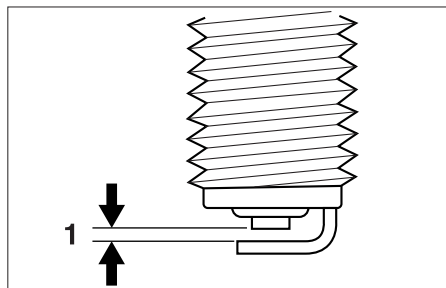

1. 火星塞間隙

檢查火星塞

1. 檢查火星塞中央電極周圍的陶瓷絕緣體是否為褐色至淡褐色。
(正常騎乘機車時的理想顏色)

註

若火星塞清楚顯示出不同的顏色，引擎可能有問題了。請勿嘗試自行診斷這類問題。請至山葉經銷商檢查機車。

2. 檢查火星塞是否有電極腐蝕和過度積碳或其他沈積物，必要時更換新品。

規定的火星塞：CR7E

3. 用線規測量火星塞間隙，必要時請將間隙調整至規定值。

火星塞間隙：0.7-0.8 mm

安裝火星塞

1. 清潔火星塞墊圈的表面與接觸面，並擦掉火星塞螺紋上的污垢。
2. 用火星塞扳手安裝火星塞，然後以順時針方向旋轉鎖緊至規定扭力。

鎖緊扭力：

火星塞：130 kgf.cm

註

若在安裝火星塞時無法取得扭力扳手，正確扭力最好的估計方法就是用手指鎖緊後再轉1/4-1/2圈。但是仍應盡量將火星塞鎖緊至規定扭力。

3. 安裝火星塞蓋。
4. 安裝胸蓋。
(胸蓋安裝程序，請參閱6-3頁)

定期保養和簡易保養

引擎機油和機油濾網

在每次騎乘之前應該檢查引擎機油量。此外，請在定期保養和潤滑表內規定的保養間隔以及機油更換警示符號閃爍時更換機油和清潔機油濾網。


檢查引擎機油量

1. 機車使用主支架固定。

註

檢查機油量時，機車需保持直立的位置，稍微的傾斜會導致檢查的錯誤。

2. 發動車子暖車2~3分鐘，然後熄火。

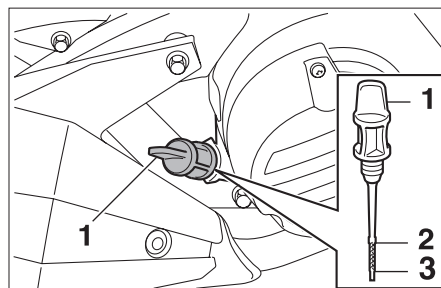

1. 機加油蓋

2. 上限


3. 下限

3. 等待2~3分鐘讓機油沉澱，拆下機油加油蓋，將量油尺擦乾淨，插回機油加油孔（不要旋入），然後抽出來再次檢查機油量。

註

引擎機油高度應介於上限與下限之間。

4. 若引擎機油低於下限記號，則添加建議使用的機油至正確的高度。
5. 將油尺插回機油加油孔，然後鎖緊機油加油蓋。

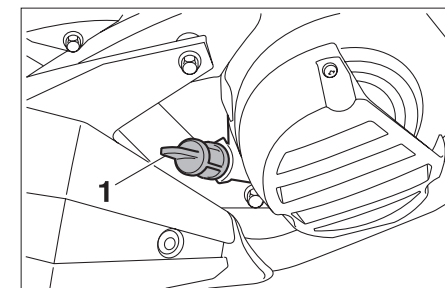


1. 機油加油蓋

更換引擎機油和清潔機油濾網


1. 起動引擎，暖車幾分鐘，然後熄火。
2. 在引擎下方放置一個油盆，以收集用過的機油。
3. 拆下引擎機油加油蓋。

定期保養和簡易保養

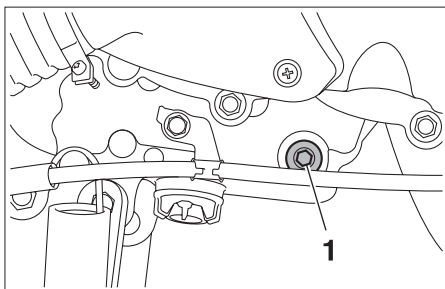

1. 排油螺栓A

4. 拆下排油螺栓A，將曲軸箱內的機油排出。

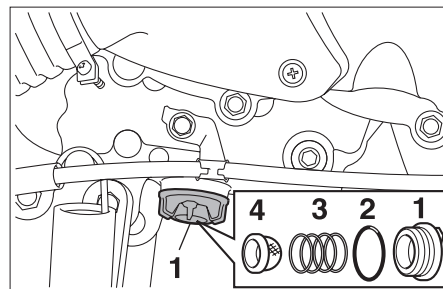

1. 排油螺栓B
2. 護油圈
3. 彈簧
4. 濾網

5. 拆下排油螺栓B

注意

拆下引擎機油排油螺栓B後，護油圈、彈簧和機油濾網會掉出來。小心不要遺失這些零件。

6. 用溶劑清潔機油濾網，然後檢查是否損壞，必要時更換新品。
7. 檢查護油圈是否受損，必要時更換新品。
8. 安裝機油濾網、彈簧、護油圈和引擎機油排油螺栓B及A，然後鎖緊排油螺栓B、A至規定扭力。

鎖緊扭力：

引擎機油排油螺栓A：200 kgf.cm

引擎機油排油螺栓B：200 kgf.cm

9. 加入引擎機油到規定的容量，然後裝上並鎖緊機油加油蓋。

引擎機油：

SAE 20W-40（請參閱9-2頁）

定期更換機油：


900±50c.c.

總容量：

950±50c.c.

10. 起動引擎，然後惰速運轉數分鐘以檢查是否漏油。若有漏油，請立即將引擎熄火並檢查原因。
11. 將引擎熄火，然後檢查機油高度，必要時修正。
12. 機油更換歸零設定（請參閱3-3頁機油更換歸零設定步驟）。

定期保養和簡易保養

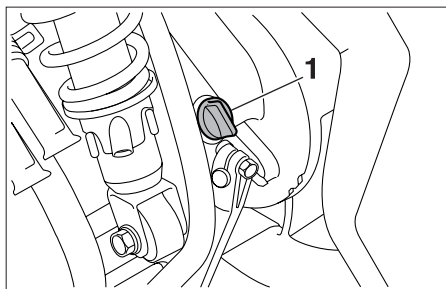


1.加油螺栓

齒輪油

請在每次騎乘之前檢查齒輪箱是否漏油，若發現有任何漏油，請至山葉經銷商處檢查和維修機車。此外，請依照保養手冊定期保養和潤滑表內規定的保養間隔更換齒輪油。

1. 以主支架立起機車。
2. 在齒輪箱下方放置盛油盆，以收集用過的齒輪油。
3. 拆下齒輪油加油螺栓和排油螺栓，將齒輪箱內的齒輪油排出。

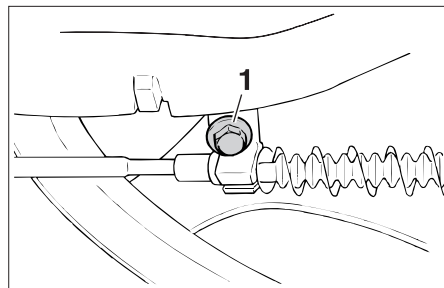

1.排油螺栓

4. 安裝齒輪油排油螺栓，然後將螺栓鎖緊至規定的扭力。

齒輪油排油螺栓，鎖緊扭力：
230 kgf.cm

5. 加入規定量的推薦齒輪油，然後裝上並鎖緊加油螺栓。

齒輪油：SAE 10W-30
(參閱9-3頁)
齒輪油更換容量：110C.C.

警告

- 確定齒輪箱內無異物進入
- 確定外胎或輪胎上沒有沾上油脂。


6. 檢查齒輪箱是否漏油。若有漏油，請查明原因。

6-7

空氣濾清器濾芯與 V形皮帶室空氣濾清器濾網

請依照定期保養和潤滑表內規定的保養間隔來檢查空氣濾清器濾芯與V形皮帶室空氣濾清器濾網。若您騎乘於異常潮濕或多灰塵的地區，則更應經常檢查濾清器的濾芯及皮帶室的濾網。


定期保養和簡易保養

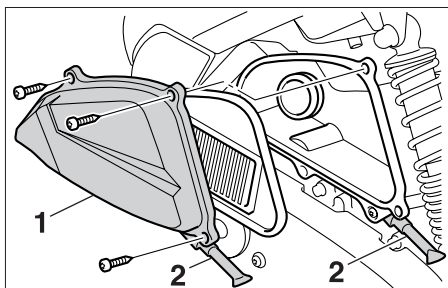

1. 空氣濾清器蓋 (螺絲X5)
2. 空氣濾清器洩油管 (X2)

空氣濾清器濾芯

1. 以主支架立起機車。
2. 拆下螺絲後，取下空氣濾清器蓋。

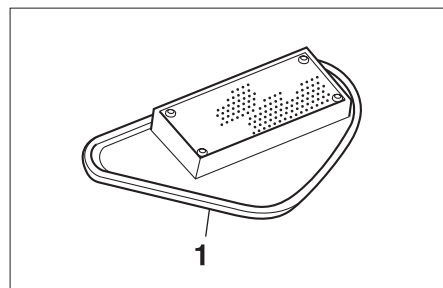


1. 空氣濾清器濾芯

3. 取出空氣濾清器濾芯。
4. 檢查空氣濾清器濾芯是否損壞，過髒或損壞，請更換新品。
5. 將空氣濾清器濾芯裝入空氣濾清器內。

注意

- 確定空氣濾清器濾芯正確放置於空氣濾清器箱內。
- 若未安裝空氣濾清器濾芯，切勿運轉引擎，否則活塞或汽缸會過度磨損。

6. 安裝空氣濾清器蓋，將螺絲鎖緊。
7. 排放空氣濾清器洩油管內的機油。

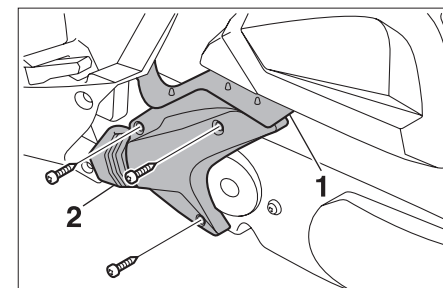


1. 防塵墊
2. 皮帶室空氣濾清器濾網護蓋 (螺絲X3)

清潔V形皮帶室空氣濾清器濾網

1. 將防塵墊從定位卡榫上撥出。
2. 拆下各螺絲，取下空氣濾清器濾網護蓋。

定期保養和簡易保養

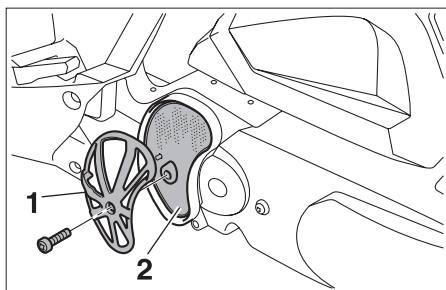

1. 濾網固定座 2. 濾清器濾網

3. 拆下濾網固定座。
4. 取出空氣濾清器濾網，然後用溶劑清潔。清潔後，將濾網中殘留的溶劑擰乾。

6

警告

僅能使用專用的零件清潔溶劑。欲避免火災或爆炸的危險發生，切勿使用汽油或具有低燃點的溶劑。

注意

欲避免損害到空氣濾清器濾網，請小心並輕輕地處理並且不要扭曲或摺折。


5. 將空氣濾清器濾網的整個表面都塗上推薦的機油，並且擠出多餘的機油。

註

空氣濾清器濾網應保持濕潤但不可有機油滴下來。

推薦的機油：引擎機油

6. 將濾網裝入空氣濾清器箱內。
7. 安裝濾網固定座。
8. 安裝空氣濾清器箱蓋並鎖緊各螺絲。

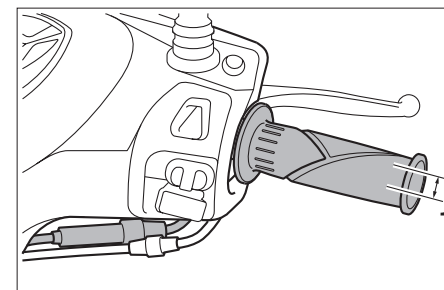


1. 自由間隙

調整油門鋼索自由間隙

油門鋼索自由間隙應在握把處測量3 - 5mm。如需調整時，請到山葉經銷商進行調整。

定期保養和簡易保養

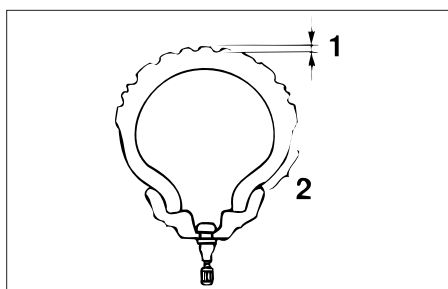

- 1.胎紋
- 2.胎壁

外胎

為使您的愛車性能、耐用性和安全性發揮至極限，請注意下列有關指定外胎的要點說明。

胎壓

每次騎乘之前應該檢查胎壓，必要時調整之。

⚠警告

- 請在冷胎狀態檢查和調整胎壓。
(即外胎溫度等於周圍溫度時)。
- 請依照本車型核准的騎乘速度和騎士、乘客、貨物和配件的總重量來調整胎壓。

冷胎氣壓

- | | |
|------|----------------------------|
| 1人騎乘 | 前：1.50 kgf/cm ² |
| | 後：2.00 kgf/cm ² |
| 2人騎乘 | 前：1.50 kgf/cm ² |
| | 後：2.25 kgf/cm ² |

⚠警告

因為載貨對於機車的操控、煞車、性能和安全特性有非常大的衝擊，所以請將下列注意事項牢記在心。

- 請勿超載！機車超載會導致外胎損壞、失控或嚴重的傷害。
- 切勿承載未綁緊的貨物，因為在騎乘中這些貨物會移動。
- 請將較重的貨物放置於接近機車中央位置綁牢，並且平均分配左右兩邊的重量。
- 請依照負載調整胎壓。
- 請在每次騎乘之前檢查外胎和胎壓情況。

外胎檢查

在每次騎乘之前應該檢查外胎。若中央胎紋深度到達規定限制，以及輪胎遭到鐵釘或玻璃刺穿或胎壁破裂，請立即聯繫山葉經銷商更換外胎。

最小胎紋深度 (前和後)	0.8 mm
-----------------	--------

⚠警告

- 請至山葉經銷商更換過度磨損的外胎。若未注意而以過度磨損的外胎來騎乘機車，這會降低騎乘的穩定性並且可能導致失控。
- 請至山葉經銷商更換所有有關輪胎和煞車的零件，因為只有經銷商才具備專業知識和經驗。

定期保養和簡易保養

外胎資訊

本車採用無內胎輪胎。

前

製造商	尺寸	型式
華豐	100/90-10	56M

後

製造商	尺寸	型式
華豐	100/90-10	56M

輪胎

為使您的愛車性能、耐用性和安全性發揮至極限，請注意下列有關指定外胎的要點說明。


- 在每次騎乘之前應檢查輪胎是否破裂、彎曲或變形。若發現任何損壞，請至山葉經銷商處更換輪胎。切勿嘗試對輪胎進行任何維修，變形或破裂輪胎都必須更換。
- 在更換外胎後請以適度的速度騎乘，因為外胎表面必須先「磨合」以發揮出最佳特性。

檢查前煞車握把自由間隙

在煞車握把末端，應該沒有自由間隙，如果有自由間隙時，請山葉經銷商檢查煞車系統。

警告

當煞車握把作動時，如有鬆軟或海綿般的感覺時，即表示煞車系統有內空氣的存在，因此在騎乘機車前應請山葉經銷商將煞車系統內的空氣排除；煞車系統內若有空氣存在時，會降低煞車效果，進而造成機車失控的意外發生。

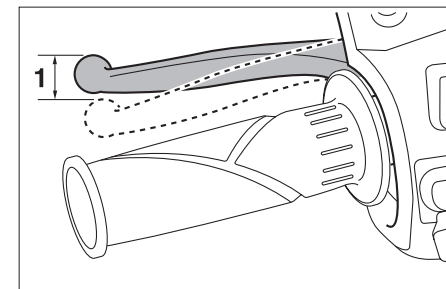


1.自由間隙

調整後煞車握把自由間隙

煞車握把的自由間隙測量值應為10 - 20mm，如圖所示。請定期檢查煞車握把自由間隙，必要時請依下述方式進行調整。

定期保養和簡易保養

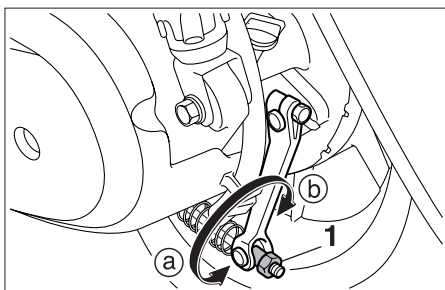


1.調整螺帽

欲增加煞車握把自由間隙，請以 “a” 方向旋轉調整螺帽。欲減少煞車握把自由間隙，請以 “b” 方向旋轉調整螺帽。

⚠警告

如果無法獲得上述說明的正確調整，請至山葉經銷商進行此項調整。

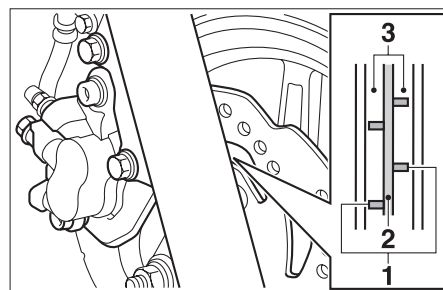

1.磨耗指示器
2.煞車圓盤


3.煞車片

檢查前煞車片和後煞車塊

請依照定期保養和潤滑表內規定的保養間隔，檢查前煞車片和後煞車塊是否磨損。

前煞車片

每個前煞車片都配備有磨耗指示器，這可讓您不用分解煞車就能檢查煞車片的磨耗程度。欲檢查煞車片磨耗程度，請檢查磨耗指示器的位置。若煞車片已經磨損到磨耗指示器的凹槽底線幾乎要觸及煞車圓盤時，請至山葉經銷商處更換整組的煞車片。

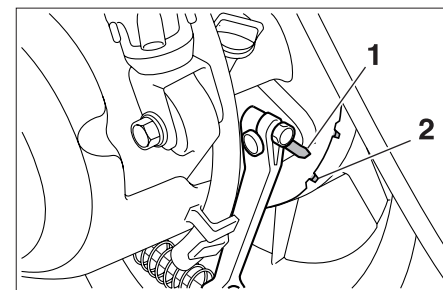


1.磨耗指示器
2.磨耗極限線

後煞車塊

後煞車配備有磨耗指示器，這可讓您不用分解煞車就能檢查煞車塊的磨耗程度。欲檢查煞車塊磨耗程度，請在操作煞車的同時檢查磨耗指示器的位置。若煞車塊已經磨損到磨耗指示器接觸到磨耗極限線時，請至山葉經銷商處更換整組的煞車塊。

定期保養和簡易保養

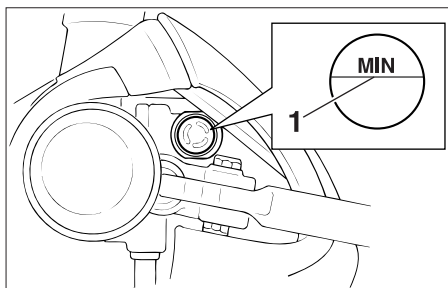

1. 下限記號

檢查煞車液量

煞車液不足會導致空氣進入煞車系統，如此可能導致煞車失靈。在您騎乘之前，請檢查煞車液是否高於下限記號，如果沒有請補充。煞車液面過低表示煞車片已經磨耗或煞車系統漏液。若液面過低，請確實檢查煞車片是否磨耗以及煞車系統是否漏液。

遵守這些注意事項：

- 檢查液面時，請旋轉把手使主缸的頂端位於水平位置。
- 只能使用推薦的煞車液，否則橡膠油封會劣化，導致漏液或煞車性能下降。

推薦煞車液：
DOT 4

- 請添加相同的煞車液。混用煞車液會導致有害的化學反應，並使得煞車性能下降。
- 在添加時不可讓水進入主缸內，水會顯著降低煞車液的沸點並導致氣阻。
- 煞車液會損害烤漆表面或塑膠零件，所以請立刻將噴濺的煞車液清除。
- 當煞車片磨耗時，煞車液面逐漸下降這是正常的。但是若煞車液面突然下降，請至山葉經銷商檢查原因。

更換煞車液

請依照定期保養和潤滑表內規定的保養間隔至山葉經銷商更換煞車液。此外，請依下列的時間間隔來更換煞車主缸和卡鉗的油封以及煞車軟管，或者這些油封和軟管受損或洩漏時也請立即更換。

- 煞車液：請騎乘1年或12000km時，須更換煞車液。
- 油封：請每兩年更換一次。
- 煞車軟管：請每四年更換一次。

檢查和潤滑鋼索

在每次騎乘之前都應該檢查所有控制鋼索的操作以及鋼索的情況，必要時請潤滑鋼索和鋼索末端。若鋼索受損或無法平順移動，請至山葉經銷商檢查或更換。

推薦的潤滑油：
引擎機油

⚠警告

外殼受損可能會干擾正確的鋼索操作並導致內部鋼索生鏽。請儘快更換受損的鋼索以避免不安全的情況發生。

檢查和潤滑油門握把和鋼索

在每次騎乘之前都應該檢查油門握把的操作以及油門鋼索的情況，必要時請潤滑或更換鋼索。

註

由於必須拆除油門握把才能觸及油門鋼索末端，所以應同時潤滑油門握把和鋼索。



定期保養和簡易保養

1. 取下各螺絲後取下油門握把。
2. 取下油門鋼索，往上握住，然後將少許機油滴到鋼索末端，讓機油慢慢流入鋼索護鞘內。
3. 裝回油門鋼索，然後用黃油潤滑油門握把外殼的內側。
4. 用黃油潤滑油門握把金屬與金屬接觸的表面，然後裝上螺絲將握把裝好。

推薦潤滑油：

油門鋼索：引擎機油

油門握把外殼和握把：鋰皂基黃油

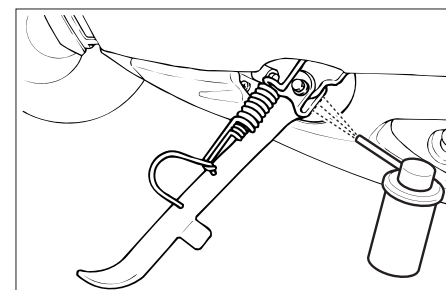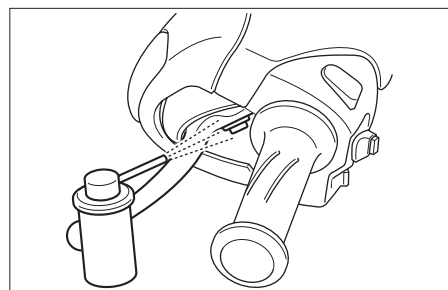

潤滑前後煞車握把

請依照定期保養和潤滑表內規定的保養間隔，潤滑前後煞車握把的樞軸點。

推薦潤滑油：

前煞車把手：矽黃油

後煞車把手：鋰皂基黃油

檢查和潤滑主支架和側支架


請在每次騎乘之前檢查主支架和側支架的操作，必要時請潤滑樞軸和金屬與金屬的接觸面。

⚠警告

如果主支架或側支架無法順利的上／下移動，請讓山葉的經銷商來為您作維修。

推薦的潤滑油：鋰皂基黃油

定期保養和簡易保養

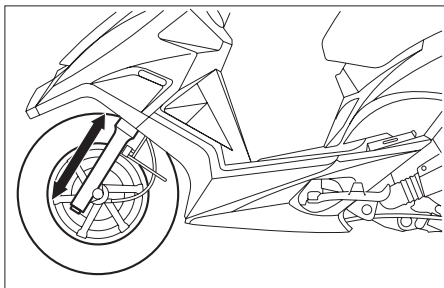


欲檢查操作動作

1. 將機車停放於水平表面並且立起來。
2. 在操作前煞車時，請用力壓下把手數次，檢查前叉是否平順的壓縮和回彈。

注意

若發現前叉有任何損壞或無法順暢的運作，請至山葉經銷商檢查或更換。

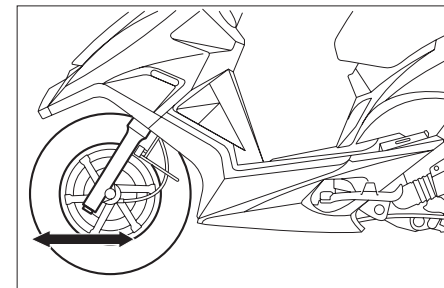

檢查轉向舵

磨損或鬆脫的轉向舵軸承會招致危險。因此，請依照定期保養和潤滑表內規定的保養間隔，檢查轉向舵的操作。

1. 在引擎下方放置支架使前輪離開地面。

警告

要安全的支撐起機車，不要讓它有翻倒之虞。

2. 握住前叉內外管組的下端並前後移動，若感覺到有任何間隙，請至山葉經銷商檢查或維修轉向舵。

檢查前叉

請依照定期保養和潤滑表內規定的保養間隔，檢查前叉的狀況和作動。

警告

要安全的支撐起機車，不要讓它有翻倒之虞。


欲檢查狀況

檢查內管是否有刮傷、受損和漏油過度。

定期保養和簡易保養

檢查輪胎軸承

請依照定期保養和潤滑表內規定的保養間隔來檢查前後輪胎軸承是否磨損。若車輪殼內有間隙或車輪無法順暢旋轉，請至山葉經銷商檢查輪胎軸承。

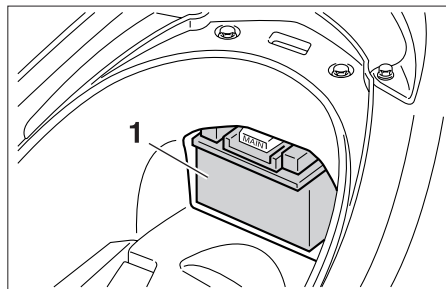

1. 電瓶

電瓶

這部機車配備有密封式(MF)電瓶，所以不需要任何保養。不需要檢查電瓶液或添加蒸餾水。


注意

切勿試圖拆除電瓶上的密封蓋，這樣會使電瓶永久受損。

警告

- 因為電瓶液內含硫酸所以有毒並且危險，會導致嚴重的燒傷。避免與皮膚、眼睛或衣物有任何接觸，並且在電瓶附近作業時請戴上護目鏡。若接觸到，請施行下列緊急救護。
- 外部：用大量的清水沖洗。
- 體內：喝下大量的清水或牛奶並且立刻送醫。
- 眼睛：用清水沖洗 15 分鐘並且送醫。
- 電瓶會產生爆炸性的氫氣。因此請將電瓶遠離火花、火苗、香菸等，並且在封閉空間進行充電時要有充足的通風。
- 請將所有電瓶放置於孩童無法觸及之處。

定期保養和簡易保養

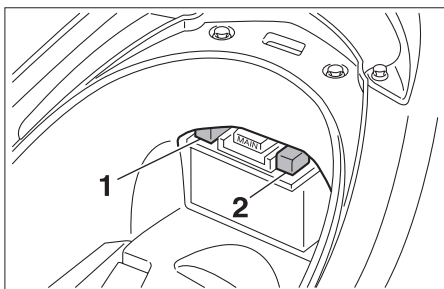

1. 正極(+)導線
2. 負極(-)導線

電瓶的拆卸

1. 主開關切換至OFF位置。
2. 拆下電瓶蓋（有關電瓶蓋的拆卸程序，請參閱6-3頁）。
3. 拆卸負極(-)導線。
4. 拆卸正極(+)導線。
5. 取出電瓶。

⚠警告

電瓶拆卸時，必須先拆負極導線，再拆正極導線。

電瓶的安裝

1. 主開關切換至OFF位置。
2. 電瓶放入電瓶座內。
3. 安裝正極(+)導線。
4. 安裝負極(-)導線。
5. 安裝電瓶蓋（有關電瓶蓋的安裝程序，請參閱6-3頁）。

⚠警告

電瓶安裝時，必須先安裝正極導線，再安裝負極導線。

電瓶充電

如果電瓶似乎將要沒電，儘快的請山葉經銷商為您的電瓶充電。請記住，如果機車配備越多選購的電氣配件，則電瓶耗電會越快。

電瓶儲存

1. 如果機車超過一個月不使用，請將電瓶拆除，充滿電後置於陰涼、乾燥的地方。
2. 如果電瓶要儲存超過二個月，則至少每個月要檢查一次，並視需要充電。


3. 安裝前先將電瓶充滿電。

4. 安裝後，務必確定電瓶導線正確連接於電瓶端子。

注意

- 一定要讓電瓶充飽電，存放電力耗盡的電瓶會導致電瓶永久損壞。
- 欲對密封型(MF)電瓶充電，需要特殊的電瓶充電器（定電壓）。使用傳統電瓶充電器會使電瓶受損。若您無法取得密封型(MF)電瓶充電器，請至山葉經銷商充電。
- 安裝電瓶後，引擎啟動前請將主開關鑰匙自主開關的「ON」旋轉到「OFF」位置來回旋轉三次，每次間隔時間三秒以上，以便將引擎快速運轉控制系統初始化。

定期保養和簡易保養

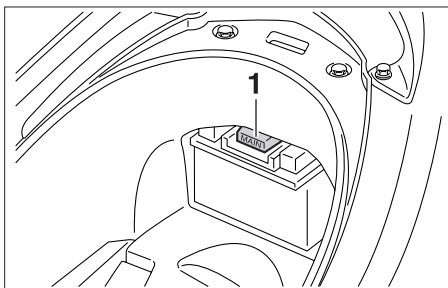

1.主保險絲

更換主保險絲

主保險絲固定座位於電瓶上方。(有關電瓶蓋的拆裝步驟，請參閱6-3頁。)
若保險絲熔斷，請依下述方式更換。


1. 將鑰匙轉至「OFF」並關閉所有電器迴路。
2. 安裝規定安培數的新保險絲。

規定的保險絲：30A

注意

- 切勿使用大於規定安培數的保險絲，以避免導致電器系統受損並引起火災。
- 當拆下並安裝新的保險絲後，引擎啟動前請將主開關鑰匙自主開關的「ON」旋轉到「OFF」位置來回旋轉三次，每次間隔時間三秒以上，以便將引擎惰速運轉控制系統初始化。

3. 將鑰匙轉至「ON」並開啓電器迴路，檢查電器是否能運作。
4. 若保險絲再次立刻熔斷，請至山葉經銷商檢查電器系統。

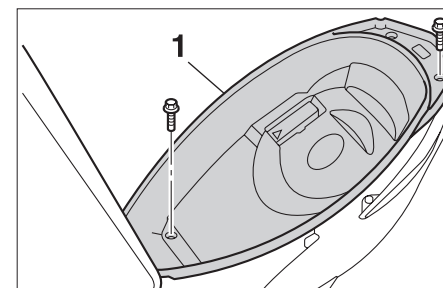


1.後置物箱（螺栓X4）

更換系統保險絲

1. 打開座墊。(有關座墊開啓，請參閱3-8頁)
2. 拆下後置物箱固定螺栓後，取下後置物箱。
3. 將鑰匙轉至「OFF」並關閉所有電器迴路。

定期保養和簡易保養

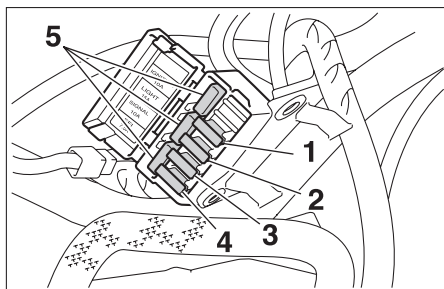

- 1. 點火保險絲
- 2. 點燈保險絲
- 3. 信號保險絲
- 4. FI保險絲
- 5. 預備保險絲


- 4. 打開系統保險絲盒的蓋子。
- 5. 安裝規定安培數的新保險絲。

點火保險絲：10A
點燈保險絲：15A
信號保險絲：10A
FI保險絲：7.5A

注意

切勿使用大於規定安培數的保險絲，以避免導致電器系統受損並引起火災。

- 6. 將鑰匙轉至「0 N」並開啓電器迴路，檢查電器是否能運作。
- 7. 若保險絲再次立刻熔斷，請至山葉經銷商檢查電器系統。

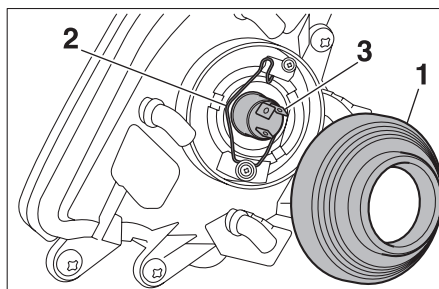

- 1. 防塵套
- 2. 前燈固定支架
- 3. 前燈燈泡

更換前燈燈泡

若前燈燈泡燒毀，請依下述方式更換。

- 1. 拆下前把手蓋。（有關前把手蓋的拆卸，請參閱6-2頁。）
- 2. 拆下前燈插頭及防塵蓋。
- 3. 將前燈固定支架往內壓入並往下方推出，取下燒毀的燈泡。
- 4. 裝入新的燈泡，然後將固定支架固定住。
- 5. 安裝燈泡防塵套，然後將接頭接上。

警告


前燈燈泡的溫度非常高。因此請將易燃物遠離前燈燈泡，並且在燈泡冷卻之前請勿碰觸。

- 6. 安裝前把手蓋。（有關前把手蓋的安裝，請參閱6-2頁。）

注意

切勿接觸前燈燈泡的玻璃表面以免沾上油脂，否則會嚴重影響到玻璃的透光度、燈泡的照度以及燈泡的壽命。請使用沾上酒精或稀釋劑的布擦拭前燈燈泡上的任何灰塵和指紋。


定期保養和簡易保養

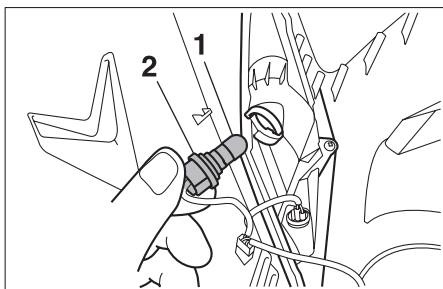

- 1. 前方向燈燈泡
- 2. 前方向燈燈泡固定座

更換前方向燈燈泡

1. 拆下上前擋泥蓋。（有關上前擋泥蓋的拆卸，請參閱6-3頁。）
2. 逆時針方向旋轉方向燈燈座即可取下方向燈燈座。
3. 將損壞的燈泡壓下並逆時針方向旋轉到底，即可拆下燈泡。
4. 將新的燈泡組入燈座內，然後壓下並順時針方向旋轉到底為止。
5. 燈座定位卡榫對準燈殼的凹槽後組入，並順時針方向旋轉到底。
6. 安裝上前擋泥蓋，並將固定螺絲鎖緊。（有關上前擋泥蓋的安裝，請參閱6-3頁。）

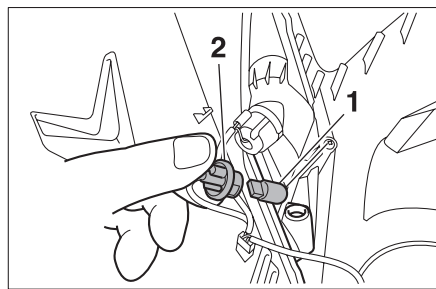

- 1. 位置燈燈泡
- 2. 位置燈燈泡固定座

更換位置燈燈泡

1. 拆下上前擋泥蓋。（有關上前擋泥蓋的拆卸程序，請參閱6-3頁。）
2. 逆時針方向旋轉位置燈燈座，即可取下燈座。
3. 將損壞的燈泡拔下，並將新的燈泡插入。
4. 定燈座定位卡榫對準燈燈殼的凹槽後組入，並順時針方向旋轉到底。
5. 安裝上前擋泥蓋。（有關上前擋泥蓋的安裝程序，請參閱6-3頁。）

更換後燈/煞車燈燈泡

當後燈/煞車燈燈泡燒毀時，請到購買店或經(分)銷商進行更換。

定期保養和簡易保養

更換後方向燈燈泡

當後方向燈燈泡燒毀時，請到購買店或經(分)銷商進行更換。

故障排除

雖然YAMAHA機車在出廠之前都經過全車檢查，但在騎乘期間還是可能發生問題。例如汽油、壓縮或點火系統內的任何問題，都會導致起動困難並且損失動力。下列故障排除表可讓您自己快速並簡易地檢查這些重要系統，但是若您的機車需要任何維修，請至山葉經銷商，其專業技術員擁有如何正確維修機車的必要工具、經驗和知識。


僅能使用YAMAHA原廠零件更換。副廠零件看起來很像YAMAHA零件，但常為劣級品，其使用壽命較短並且會導致需要花費更多的維修費。

定期保養和簡易保養

故障排除表

⚠警告

檢查或在進行燃料系統作業時，請遠離火苗並且嚴禁抽菸。

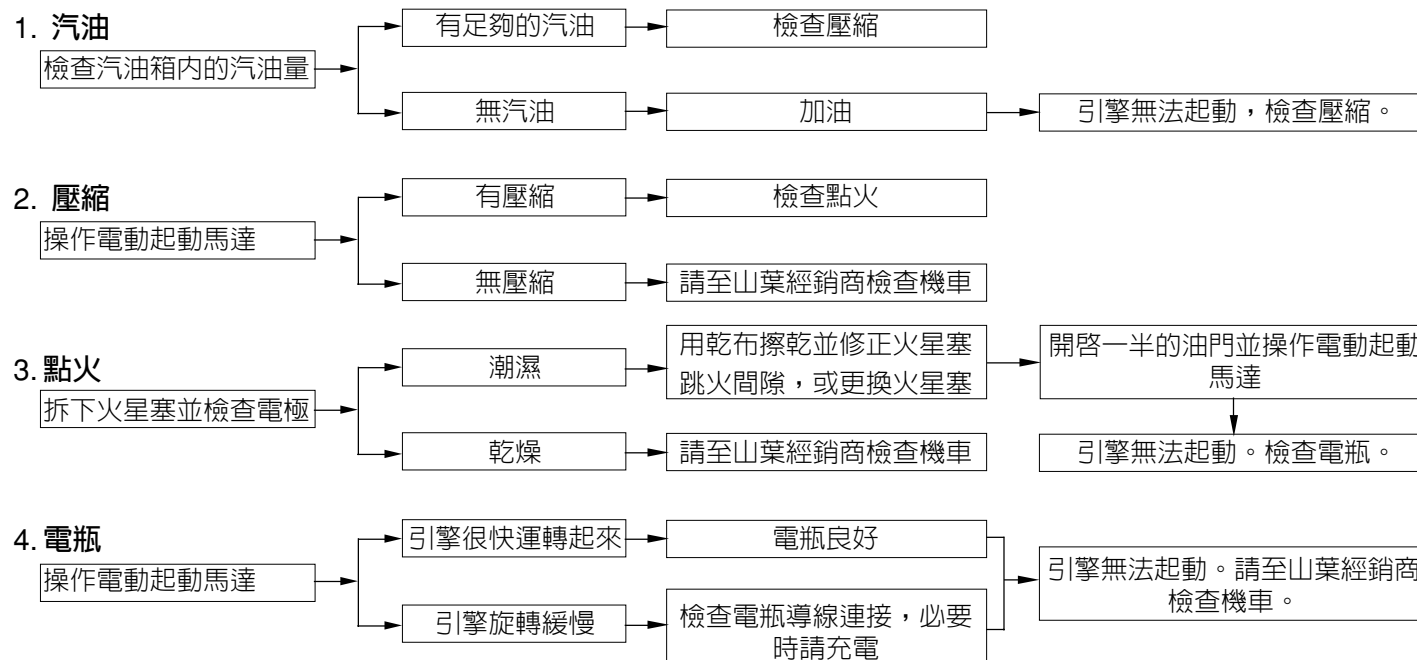

照料和存放機車

照料 7-1
存放 7-2

照料和存放機車

照料

機車的開放式設計展露出科技引人入勝之處，但也使得它更加脆弱。即使是使用再高品質的組件，還是很容易生鏽和腐蝕。正確的保養不僅符合保固的要求，可讓您的機車看起來像新的一樣，同時延長其使用壽命並將其性能發揮至極限。

清潔之前

1. 用塑膠袋蓋住消音器排氣口。
2. 確定所有蓋子以及所有電器接頭及端子（包含火星塞蓋）都已經安裝妥當。
3. 使用去漬油和刷子清除極度頑強的污垢，像是曲軸箱上的燒焦機油，但不可將這類產品塗抹在油封、墊片以及輪軸上。請一定要用水沖洗掉污垢和去漬油。

清潔

正常使用之後

以溫水、中性清潔劑和軟性乾淨的海綿去除污垢，然後用清水徹底沖洗乾淨。使用牙刷或瓶刷來清潔難以觸及的地方。在清潔之前用濕布覆蓋有頑強污垢和昆蟲屍體的地方幾分鐘，這樣會比較好清潔。

注意

- 切勿使用強酸性的車輪清潔劑，尤其是鋼絲輪胎。若使用這類產品清潔難以清除的污垢，切勿讓清潔劑殘留過久。另外，請用清水沖洗清潔區域，並且立刻擦乾，然後噴上防鏽噴劑。
- 不正確的清潔會使擋風鏡、整流罩、蓋類和其他塑膠零件受損。僅能使用軟、乾洗的布或海綿沾上中性清潔劑和水來清潔塑膠部份。
- 切勿在塑膠零件上使用粗糙的化學產品。確實避免使用到沾上強烈或研磨清潔產品、溶劑或稀釋劑、燃油（汽油）、除塵劑或抑制劑、煞車液、防凍劑或電解液的布或海綿。
- 切勿使用高壓洗車機或蒸氣噴射清潔器，因為他們會導致下列區域滲水和劣化：密封部份（輪胎和搖臂軸承、前叉和煞車）、電器組件（接頭、端子、儀錶、開關和照明燈）、通氣軟管和通風管。
- 對於配備擋風鏡的機車：切勿使用強烈清潔劑或硬海綿，因為他們會使擋風鏡變模糊或刮傷。

在雨中、海邊或鹽份飛揚的路面上騎乘之後

在冬天期間因為海鹽或路上飛揚的鹽份與水結合後具有極度的腐蝕能力，所以在雨中、海邊或鹽份飛揚的路面上騎乘之後請執行下列步驟。

註

冬天期間路上飛揚的鹽份會大量殘留在彈簧內。

1. 在引擎冷卻之後用冷水和中性清潔劑清洗機車。

警告

切勿使用溫水，因為溫水會加強鹽份的腐蝕性。

2. 在所有金屬表面上（包含鍍鉻和鍍鎳表面）噴灑一層防鏽劑，以防生鏽。

照料和存放機車

清潔之後

1. 使用麂皮或吸水布擦乾機車。
2. 欲避免腐蝕，建議在所有金屬表面上（包含鍍鉻和鍍鎳表面）噴灑一層防鏽劑。
3. 噴霧油可用來當成去除任何灰塵的萬用清潔劑。
4. 修補因石頭等東西所造成的輕微烤漆損傷。
5. 將所有烤漆表面打蠟。
6. 在存放或覆蓋機車之前，請讓它完全乾燥。

警告

- 確定煞車或外胎上沒有油脂或蠟。必要時，請以規定的煞車圓盤清潔劑或丙酮清潔煞車圓盤和煞車來令片，並使用溫水和中性清潔劑清潔外胎。
- 騎乘機車之前，請測試其煞車性能和轉彎表現。

注意

- 切勿在塑膠或橡膠零件上塗抹油或蠟，但可使用合適的保養產品。
- 避免使用研磨拋光化合物，因為會磨損烤漆。

註

有關可使用哪些產品，請洽詢山葉經銷商。

存放

短時間

請將機車存放在乾冷的地方，必要時請用防塵罩覆蓋以阻隔灰塵。

注意

- 在機車仍舊潮濕的狀況下，將它放置於通風不良的房間或蓋上防塵罩，這樣會使濕氣侵入並導致鏽蝕。
- 欲避免鏽蝕，請避免放置於潮濕的地下室、畜舍（因為有阿摩尼亞）和存放強烈化學物質的地方。

長時間

在存放機車數個月之前：

1. 請遵照本章內「照料」一節的所有指示。
2. 加滿汽油至汽油箱並添加汽油穩定劑（若可購得）以避免汽油箱生鏽及汽油變質。
3. 執行下列步驟可避免汽缸、活塞環等零件生鏽。
 - a. 拆下火星塞蓋和火星塞。
 - b. 將一茶匙的引擎機油倒入火星塞孔內。

照料和存放機車

- c. 將火星塞蓋裝回火星塞上，然後將火星塞放在汽缸頭上如此可讓電極搭鐵。（這可避免在下個步驟使火星塞產生火花）
- d. 以起動馬達運轉引擎數次。（這會讓汽缸壁塗滿機油）
- e. 自火星塞上拆下火星塞蓋，然後安裝火星塞和火星塞蓋。

⚠ 警告


為避免因火花所引起的損壞或傷害，在運轉引擎前請確定將火星塞的電極搭鐵。

註

存放機車之前請進行任何必要的檢修。

7

- 4. 潤滑所有控制鋼索，以及握把和及側支架 / 主支架的所有樞軸點。
- 5. 檢查並且必要時修正胎壓，使用主支架架起機車。另外，請每個月旋轉輪胎一下，以避免輪胎的某一點劣化。
- 6. 用塑膠袋覆蓋消音器排氣口以避免濕氣進入。
- 7. 拆下電瓶並充飽，存放於乾冷的地方並每個月充電一次。切勿將電瓶存放在過冷或過熱的地方（低於 0°C 或高於 30°C）。有關更多存放電瓶的資訊，請參閱 6-17 頁。

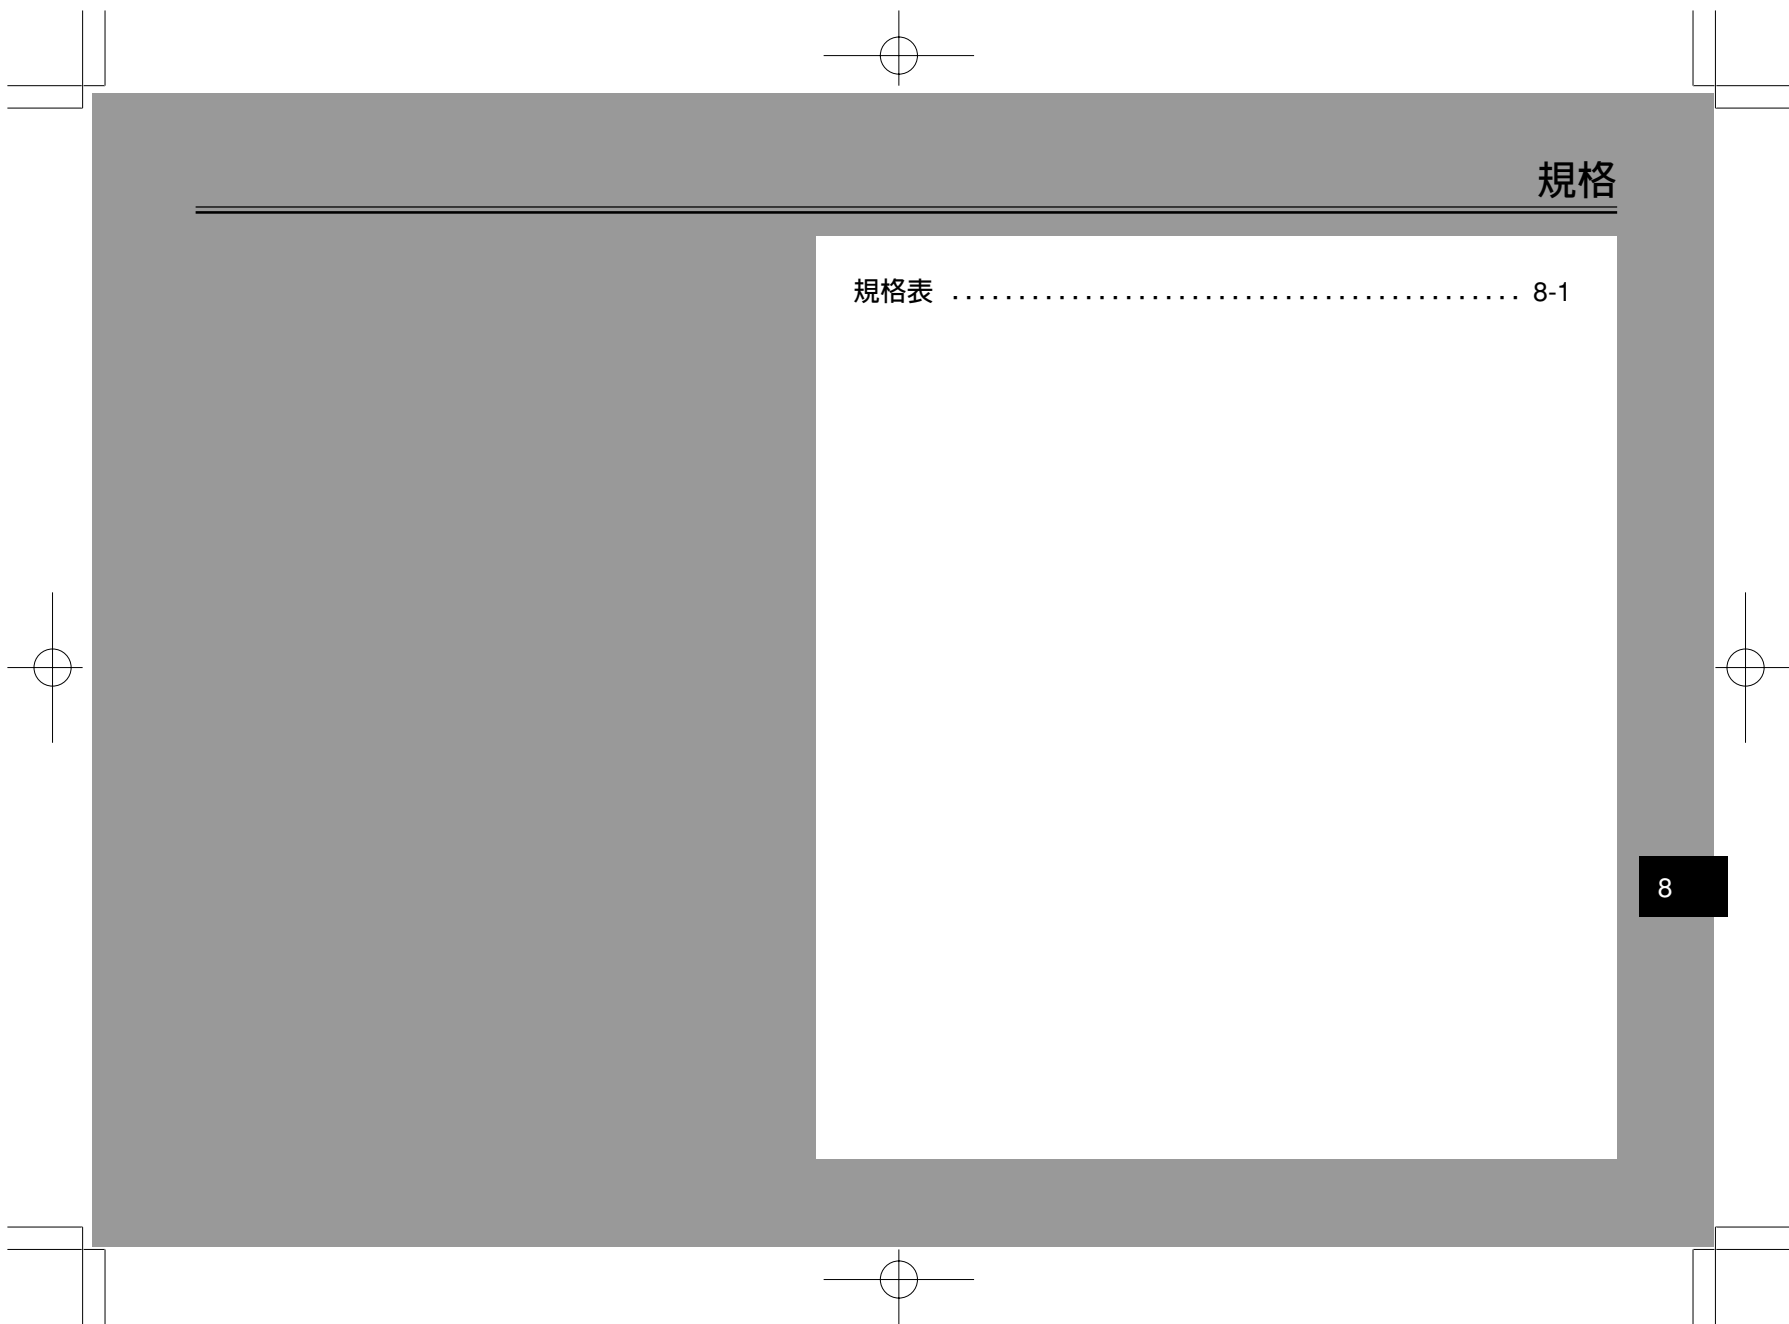

規格

規格表

項目	規格
尺寸及重量	
全長	1780mm
全寬	680mm
全高	1075mm
座高	760mm
軸間距離	1260mm
最低地上高	95mm
乾燥重量	107kg
引擎	
種類	空冷四行程單凸輪4汽閥
汽缸排別	前置單汽缸
排氣量	124CC
內程X行程	52.4mmX57.9mm
壓縮比	10:1
啓動方式	電動起動
潤滑方式	強制壓送
燃料裝置	
汽油箱容量	7.0L
化油器型式	汽油噴射
電器裝置	
點火方式	電晶體控制點火
火星塞型式	CR7E
電池容量	12V.6.5Ah (10H)
電池型式	YT7B-BS

項目	規格
動力傳達裝置	
一次減速機構	斜齒輪
減速比	38/13
二次減速機構	斜齒輪
減速比	40/12
離合器型式	乾式內擴重錘式
傳動方法	V型皮帶無段變速
操作方法	自動式
皮帶減速比	2.553~0.831
輪胎尺寸	
前	100/90-10 56M
後	100/90-10 56M
制動裝置型式	
前	油壓碟式煞車
後	鼓式煞車
懸架裝置型式	
前	伸縮式
後	整體搖臂式
燈光及照明	
前燈種類	脫著式鹵素燈泡
前燈	12V 60/65W X 1
後燈/煞車燈	12V LED模組 (22顆) X 1
方向燈	12V 10W X 4
位置燈	12V 5W X 2

規格

項目	規格
燈光及照明	
方向指示燈	14V LED X 2
遠光指示燈	12V LED X 1
儀錶燈	12V LED X 1
引擎故障警示燈	14V LED X 1
牌照燈	12V 5W X 1

顧客資訊

識別號碼記錄	9-1
引擎號碼	9-1
車體號碼	9-1
山葉各類油品	9-2


顧客資訊

識別號碼記錄

請將引擎號碼及車體號碼記在下面提供的空間上，以便在向山葉經銷商訂購備用零件有所幫助，或在機車遭竊時當成參考。

1. 引擎號碼：


2. 車體號碼：

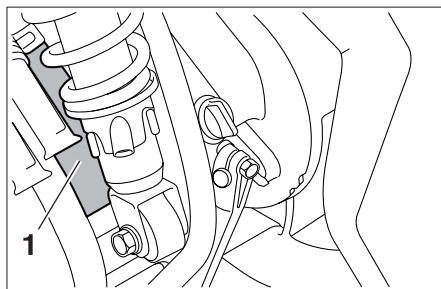

1. 引擎號碼

引擎號碼

引擎號碼壓印於曲軸箱上。

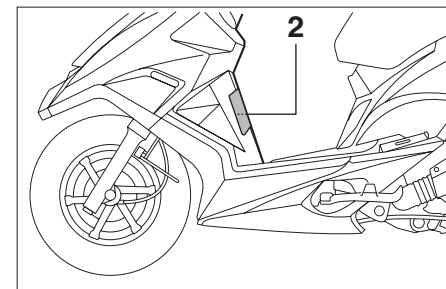

2. 車體號碼



車體號碼

車體號碼壓印於主管上。

山葉各類油品

山葉各類油品


- YAMAHA針對旗下機種均研發出特殊配方之油品，如此與商品互相搭配，相得益彰。維持高性能的演出與車輛壽命的延伸，故正廠油品是維繫性能與壽命的首要選擇。
- 山葉引擎清淨劑能將引擎內部之積垢完速清淨，使排放之廢氣能維持乾淨，且增加馬力並節省燃料。

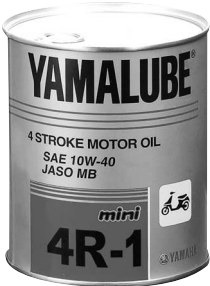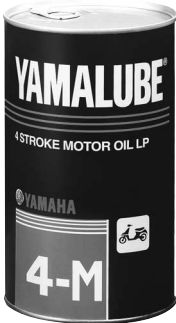四行程機車引擎專用油：			
SAE 10W-40		SAE 20W-50	SAE 20W-40
推薦： 4R-1	YAMALUBE 4R-1	推薦： YAMALUBE 4-J	推薦： YAMALUBE 4-S YAMALUBE 4-M
			 

9

- 以上推薦之純正各類油品，山葉經銷商均有販賣。

山葉各類油品

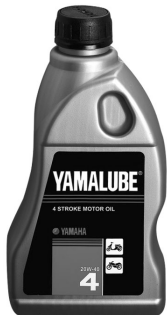四行程機車引擎專用油：	齒輪油：	汽油添加劑：	煞車液：
SAE 20W-40 推薦： YAMALUBE-4	SAE 10W-30 推薦： YAMAHA 齒輪油	推薦： YAMAHA EC 汽油添加劑	推薦： YAMAHA 煞車液 DOT-4
			



台灣山葉機車工業股份有限公司

中壢市中華路2段3號 (03)452-5151

官方網站 <http://www.yamaha-motor.com.tw>

行動網站 <http://www.yamaha-motor.com.tw/mobile>



行動條碼：

若您的行動電話有QR條碼辨識功能請以行動電話拍攝左方的QR條碼便可快速連結YAMAHA行動網站



珍惜地球資源
本手冊使用再生紙印製
2009 .01