


儀錶板和各控制器功能

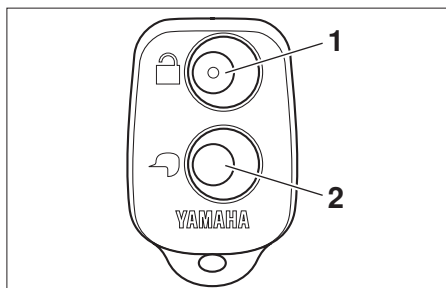

1. G鎖解除按鈕 2. 座墊鎖解除按鈕

遙控器

隨附的遙控器可以解除G鎖及座墊鎖。
(有關G鎖的使用方法請參閱3-9頁；有關座墊的開啓請參閱3-8頁)

注意：

- 遙控器請勿撞擊及淋到雨水，這會使遙控器損壞。
- 當遙控器遺失時，請與購買的經(分)銷商連絡。
- 購買新的遙控器時，經(分)銷商會重新設定，當設定完成後，遺失的遙控器即無法再使用。

註：

車輛停放約1星期未使用時，為了保護電瓶電壓，遙控器會自我休眠，當要使用遙控器時，須先將主開關切換到「ON」才能再次使用遙控器。

G鎖解除按鈕「🔒」

當按下G鎖解除按鈕時，可解除G鎖。

註：

- 方向指示器發出「滴答音」及方向燈閃爍三次，即告知G鎖已解除。
- 按遙控器的G鎖解除按鈕時，轉向舵鎖是無法開啓的。

座墊鎖解除按鈕「🪑」

當按下座墊鎖解除按鈕時，可解除座墊鎖。

註：

方向指示器發出「滴答音」及方向燈閃爍三次，即告知座墊鎖已解除。但是，主開關切換在「ON」的位置時，方向燈不會閃爍。


注意：

- 按解除按鈕時，方向燈發生閃爍七次的狀況時，表示系統異常，請停止使用遙控器並至購買的經(分)銷商檢查。
- 遙控器請勿放置在高溫處及太陽直接照射的地方，這會使電池快速的放電。

註：

- 遙控器使用的範圍，在無障礙物的處所約一公尺。
- 在無線電塔的無線設施附近，遙控的距離相對會縮短。
- 車輛請勿張貼金屬製的貼紙，因為這會影響遙控的距離。
- 遙控器接收不好或沒有反應時，請確認遙控器電池及車輛電瓶電壓，若電壓正常，請至購買經(分)銷商處檢查。


儀錶板和各控制器功能

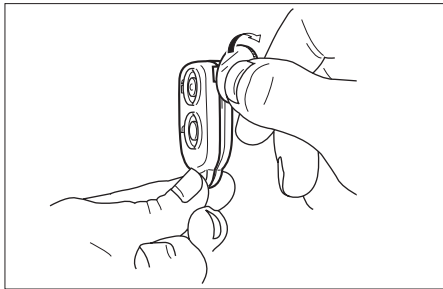

電池更換的方法

1. 打開遙控器的蓋子。

註：_____。
使用一元或十元的硬幣輕輕將遙控器的蓋子剝開。
_____。

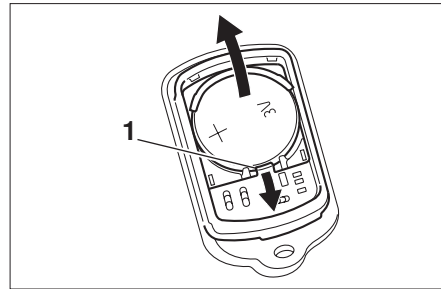


1. 卡榫

2. 輕輕剝開卡榫後，取出電池。

注意：

- 剝開卡榫時，請注意電池的跳脫。
- 請依據電池的說明書及法規的規定來處理更換的電池。

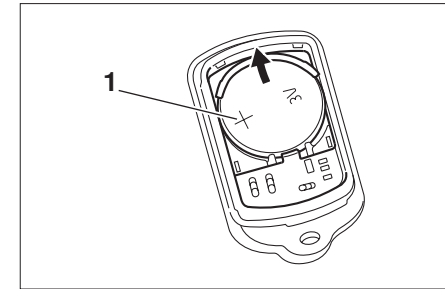

1. 正極(⊕)

3. 更換新的電池。
4. 安裝遙控器的蓋子。

注意：

- 請使用CR2016(3V)規格的電池。
- 電池正極(⊕)請朝上組立。