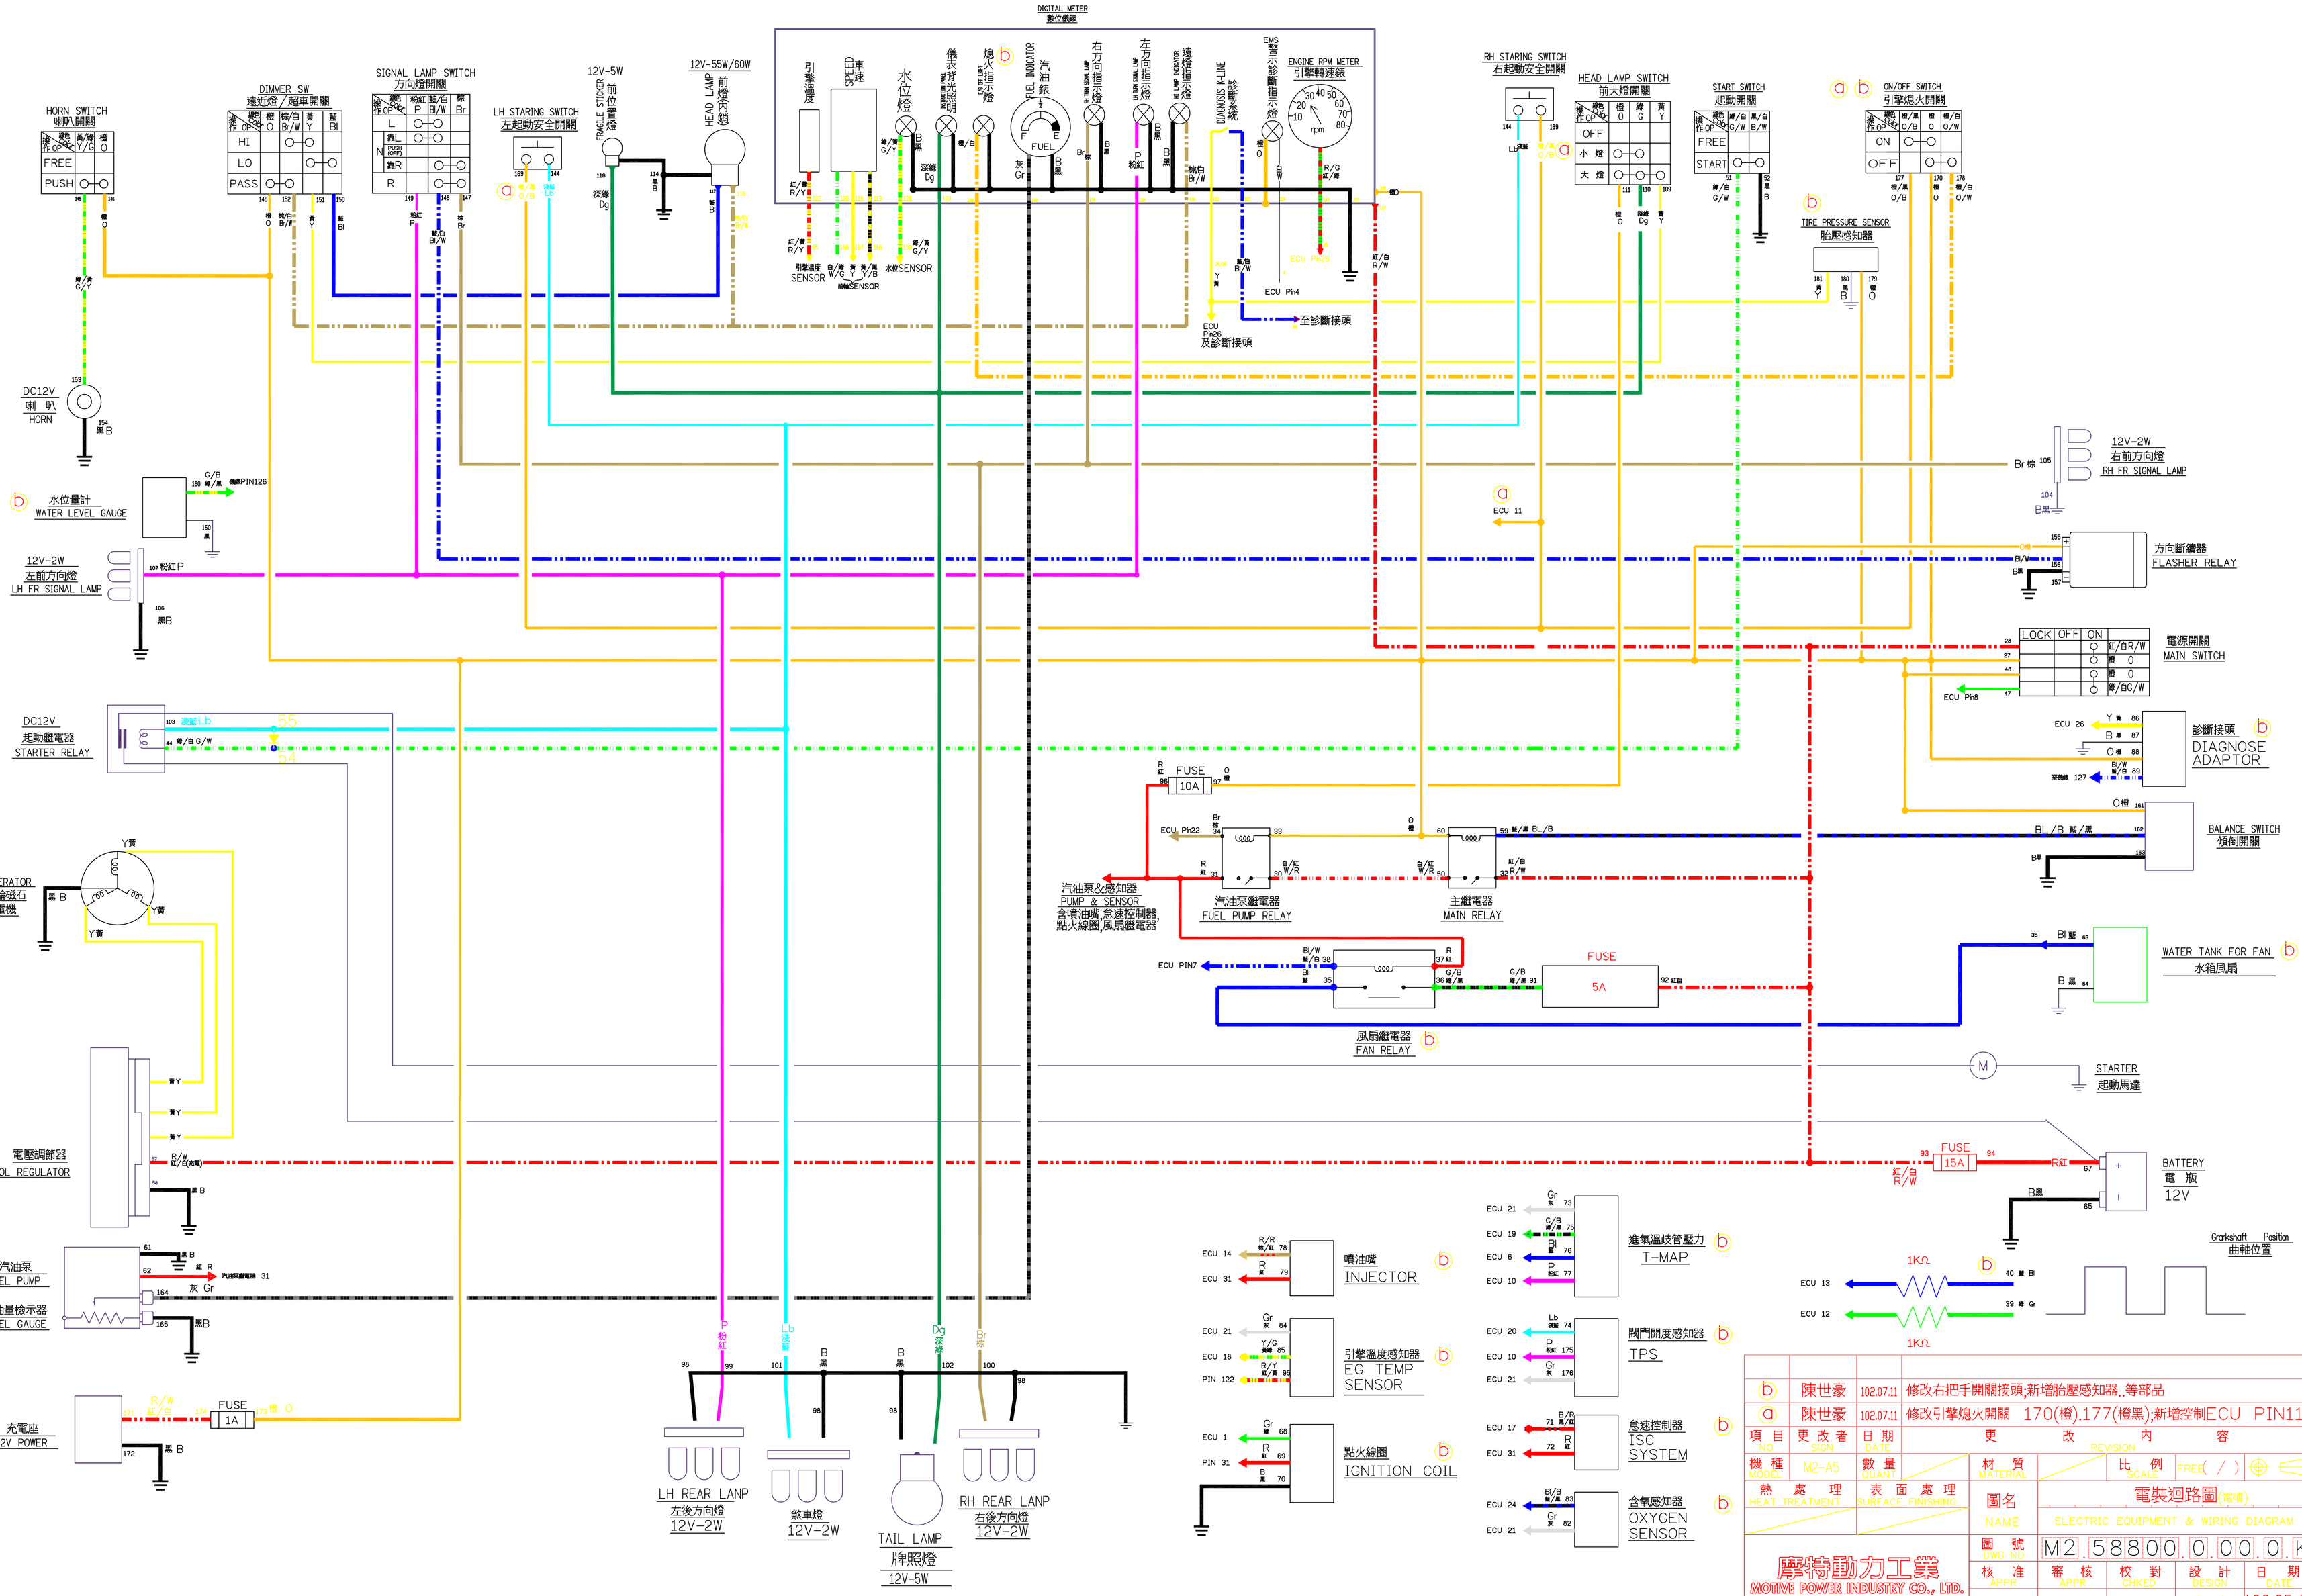
DIGITAL METER
數位儀錶
HORN SWITCH
喇叭開關
DIMMER SW
遠近燈／超車開關
SIGNAL LAMP SWITCH
方向燈開關
LH STARING SWITCH
左起動安全開關
FRAGILE STICKER
前行置燈
12V-5W
12V-55W/60W
HEAD LAMP
前燈內鎖
引擎溫度
SPEED
車速
水位燈
儀表背光照明
燈火指示燈
FUEL INDICATOR
汽油錶
右方向指示燈
左方向指示燈
遠燈指示燈
DIAGNOSIS K-LINE
診斷系統
EMS警示診斷指示燈
ENGINE RPM METER
引擎轉速錶
RH STARING SWITCH
右起動安全開關
HEAD LAMP SWITCH
前大燈開關
START SWITCH
起動開關
ON/OFF SWITCH
引擎熄火開關
TIRE PRESSURE SENSOR
胎壓感知器
引擎溫度 SENSOR
水位SENSOR
至診斷接頭
ECU Pin4
ECU Pin26 及診斷接頭
ECU 11
DC12V
喇叭
HORN
水位量計
WATER LEVEL GAUGE
12V-2W
左前方向燈
LH FR SIGNAL LAMP
12V-2W
右前方向燈
RH FR SIGNAL LAMP
方向斷續器
FLASHER RELAY
電源開關
MAIN SWITCH
ECU Pin8
DC12V
起動繼電器
STARTER RELAY
診斷接頭
DIAGNOSE ADAPTOR
ECU 26
FUSE
10A
ECU Pin22
汽油泵繼電器
FUEL PUMP RELAY
主繼電器
MAIN RELAY
汽油泵&感知器
PUMP & SENSOR
含噴油嘴,怠速控制器,
點火線圈,風扇繼電器
BALANCE SWITCH
傾倒開關
GENERATOR
飛輪磁石
發電機
WATER TANK FOR FAN
水箱風扇
ECU PIN7
FUSE
5A
風扇繼電器
FAN RELAY
STARTER
起動馬達
電壓調節器
VOL REGULATOR
FUSE
15A
BATTERY
電瓶
12V
汽油泵
FUEL PUMP
汽油量檢示器
FUEL GAUGE
充電座
12V POWER
FUSE
1A
LH REAR LANP
左後方向燈
12V-2W
煞車燈
12V-2W
TAIL LAMP
牌照燈
12V-5W
RH REAR LANP
右後方向燈
12V-2W
噴油嘴
INJECTOR
引擎溫度感知器
EG TEMP SENSOR
點火線圈
IGNITION COIL
進氣溫歧管壓力
T-MAP
閥門開度感知器
TPS
怠速控制器
ISC SYSTEM
含氧感知器
OXYGEN SENSOR
1KΩ
1KΩ
Crankshaft Position
曲軸位置
b 陳世豪 102.07.11 修改右把手開關接頭;新增胎壓感知器.,等部品
a 陳世豪 102.07.11 修改引擎熄火開關 170(橙),177(橙黑);新增控制ECU PIN11.
項目 更改者 日期 更改內容
機種 M2-A5
數量
材質
比例 FREE
熱處理
表面處理
圖名 電裝迴路圖(電噴)
ELECTRIC EQUIPMENT & WIRING DIAGRAM
圖號 M2.58800.0.00.0K
核准 審核 校對 設計 日期
陳世豪 102.05.15
摩特動力工業
MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.