

三陽機車『GTevo 125』回收設計說明手冊

1.手冊目的及範圍

1.1 目的 (Purpose)

本手冊的目的主要是提供三陽機車『GTevo 125』各部件之回收設計方式的說明，以提高零組件材料的再使用及回收的可能性，作為回收業者執行回收作業的參考依據。

1.2 本手冊適用產品

(1) GTevo 125系列 – FC12T1



(2) GTevo 125系列 – FC12V1



2.回收設計作業程序

現今機車設計除了考量安全，排放，能耗外，回收評估也成為設計的重要準則，因此需要於設計階段進行回收可行性之評估。SYM為了滿足車輛的回收設計需求，每一輛機車之零組件及材料皆依照 ISO 22628評估其再使用、回收、及回復的可能性，並於設計審查階段確定所有零件之可回收及可再利用的方式，發行相關圖面及文件，藉由此評估方式以提昇機車之回收材料的可能性。

2.1 回收之可能性的定義

為了清楚的進行零件及材質之評估，有關回收可能性之評估的定義之說明如下：

- (1) 再使用（re-use）：任何程序使廢棄車輛的零部件用於原始目的，稱為再使用。
- (2) 回收（recycling）：經過再製造(reprocessing) 使廢車輛的零件或材質，用於原始目的或其他目的，但不包括產生能源。
- (3) 再生（recovery）：經過再製造(reprocessing) 使廢車輛的零件或材質，用於原始目的或其他目的，包括產生能源。
- (4) 能源回復（energy recovery）：廢車輛的零件或材質，經過再製造(reprocess)，以產生原目的之材質或其他新的材質，並包括產生能源。

2.2 材質分類說明

有關車輛材質的分類，將依照ISO 22628分為七類，包括：

- (a) 金屬、
- (b) 聚合物、
- (c) 彈性體、
- (d) 玻璃、
- (e) 流體、
- (f) 有機天然材料、及
- (g) 其他（無法被分解的，如混合物或無法分解的電機電子零件）等七大類。

2.3 回收之處理方式的定義

為了清楚的進行零件及材質之回收作業，有關回收之處理方式的定義說明如下：

- (1) 一般拆解後回收：可回收的零部件利用簡單的工具、以人工方式進行拆解，即可達成回收的目的。
- (2) 粉碎後回收：經過拆解後的零部件，需經過粉碎的程序，方能達成回收的目的。
- (3) 燃燒處理：經過拆解後的零部件，無法直接回收利用、或粉碎處理者，則利用燃燒方式產生能源。
- (4) 特殊拆解或專業拆解後回收：經過拆解後的零部件，需利用特殊設備、或由專業人士進行拆解，方能達成回收的目的。
- (5) 廢棄：不能回收之零部件，則以報廢處理。


3.回收設計說明

本手冊所提供的拆解程序，係以 GTevo 125 設計資料所提供的拆解實務作為考量及依據，原則上以人工拆解方式為主要說明之依據。如果可能，其拆解順序可依現有之拆解及回收技術重新考量。

在拆解程序的設計中，為考量拆解的順序性、人工拆解作業的安全性及可行性，將整套拆解步驟分成「引擎部品」，及「車架部品」說明如下：


引擎部品目錄 CONTENTS-ENGINE GROUP	
E01	罩蓋 SHROUD ASSY
E02	汽缸頭 CYLINDER HEAD COMP
E03	ECU總成 ECU ASSY
E04	汽缸 CYLINDER ASSY
E05	曲軸 CRANK SHAFT COMP
E06	交流發電機 AC.GEN ASSY
E07	右曲軸箱 R. CRANK CASE COMP
E08	右曲軸箱蓋 R.CRANK CASE COVER
E09	左曲軸箱 L.CRANK CASE COMP
E10	左曲軸箱蓋 L.CRANK CASE COVER
E11	驅動盤總成 DRIVEN PULLEY ASSY
E12	滑動驅動盤 MOVABLE DRIVE FACE ASSY
E13	變速箱 MISSION CASE COMP
E14	離合器外套總成 STARTING CLUTCH OUTER ASSY

車架部品目錄 CONTENTS-FRAME GROUP	
F01	把手蓋 FR.HANDLE COVER
F02	(鼓剎)前叉 STRG.STEM COMP
F03	(碟剎)前叉 STRG.STEM COMP
F04	(鼓剎)把手架 STRG.HANDLE COMP
F05	(碟剎)把手架 STRG.HANDLE COMP
F06	(碟剎)前剎車夾具總成 FR CALIPER ASSY
F07	前擋板 FR.COVER
F08	前內箱蓋 FR.INNER COVER
F09	腳踏板 FLOOR PANEL
F10	左/右車體蓋 L/R BODY COVER
F11	後土除 RR.FENDER
F12	行李箱 LUGGAGE BOX
F13	油箱 FUEL TANK COMP
F14	主腳架總成 MAIN STAND ASSY
F15	車架 FRAME BODY COMP
F16	引擎懸架 ENG.HANGER ASSY
F17	(鼓剎)前輪 FR. WHEEL
F18	(碟剎)前輪 FR. WHEEL
F19	(鼓剎)後輪 RR.WHEEL
F20	(碟剎)後輪 RR.WHEEL
F21	配線 WIRE HARNESS
F22	活性通氣罐 CANISTER SET
F23	空氣濾清器 AIR CLEANER ASSY
F24	排氣管 EXH. MUFFLER ASSY

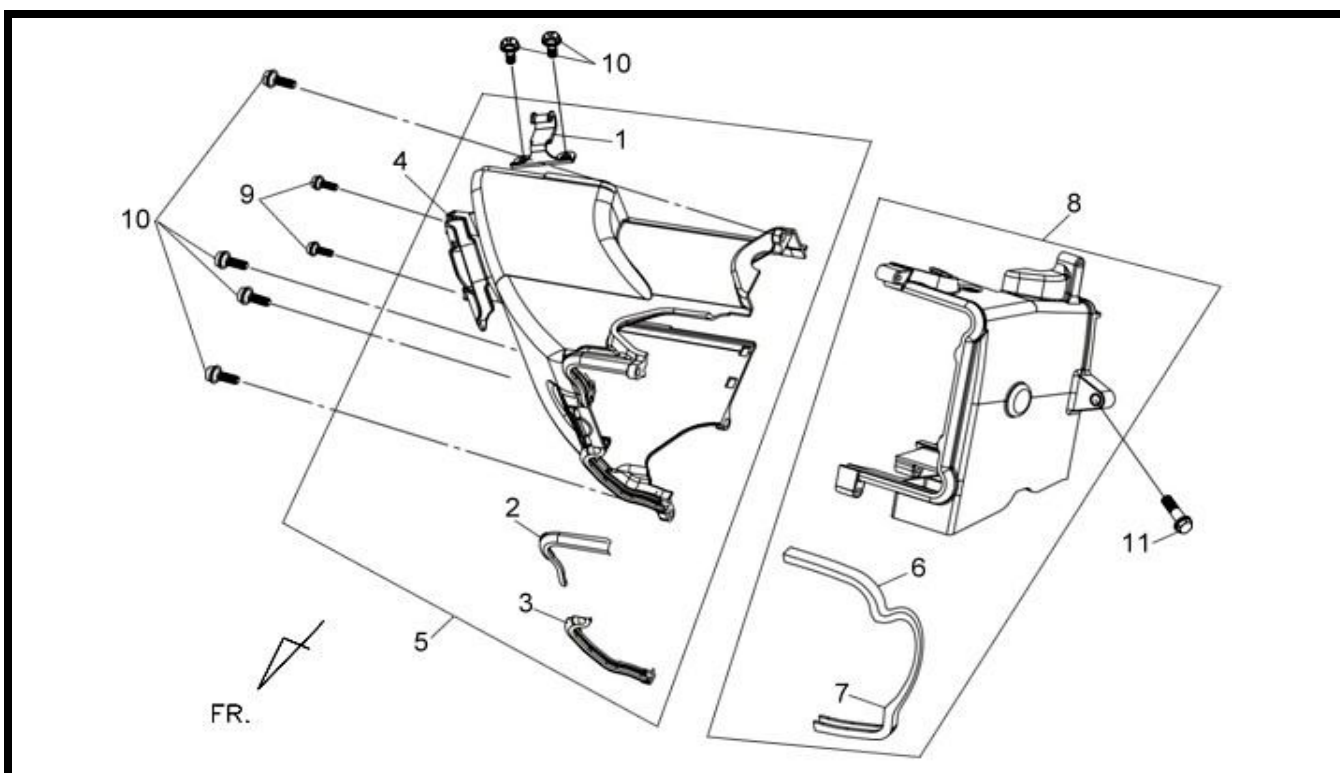[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

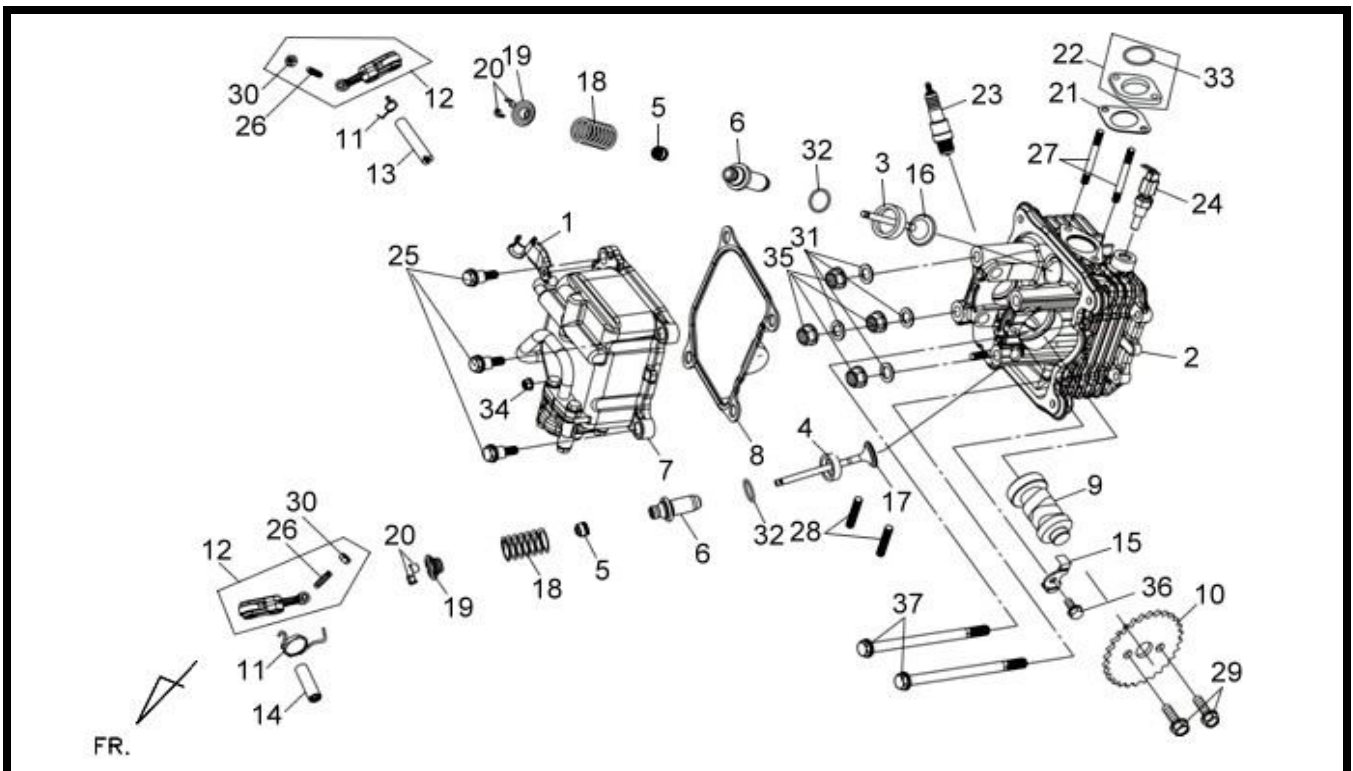

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	剎車管夾	HITENSION CORD CLAMP	1	a	R1
2	汽缸頭	CYLINDER HEAD COMP	1	a	R1
3	進氣閥門	IN.VALVE SEAT	1	a	R1
4	排氣閥門	EX.VALVE SEAT	1	a	R1
5	氣門桿油封	VALVE STEM SEAL	2	c	R3
6	進氣閥導管	IN.VALVE GUIDE	2	a	R1
7	汽缸頭蓋	CYLINDER HAED COVER ASSY	1	a	R1
8	汽缸頭蓋墊片	HEAD COVER PACKING	1	g	Lf
9	凸輪軸	CAM SHAFT COMP	1	a	R1
10	凸輪軸齒輪	CAM SPROCKET	1	a	R1
11	搖臂回復彈簧	ROCKER ARM TORSION SPRING	2	a	R1
12	門閥搖臂總成	VALVE ROCKER ARM ASSY	2	a	R1
13	進器門閥搖臂軸	IN.ROCKER ARM SHAFT	1	a	R1
14	門閥搖臂軸	IN. ROCKER ARM SHAFT	1	a	R1
15	固定片	CAM SHAFT SETTING PLATE	1	a	R1
16	進氣門閥	INLET VALVE	1	a	R1
17	排氣門閥	EXHAUST VALVE	1	a	R1
18	門閥彈簧	VALVE SPRING	2	a	R1
19	門閥彈簧座	VALVE SPRING RETAINER	2	a	R1
20	門閥栓組	VALVE COTTER SET	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

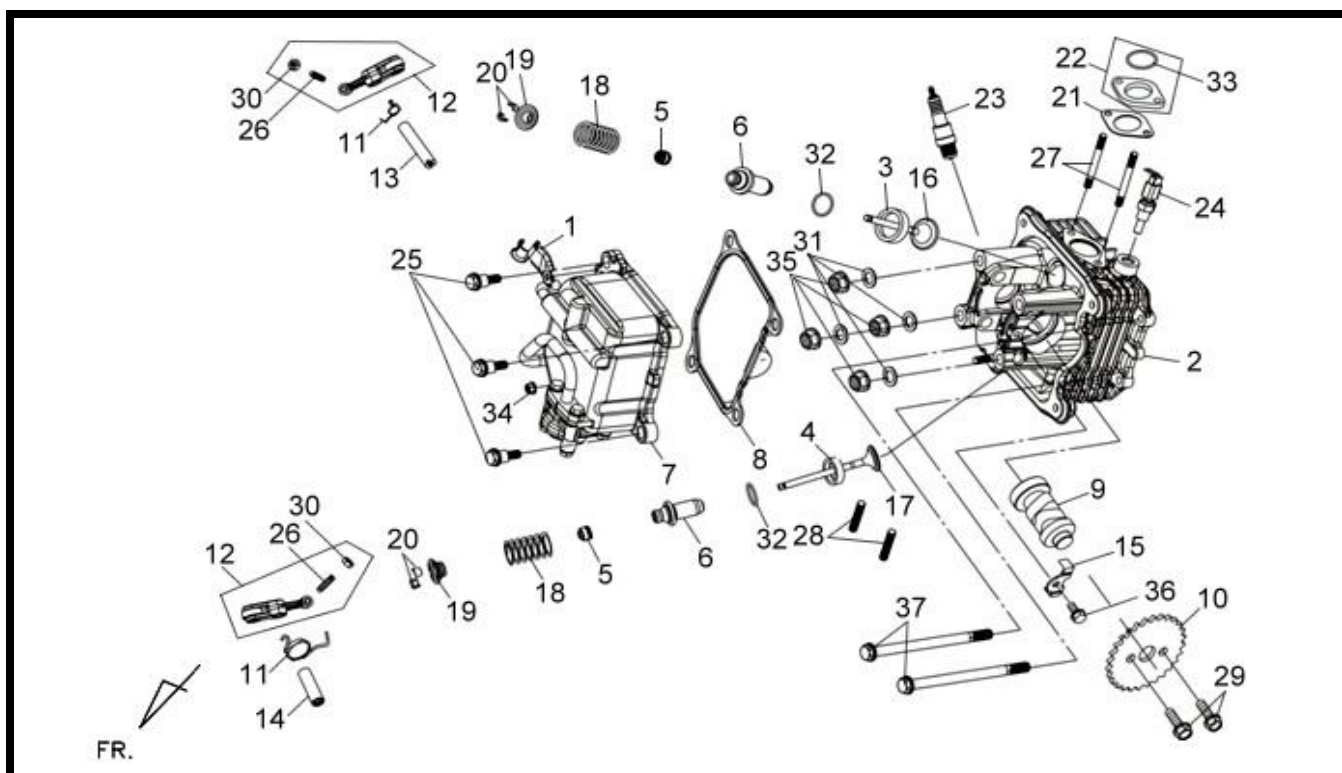

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
21	絕緣墊片	CARB. INSULATOR GASKET	1	g	Lf
22	化油器絕緣片總成	CARB.INSULATOR ASSY	1	g	Lf
23	CR7HSA 火星塞	PLUG CR7HSA	1	g	R4
24	汽缸頭溫度感知器	CYL. HEAD TEMPER. SENSOR	1	a,b	R4
25	汽缸頭蓋螺栓	CYLINDER HEAD COVER BOLT	4	a	R1
26	閥門調整螺絲	TAPPET ADJUSTING SCREW	1	a	R1
27	雙頭螺栓 6X55	STUD BOLT 6X55	2	a	R1
28	特殊雙頭螺栓	SPECIAL STUD BOLT 8*40	2	a	R1
29	固定螺栓 6MM	KNOCK BOLT 6MM	2	a	R1
30	閥門調整螺帽	TAPPET ADJUSTING NUT	1	a	R1
31	華司	SEALING WASHER 8MM	4	a	R1
32	油環 9.0X1.6 MM	O-RING 9.0X1.6 MM	2	c	R3
33	油環 29X2.0	O-RING 29X2.0	1	c	R3
34	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	2	a	R1
35	緣面螺帽 8MM	FLANGE NUT 8MM	4	a	R1
36	緣面螺栓 6X12	FLANGE BOLT 6X12	1	a	R1
37	螺栓 6X95	FLANGE BOLT 6X95	2	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄



*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

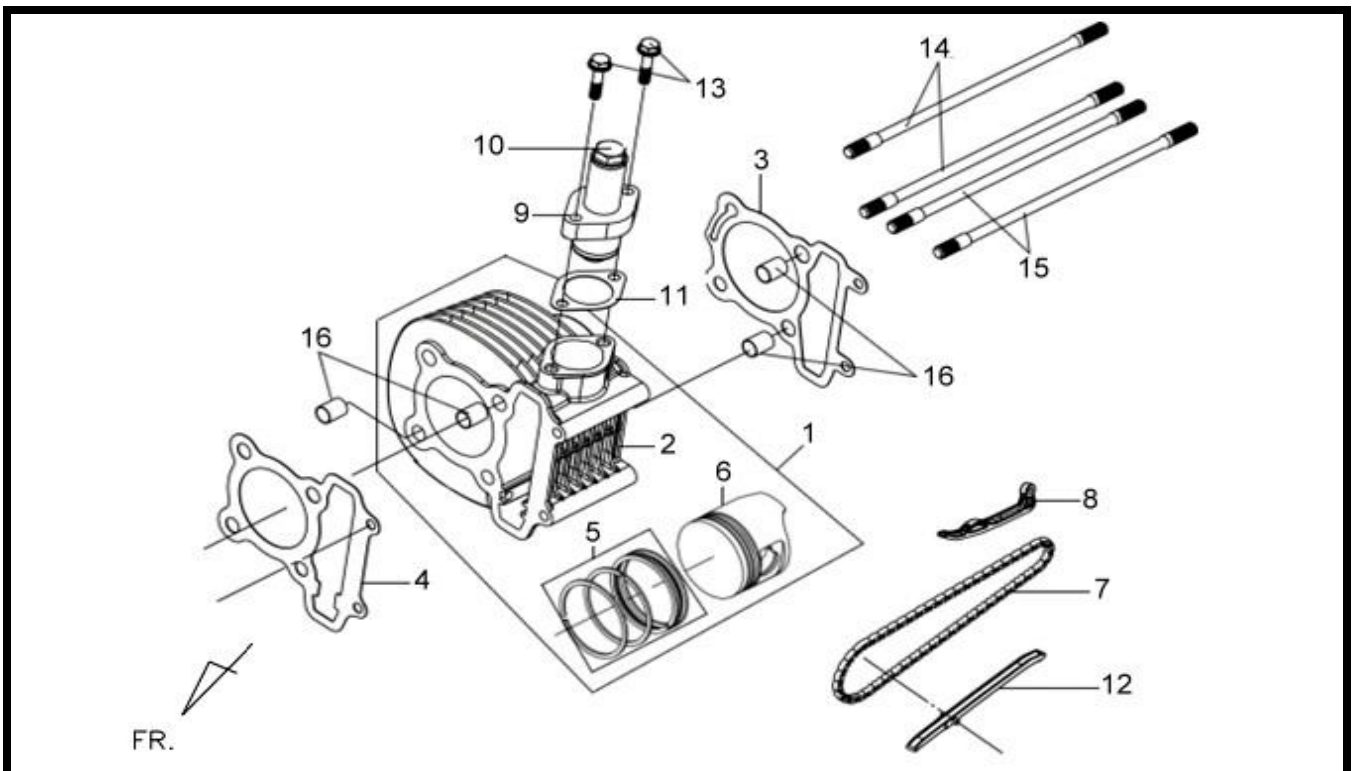

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	汽缸整組	CYLINDER SET	1	a	R1
2	汽缸單體	CYLINDER	1	a	R1
3	汽缸墊片	CYLINDER GASKET	1	g	Lf
4	汽缸頭墊片	CYLINDER HEAD GASKET	1	a	R1
5	活塞環	PISTON RING SET	1	a	R1
6	活塞	PISTON	1	a	R1
7	凸輪軸鏈條	CAM CHAIN	1	a	R1
8	凸輪軸張力臂	CAM CHAIN TENSIONER	1	b	R2
9	張力器桿	TENSIONER LIFTER	1	a	R1
10	張力器調整螺絲	TENSIONER ADJUSTER BOLT	1	a	R1
11	調整器墊片	TENSIONER LIFTER GASKET	1	g	Lf
12	凸輪鏈條導件	CAM CHAIN GUIDE	1	b	R2
13	緣面螺栓 6X22	FLANGE SHF BOLT 6X22	1	a	R1
14	汽缸雙頭螺栓 A	CYLINDER STUD BOLT A	2	a	R1
15	汽缸雙頭螺絲 B	CYLINDER STUD BOLT B	2	a	R1
16	固定梢 10X14	DOWEL PIN 10X14	4	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

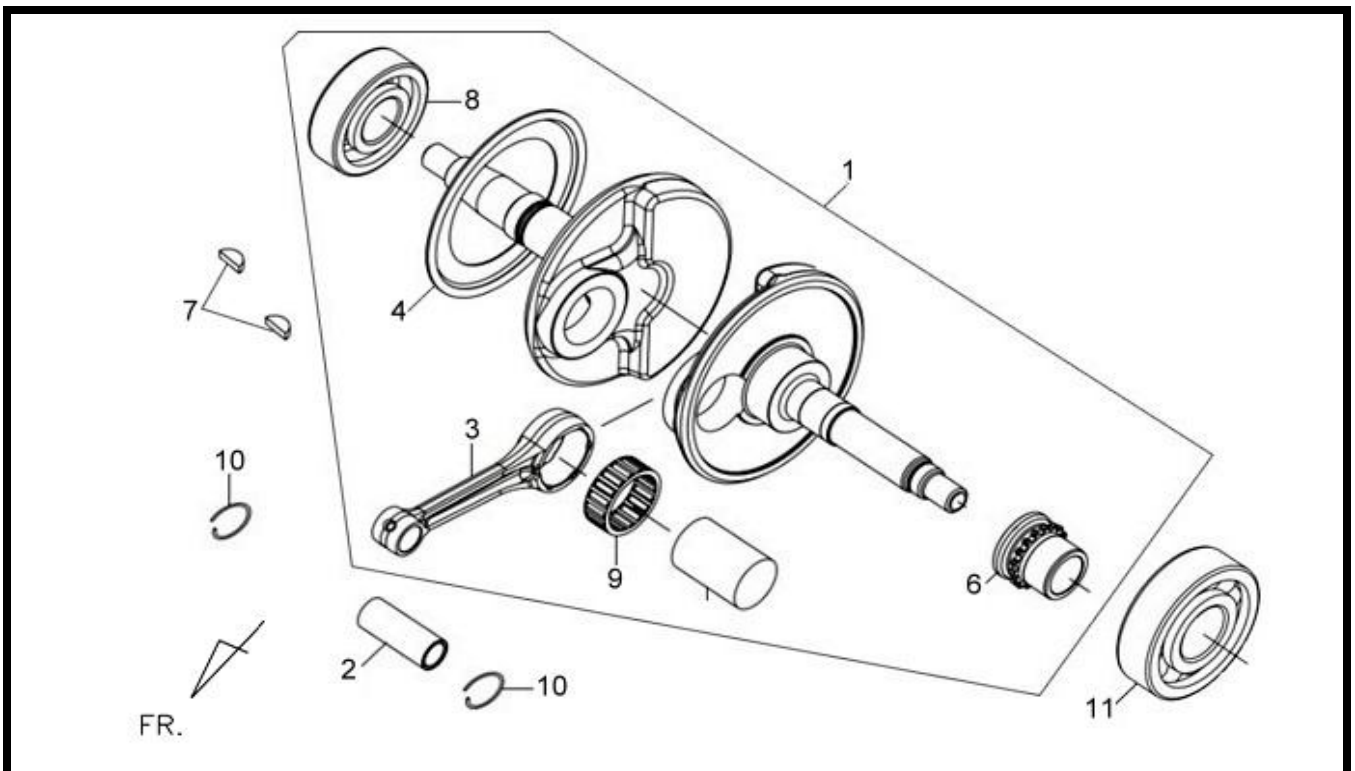

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	曲軸	CRANK SHAFT COMP	1	a	R1
2	活塞梢	PISTON PIN	1	a	R1
3	連桿	CONNECTING ROD	1	a	R1
4	右曲軸側板	R. CRANK SIDE PLATE	1	a	R1
5	曲軸梢	CRANK PIN	1	a	R1
6	時規齒輪	TIMING SPROCKET	1	a	R1
7	半圓固定梢 25X14X4	WOODRUFF KEY 25X14X4	2	a	R1
8	軸承	RADIAL BALL BRG.	1	a	R1
9	滾針軸承	CONNECTING ROD BEARING	1	a	R1
10	活塞梢環夾 15MM	PISTON PIN CLIP 15MM	2	a	R1
11	軸承	RADIAL BALL BRG.	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

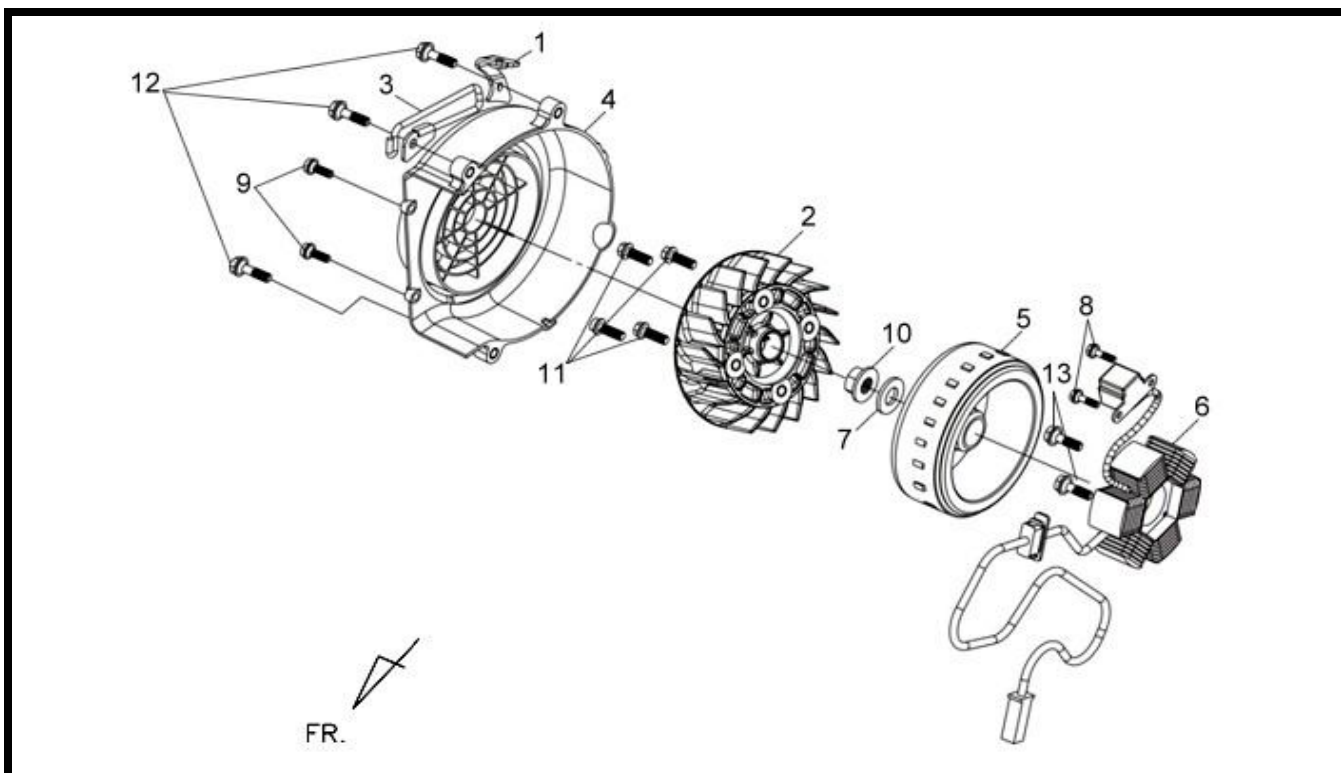

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	空氣切斷閥支架	A.I.S.V STAY COMP	1	a	R1
2	冷卻風扇	COOLING FAN COMP	1	b	R2
3	啓動馬達導線夾	START.MOTOR CORD CLAMPER	1	a	R1
4	風扇護蓋總成	FAN COVER ASSY	1	b	R2
5	交流發電機飛輪	FLYWHEEL COMP	1	a	R1
6	發電線圈	STATOR COMP	1	g	R4
7	普通墊圈 12MM	PLAIN WASHER 12MM	1	a	R1
8	螺帽 5X12	HEX BOLT 5*12	2	a	R1
9	攻絲螺釘 5X16	TAP SCREW 5X16	2	a	R1
10	緣面螺帽 12MM	FLANGE NUT 12MM	1	a	R1
11	緣面螺栓 6X18	FLANGE BOLT 6X18	4	a	R1
12	緣面螺栓 6X25	FLANGE BOLT SH 6X25	3	a	R1
13	緣面螺栓 6X28	FLANGE BOLT SH 6X28	2	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

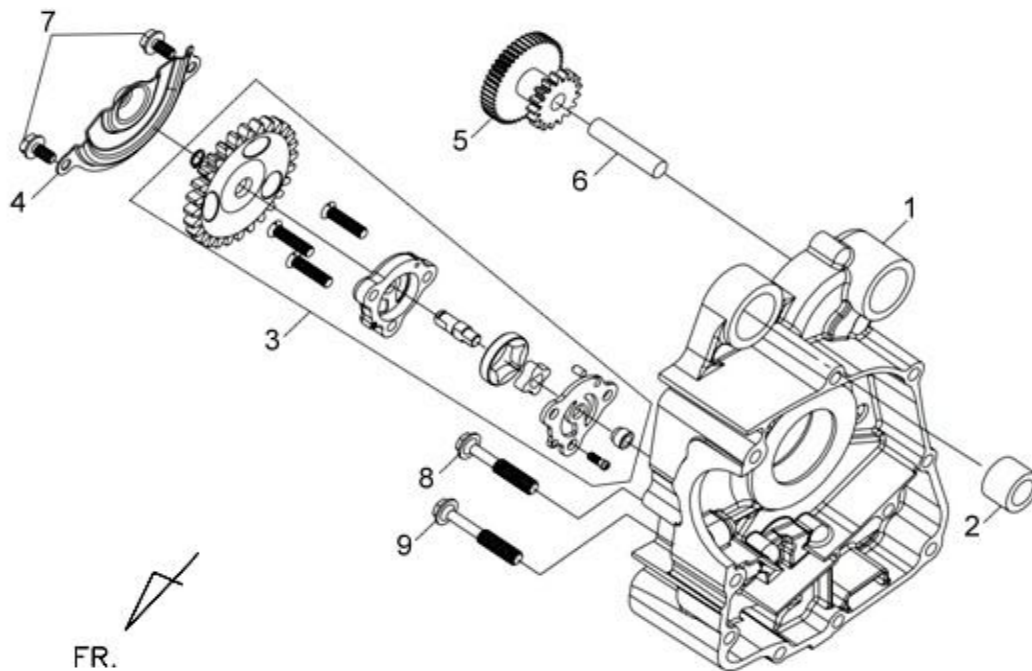[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

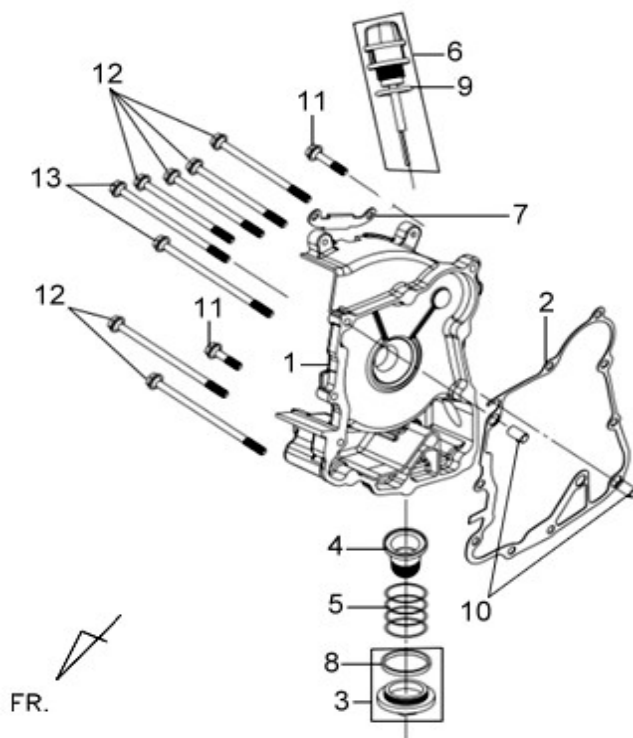

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	右曲軸箱蓋	R CRANK CASE COVER	1	a	R1
2	右曲軸箱蓋墊片	R COVER GASKET	1	g	Lf
3	汽門調整孔蓋總成	TAPPET ADJ HOLE CAP ASSY	1	a	R1
4	機油濾網	OIL FILTER SCREN	1	a	R1
5	機油濾網螺絲彈簧	OIL FILTER SCREW SPRING	1	a	R1
6	機油尺組	OIL LEVEL GAUGE ASSY.	1	b	R2
7	ACG線夾	ACG.CORD CLAMPER	1	a	R1
8	油環 30.8MM	O-RING 30.8MM	1	c	R3
9	油環 18X3	O-RING 18X3	1	c	R3
10	定位梢 8X14	DOWEL PIN 8X14	2	a	R1
11	緣面螺栓 6X30	FLANGE SH BOLT 6X30	2	a	R1
12	螺栓 6X95	SH FLANGE BOLT 6X95	6	a	R1
13	緣面螺栓	FLANGE BOLT SH 6X100	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

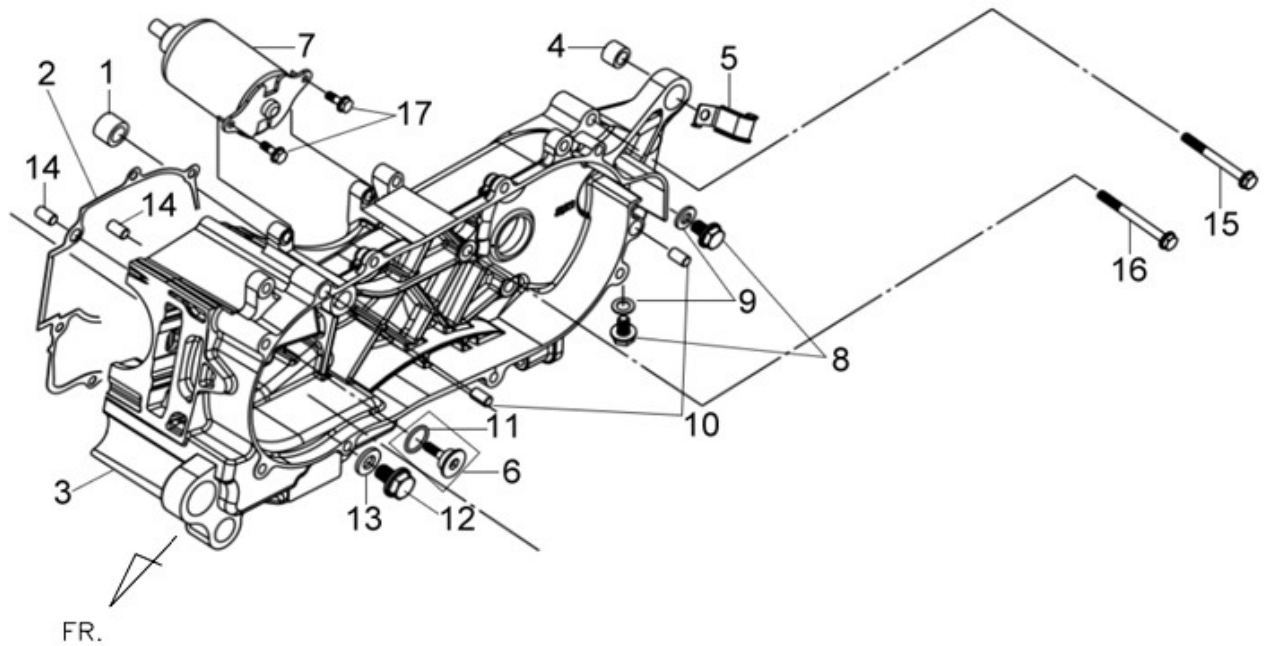


品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	引擎懸架襯套	ENG. HANGER RUB. BUSH	1	c	R3
2	右曲軸箱墊片	R.CRANK CASE GASKET	1	g	Lf
3	左曲軸箱	L CRANK CASE COMP	1	a	R1
4	後避震器下端橡皮襯套	RR. CUSH UND BUSH RUBBER	1	c	R3
5	通氣管夾	BREATHER DRAIN TUBE CLAMP	1	a	R1
6	凸輪張力器螺栓	CAM CHAIN TENSIONERPIVOT	1	a	R1
7	起動馬達總成	START MOTOR ASSY.	1	g	R4
8	特殊螺栓 8MM	SPECIAL BOLT 8MM	2	a	R1
9	墊圈 8X16	WASHER 8X16	2	a	R1
10	固定梢 10X14	DOWEL PIN 10X14	2	a	R1
11	油環 15.2X1.5	O-RING 15.2*1.5	1	c	R3
12	洩油孔螺絲 12MM	DRAIN PLUG BOLT 12MM	1	a	R1
13	洩油孔墊圈 12MM	DRAIN PLUG WASHER 12MM	1	a	R1
14	定位梢 8X14	DOWEL PIN 8X14	2	a	R1
15	緣面螺栓 8X45	FLANGE BOLT 8X45	5	a	R1
16	螺絲 8X50	BOLT FLANGE 8X50	2	a	R1
17	緣面螺栓 6X16	FLANGE BOLT 6X16	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄




**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

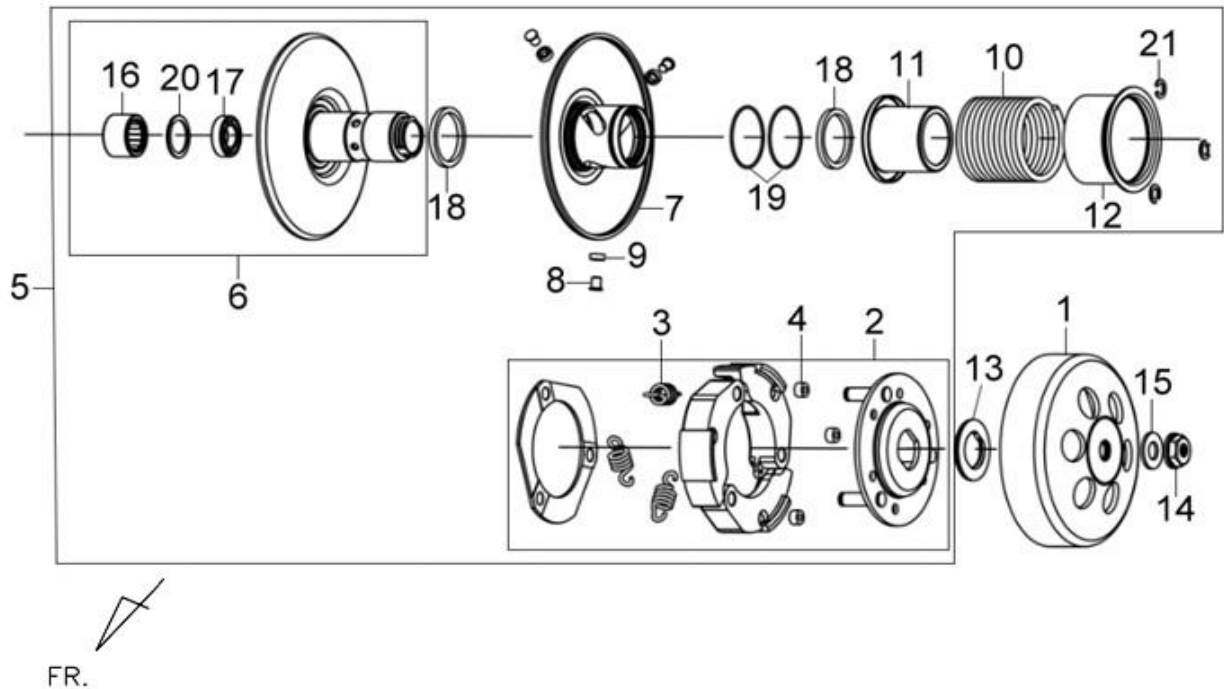

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	離合器外套	CLUTCH OUTER	1	a	R1
2	驅動盤總成	DRIVE PLATE ASSY	1	a	R1
3	離合器彈簧	CLUTCH SPRING	3	a	R1
4	離合器橡皮	CLUTCH DAMPER RUBBER	3	c	R3
5	驅動滑輪總成	DRIVEN PULLEY ASSY	1	a,c	R4
6	驅動盤總成	DRIVEN FACE ASSY	1	a	R1
7	傳動盤	MOVABLE DRIVEN FACE COMP	1	a	R1
8	導梢	GUIDE PIN	3	a	R1
9	導輪	GUIDE ROLLER	3	a	R1
10	驅動盤彈簧	DRIVEN FACE SPRING	1	a	R1
11	軸環油封	SEAL COLLER	1	a	R1
12	彈簧軸環	SPRING COLLAR	1	a	R1
13	特殊螺帽 28MM	SPECIAL NUT 28MM	1	a	R1
14	緣面螺帽 12MM	FLANGE NUT 12MM	1	a	R1
15	普通墊圈 12MM	PLAIN WASHER 12MM	1	a	R1
16	滾針軸承 20X29X18	NDL BRG. 20X29X18	1	a	R1
17	軸承 6902LUC3/4E	NEEDLE BRG.6902LUC3/4E	1	a	R1
18	驅動盤油封 34X41X4	DRIVEN FACE SEAL 34X41X4	2	c	R3
19	油封 38.8X1.9	O-RING 38.8X1.9	2	c	R3
20	環夾 28MM	IN. CIR. CLIP 28MM	1	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

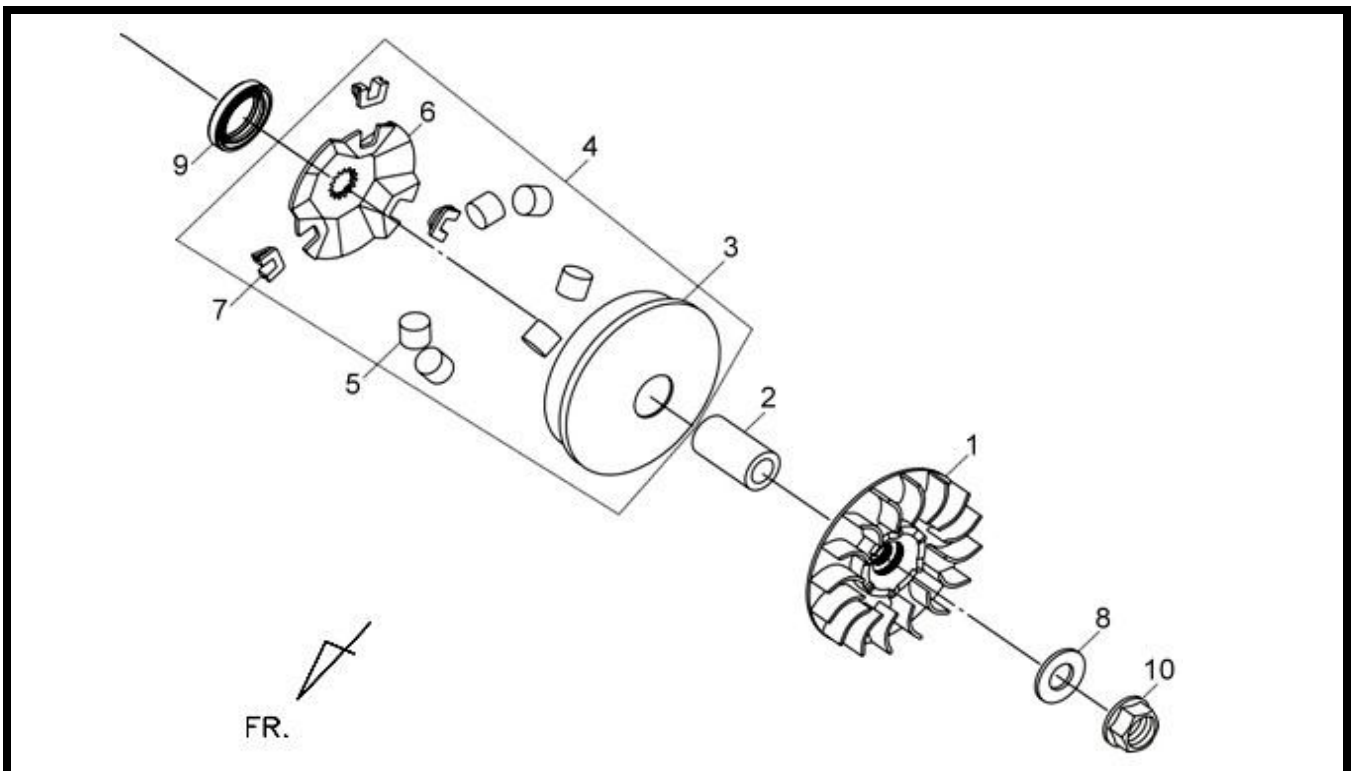[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

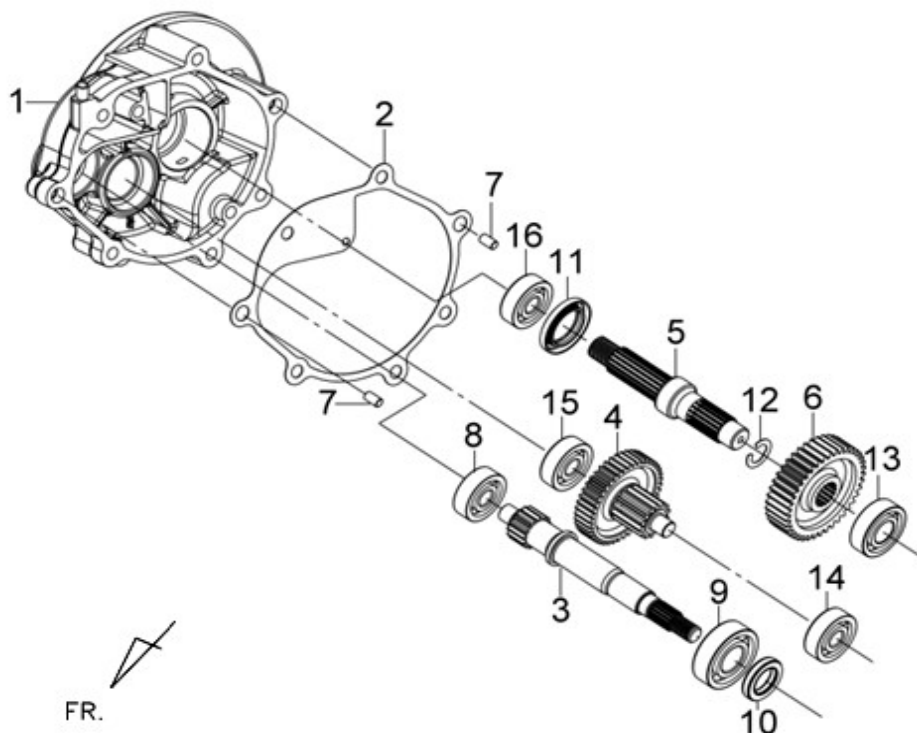

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	變速箱蓋	MISSION CASE COMP	1	a	R1
2	變速箱墊片	MISSION CASE GASKET	1	g	Lf
3	驅動軸	DRIVE SHAFT	1	a	R1
4	副軸齒輪軸	COUNTER SHAFT COMP	1	a	R1
5	最終齒輪軸	FINAL SHAFT	1	a	R1
6	最終齒輪	FINAL GEAR	1	a	R1
7	鎖定墊圈 6MM	LOCK WASHER 6MM	2	a	R1
8	軸承CSB301JR2	RADIAL BALL BRG.CSB301JR2	1	a	R1
9	軸承 CSB204JR2	RADIAL BALL BRG CSB204JR2	1	a	R1
10	油封 20X32X6	OIL SEAL 20X32X6	1	c	R3
11	油封 27X42X7	OIL SEAL 27X42X7	1	c	R3
12	外環夾 20MM	EX. CIR CLIP 20MM	1	a	R1
13	軸承 6203 C3/2A	RAD.BRG.BALL 6203 C3/2A	1	a	R1
14	軸承 6301 C3	RAD.BALL.BRG 6301 C3	1	a	R1
15	軸承 6301 C3	RAD.BALL.BRG 6301 C3	1	a	R1
16	軸承6004LLU	RADIAL BALL BRG 6004LLU	1	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

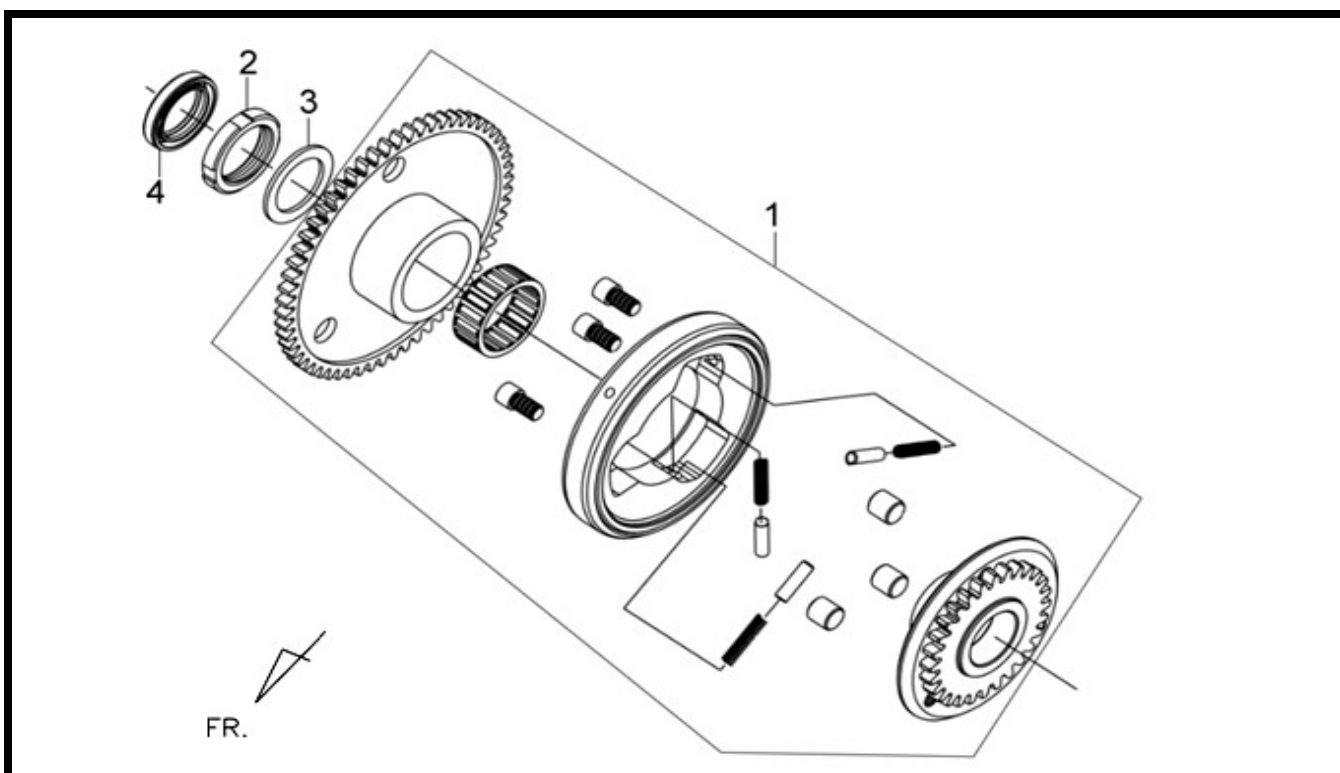[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

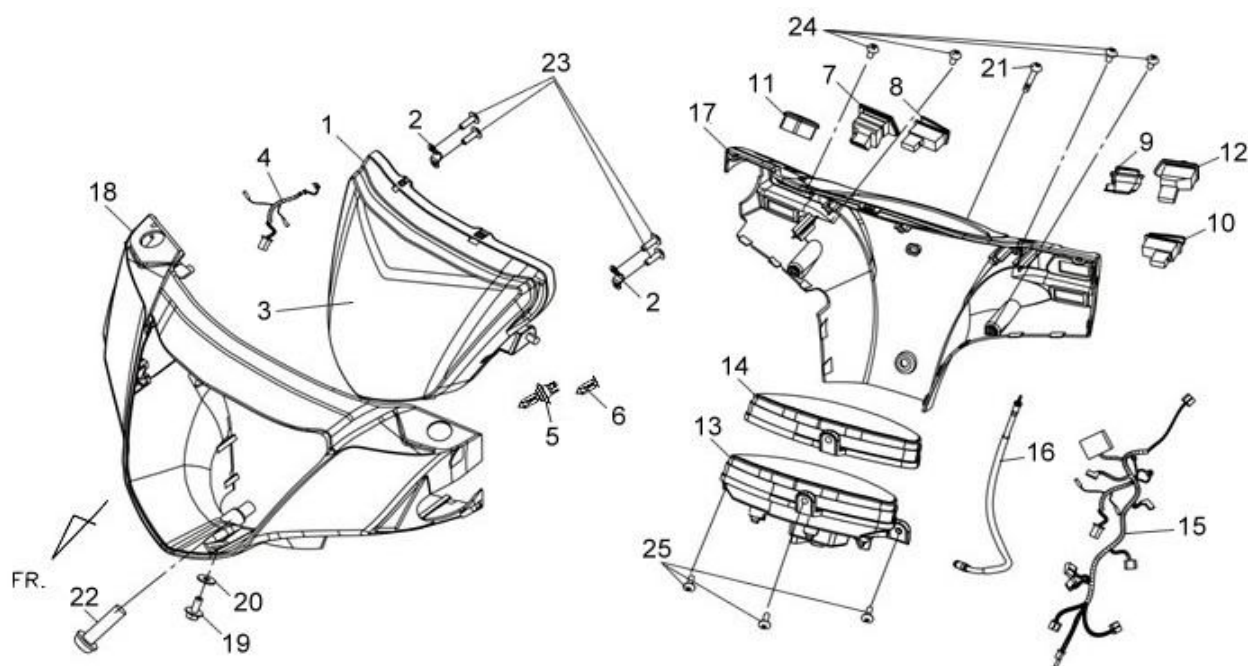

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	前燈總成	HEAD LIGHT ASSY.	1	b	R2
2	前燈片	HEAD LIGHT PLATE	2	a	R1
3	前燈殼總成	HEAD LIGHT UNIT	1	b	R2
4	頭燈線組	HEAD LIGHT SOCKET COMP	1	a,b	R4
5	頭燈燈泡	HELD LIGHT BULB	1	a,d	R1
6	位置燈燈泡	POSITION LIGHT BULB	1	a,d	R1
7	大燈開關	LIGHTING SW. UNIT	1	a,b	R4
8	啟動開關	SW. UNIT START	1	a,b	R4
9	遠近燈開關	SW. UNIT DIMMER & PASSING	1	a,b	R4
10	喇叭開關組	SW. UNIT HORN	1	a,b	R4
11	座墊開關	SEAT OPEN SW. UNIT	1	a,b	R4
12	左方向燈開關	WINKER SWITCH ASSY	1	a,b	R4
13	碼錶總成	SPEEDOMETER ASSY	1	a,b,g	R4
14	碼錶護蓋	METER LENS	1	b	R2
15	碼錶配線	METER CORD COMP	1	a,b	R4
16	速度錶導線	SPDMT. CABLE COMP.	1	a,b	R4
17	後把手蓋	RR.HANDLER COVER	1	b	R2
18	前把手蓋總成	FR HANDLE COVER ASSY.	1	b	R2
19	調整螺栓	ADJUST BOLT	1	a	R1
20-25	墊圈/螺絲	WASHER / SCREW	14	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

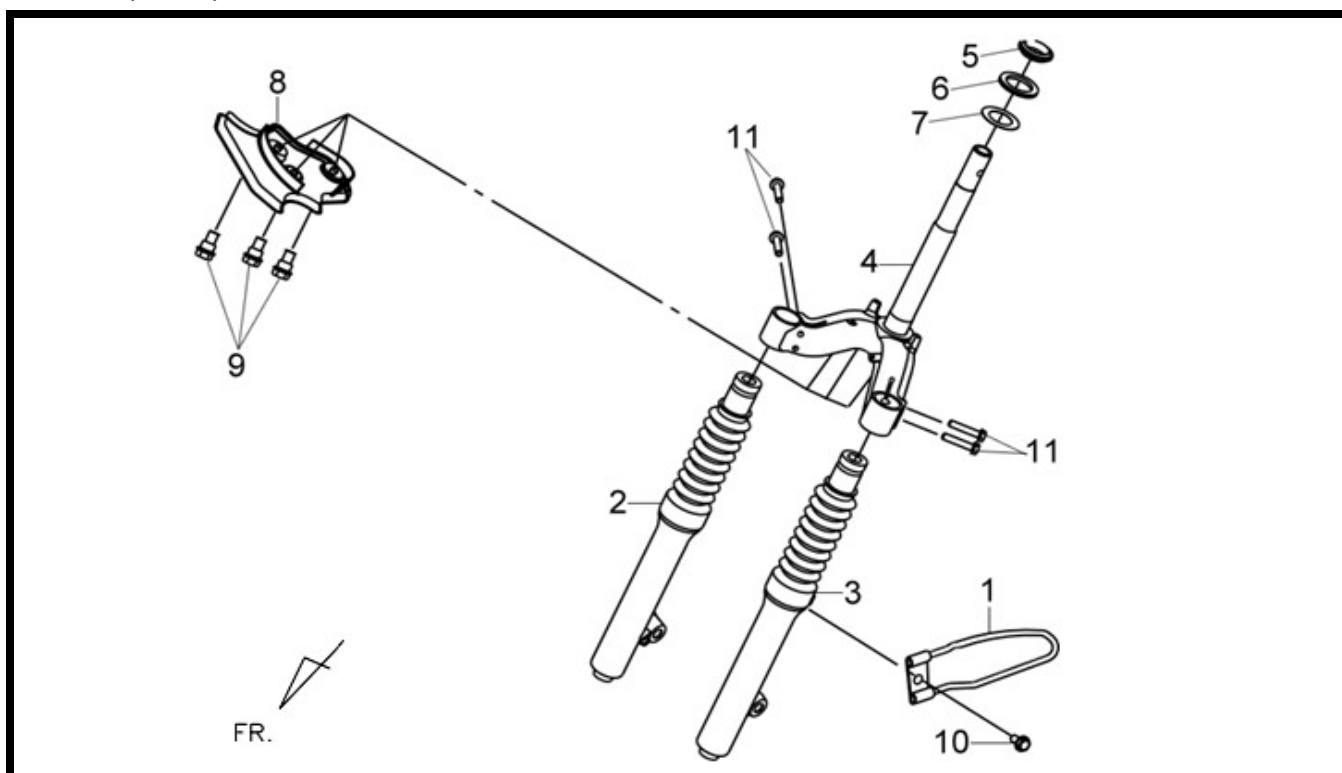[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

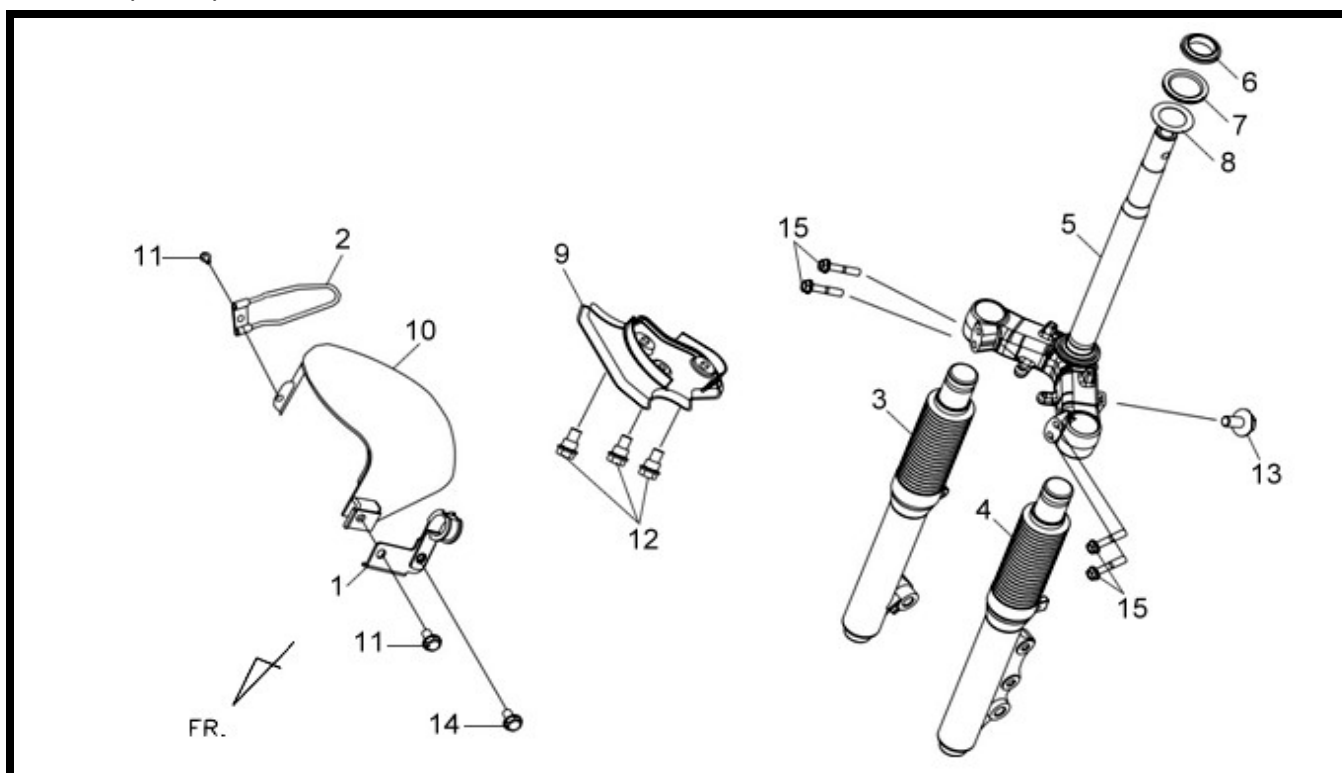

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	前剎車管夾	FR. BRAKE HOSE CLAMP	1	a	R1
2	導線夾	CABLE GUIDE	1	a	R1
3	右前避震器組	R.FR.CUSHION SET	1	a,c,e	R4
4	左前避震器組	L.FR.CUSHION SET	1	a,c,e	R4
5	轉向主幹	STEERING STEM COMP.	1	a	R1
6	下錐體座圈	RACE STRG BOTTOM CONE	1	a	R1
7	防塵圈	DUST SEAL STRG HANDLE	1	c	R3
8	墊圈	STRG HEAD DUST SEAL WASHE	1	a	R1
9	前擋泥護板	FR. MUDGUARD	1	b	R2
10	前下土除	FR. DOWN FENDER	1	b	R2
11	華司螺絲 6X12	WASHER BOLT 6*12	2	a	R1
12	緣面螺栓(五彩)6MM	FLANGE BOLT(MFZn2-C)6MM	3	a	R1
13	緣面螺帽(五彩) 6X10	FLANGE BOLT 6X10	1	a	R1
14	緣面螺栓(五彩)	FLANGE BOLT 6X12	1	a	R1
15	緣面螺栓(五彩)8X40	BOLT FANGE 8X40	4	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

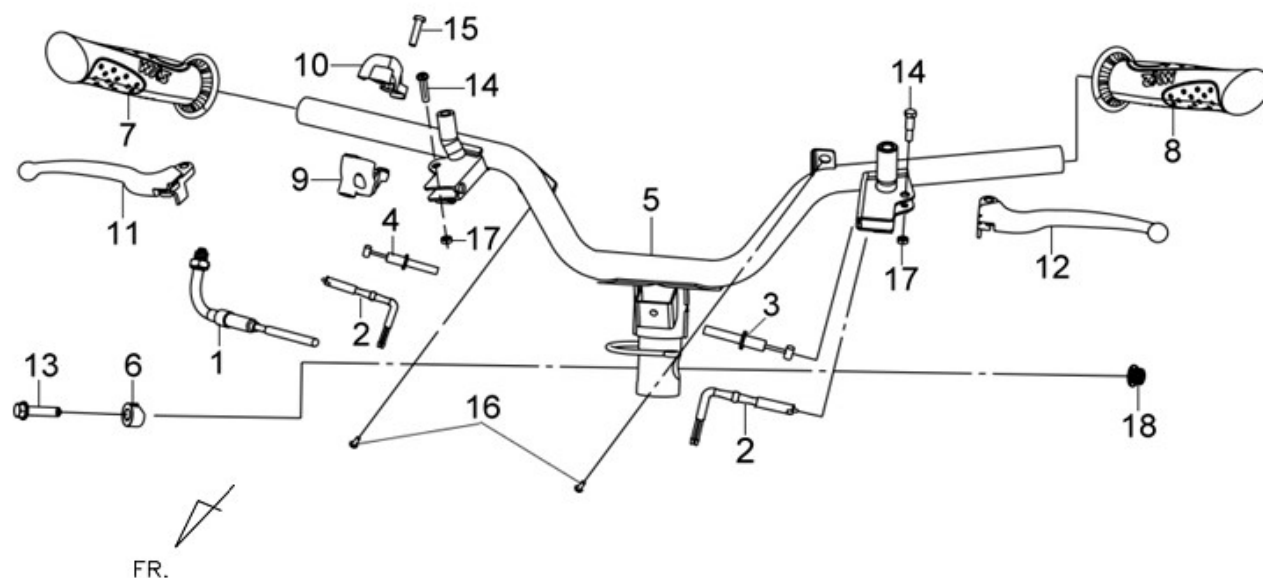

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	加油線	THROT.CABLE COMP	1	a,b	R4
2	前刹車開關總成	SWITCH FR. STOP ASSY	1	a,b	R4
3	後煞車線	RR.BRAKE CABLE COMP	1	a,b	R4
4	前刹車線	FR.BRAKE CABLE COMP.	1	a,b	R4
5	方向把手	HANDLE STRG.COMP	1	a	R1
6	把手架襯環	HANDLE SET COLLAR	1	a	R1
7	節流管總成	RH.HANDLE GRIP	1	c	R3
8	左把手管	L HANDKE GRIP	1	c	R3
9	節流管下固定座	THROT. UND HOUSING	1	a	R1
10	節流管上固定座	THROT. UP HOUSING	1	a	R1
11	右把手拉桿	R STRG. HANDLE LEVER	1	a	R1
12	左手刹車拉桿	L. STRG. HANDLE LEVER	1	a	R1
13	緣面螺栓 10X50	FLANGE BOLT 10X50	1	a	R1
14	螺栓	SCREW HANDLE LEVER PIVOT	1	a	R1
15	盆狀螺絲(白鋅)5X22	SCREW PAN 5X22	1	a	R1
16	攻絲螺釘4X12	TAPPING SCREW 4X12	2	a	R1
17	六角螺帽(黑鋅) 5MM	HEX NUT 5MM	2	a	R1
18	緣面螺帽 10MM	FLANGE NUT 10MM	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

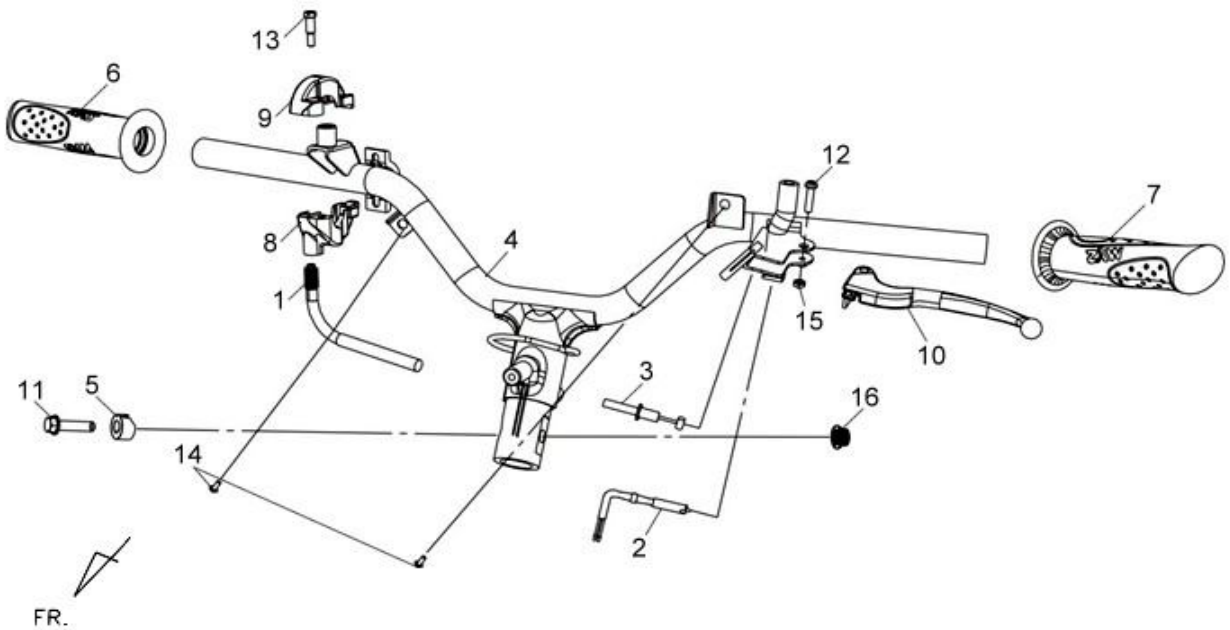

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	加油線	THROT.CABLE COMP	1	a,b	R4
2	前刹車開關總成	SWITCH FR. STOP ASSY	1	a,b	R4
3	後煞車線	RR.BRAKE CABLE COMP	1	a,b	R4
4	方向把手	HANDLE STRG.COMP	1	a	R1
5	把手架襯環	HANDLE SET COLLAR	1	a	R1
6	節流管總成	RH.HANDLE GRIP	1	c	R3
7	左把手管	L HANDKE GRIP	1	c	R3
8	節流管下固定座	THROT. UND HOUSING	1	a	R1
9	節流管上固定座	THROT. UP HOUSING	1	a	R1
10	左手刹車拉桿	LH. STRG. HANDLE LEVER	1	a	R1
11	緣面螺栓 10X50	FLANGE BOLT 10X50	1	a	R1
12	螺栓	SCREW HANDLE LEVER PIVOT	1	a	R1
13	盆狀螺絲(白鋅)5X22	SCREW PAN 5X22	1	a	R1
14	攻絲螺釘4X12	TAPPING SCREW 4X12	2	a	R1
15	六角螺帽(黑鋅) 5MM	HEX NUT 5MM	1	a	R1
16	緣面螺帽 10MM	FLANGE NUT 10MM	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

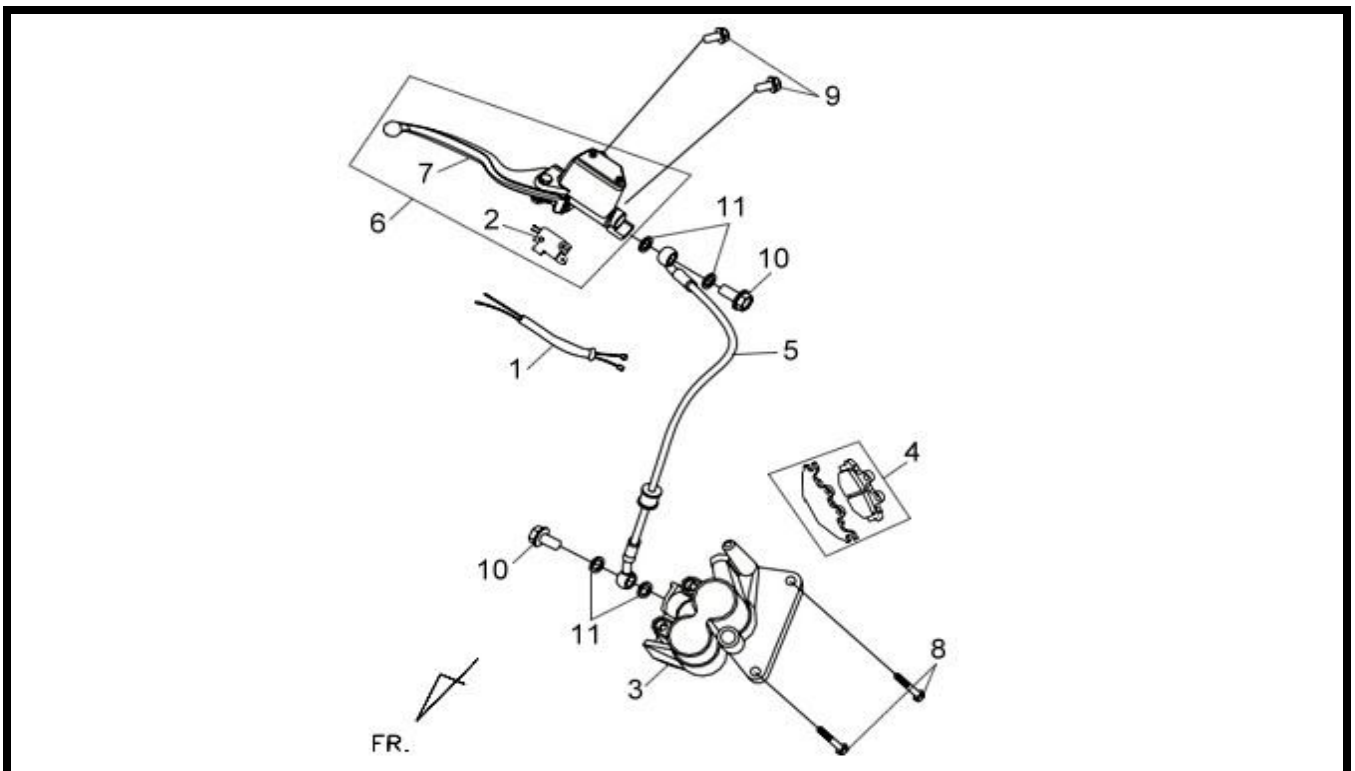

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	前刹車開關線	FR STOP SW WIRE	1	a,b	R4
2	前刹車燈開關	FR. STOP SW.	1	a,b	R4
3	左前刹車夾具總成	FR L CALIPER ASSY	1	a	R1
4	前碟式刹車皮組	PAD COMP SET	1	a,g	R4
5	煞車油管	FR BRK HOSE ASSY	1	a,c	R4
6	前刹車總泵總成	FR MASTER CYLINDER ASSY	1	a,b,e	R4
7	右刹車拉桿	R. STEERING. HANDLE LEVER	1	a	R1
8	螺絲 8X29.5	FLANGE BOLT 8X29.5	2	a	R1
9	特種螺絲 6X12	SPECIAL SCREW 6*12	2	a	R1
10	油螺栓 10X22	OIL BOLT 10X22	2	a	R1
11	油管螺栓墊圈	OIL BOLT WASHER	4	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

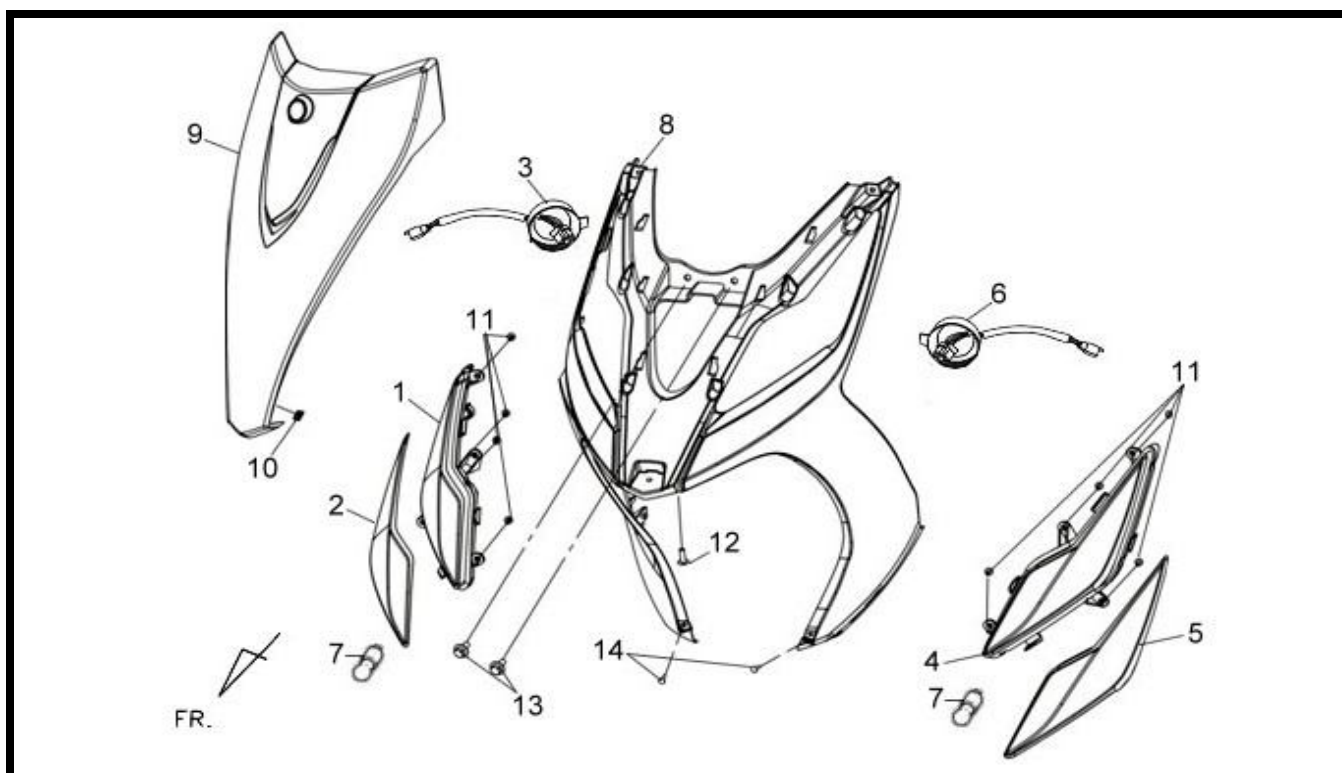

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	前右方向燈	FR.RH.WINKER ASSY	1	b	R2
2	右前方向燈燈殼	FR.RH WINKER UNIT	1	b	R2
3	右前方向燈線組	R FR.WINKER SOCKET ASSY	1	a,b	R4
4	前左方向燈	FR.LH.WINKER ASSY	1	b	R2
5	左前方向燈燈殼	FR.LH WINKER UNIT	1	b	R2
6	左前方向燈線組	L FR.WINKER SOCKET ASSY	1	a,b	R4
7	方向燈燈泡	WINKER BULB	2	a,d	R1
8	前擋泥板總成	FR.FENDER ASSY	1	b	R2
9	前擋板總成	FR COVER SET	1	b	R2
10	彈簧螺帽 4MM	NUT SPRING 4MM	1	a	R1
11	攻絲螺釘 5X16	TAPPING SCREW 5X16	8	a	R1
12	螺絲4X12	TAPPING SCREW 4X12	1	a	R1
13	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	2	a	R1
14	攻絲螺釘 4X25	TAPPING SCREW 4*25	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

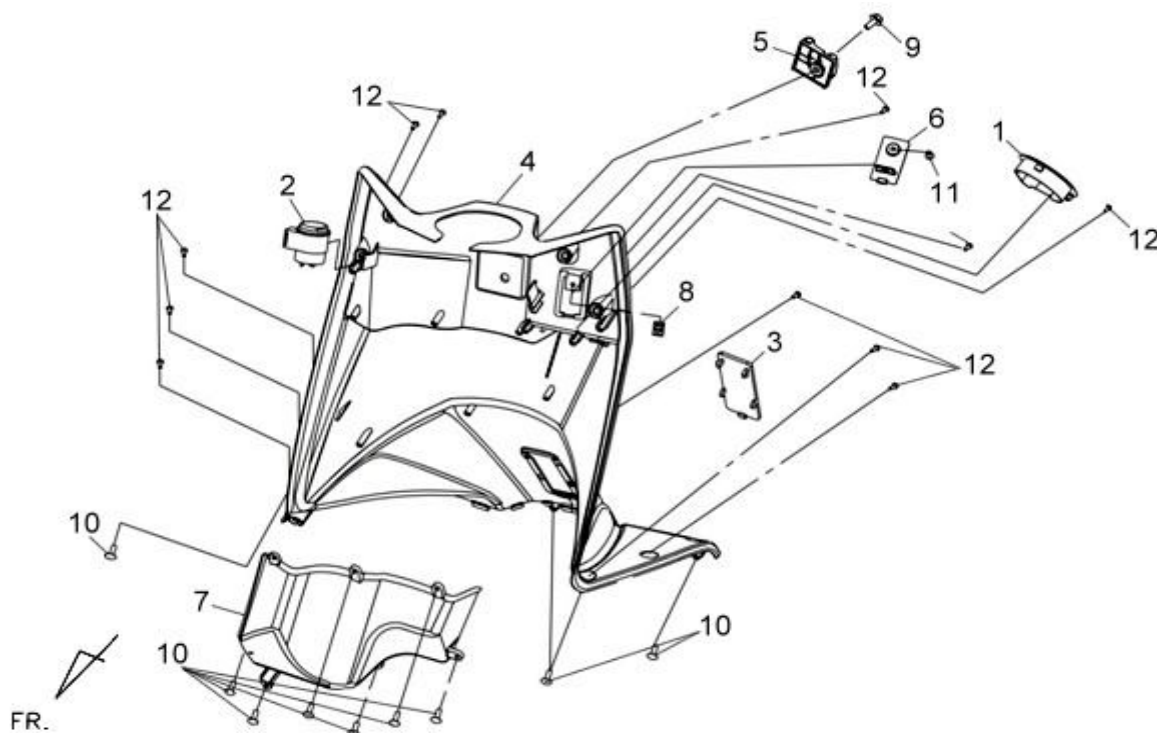

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	加油管蓋	FILLER PIPE COVER	1	b	R2
2	閃光器	WINKER RELAY ASSY	1	g	R4
3	車架號碼蓋	FRAME NUMBER LID	1	b	R2
4	前內箱上蓋	FR.INNER COVER	1	b	R2
5	行李箱掛鉤	LUGGAGE HOOK	1	b	R2
6	燃料噴射感應器蓋	E.F.I.SENSOR LID	1	b	R2
7	前內箱蓋匣	FR.INNER TRAY	1	b	R2
8	彈簧螺帽 4MM	NUT SPRING 4MM	1	a	R1
9	墊圈螺栓(黑鋅)6X12	WASHER BOLT 6X12	1	a	R1
10	攻絲螺釘4X12	TAPPING SCREW 4X12	8	a	R1
11	螺絲4X12	TAPPING SCREW 4X12	1	a	R1
12	攻絲螺釘	TAPPING SCREW 5X12	10	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

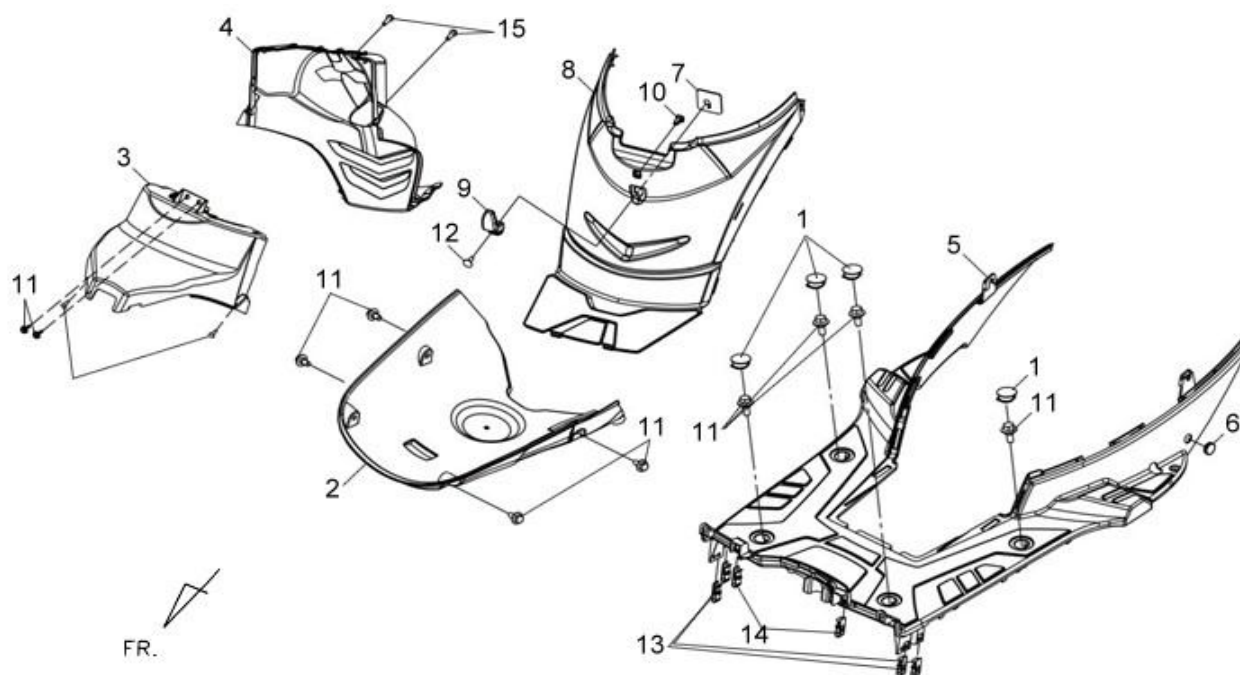

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	腳踏板塞A	CAP A FLR STEP	4	b	R2
2	下蓋	UNDER COVER	1	b	R2
3	前內擋泥板A	FR.INN.FENDER A	1	b	R2
4	前內擋泥板B	FR.INNER FENDER B	1	b	R2
5	腳踏板	FLOOR PANEL	1	b	R2
6	腳踏板蓋	PILLION STEP CAP	1	b	R2
7	座墊固定架總成	SEAT HINGE ASSY .	1	a	R1
8	中央護蓋	CENTER COVER	1	b	R2
9	行李箱掛鉤	LUGGAGE HOOK	1	b	R2
10	制止器	LUGGAGE HOOK STOPPER	1	a	R1
11	緣面螺栓(黑鋅)6MM	FLANGE BOLT 6MM	10	a	R1
12	螺栓 6X16	BOLT 6X16	1	a	R1
13	彈簧螺帽 4MM	NUT SPRING 4MM	4	a	R1
14	特殊螺帽5MM	SPECIAL NUT 5MM	2	a	R1
15	攻絲螺釘4X12	TAPPING SCREW 4X12	4	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

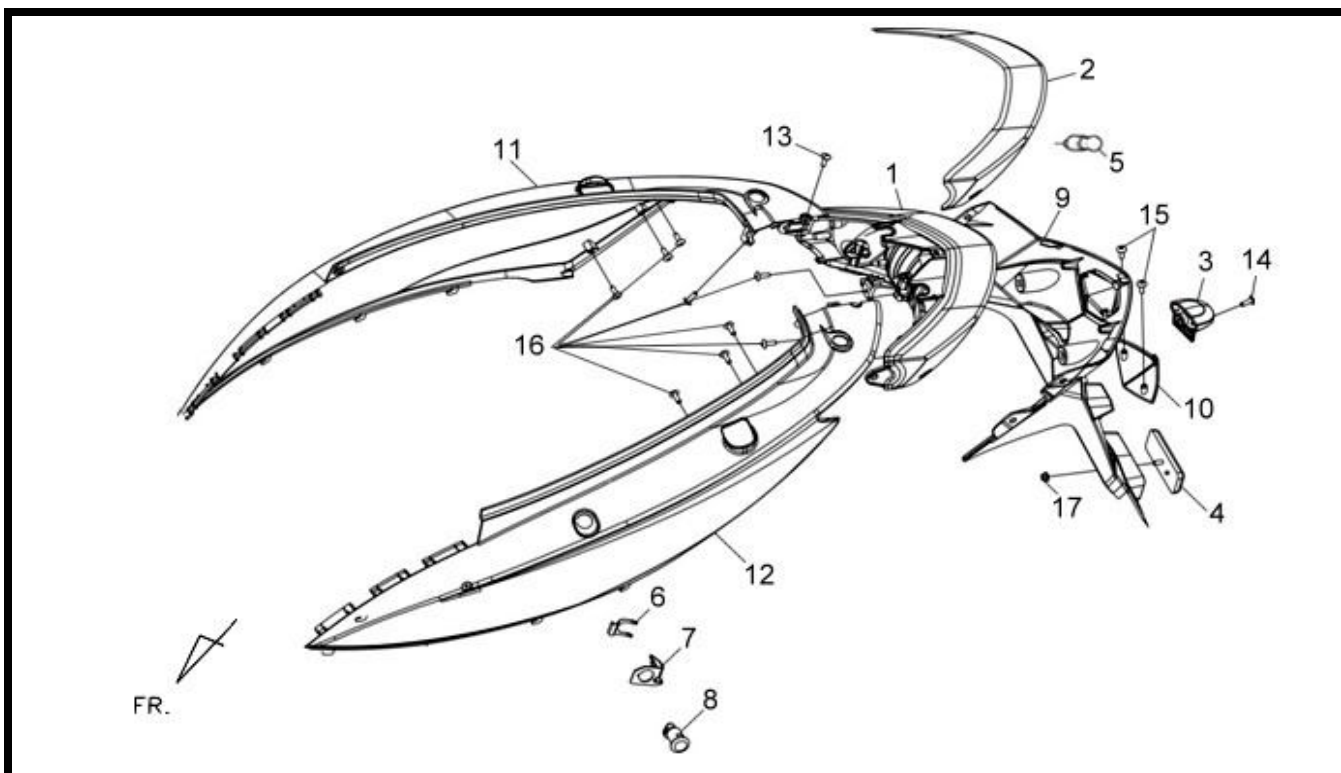

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	後燈總成	TAIL LIGHT ASSY	1	b	R2
2	後燈殼	TAIL LIGHT LENS	1	b	R2
3	後牌照燈總成	LICENSE LIGHT ASSY	1	b,d	R4
4	反射片	RR. REFLEX REFLECTOR	1	b	R2
5	方向燈泡	WINKER BULB RR	1	a,d	R1
6	鎖匙座彈簧	SET SPG LOCK KEY	1	a	R1
7	座墊鎖墊片	SEAT LOCK WASHER	1	a	R1
8	座墊鎖	SEAT LOCK KEY(COMP.)	1	a	R1
9	後擋泥板	RR.FENDER	1	b	R2
10	後擋泥板徽飾	RR FENFER EMBLEM	1	b	R2
11	右車體蓋總成	R BODY COVER SET	1	b	R2
12	左車體蓋總成	L BODY COVER SET	1	b	R2
13	墊圈螺絲 5X22(鍍黑)	SCREW WASHER 5X22	1	a	R1
14	螺絲 5*16	SCREW TAPPING 5*16	1	a	R1
15	攻絲螺釘	TAPPING SCREW 4X12	2	a	R1
16	攻絲螺釘 5X12	SCREW TAPPING 5X12	9	a	R1
17	緣面螺帽 5MM	FLANGE NUT 5MM	1	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

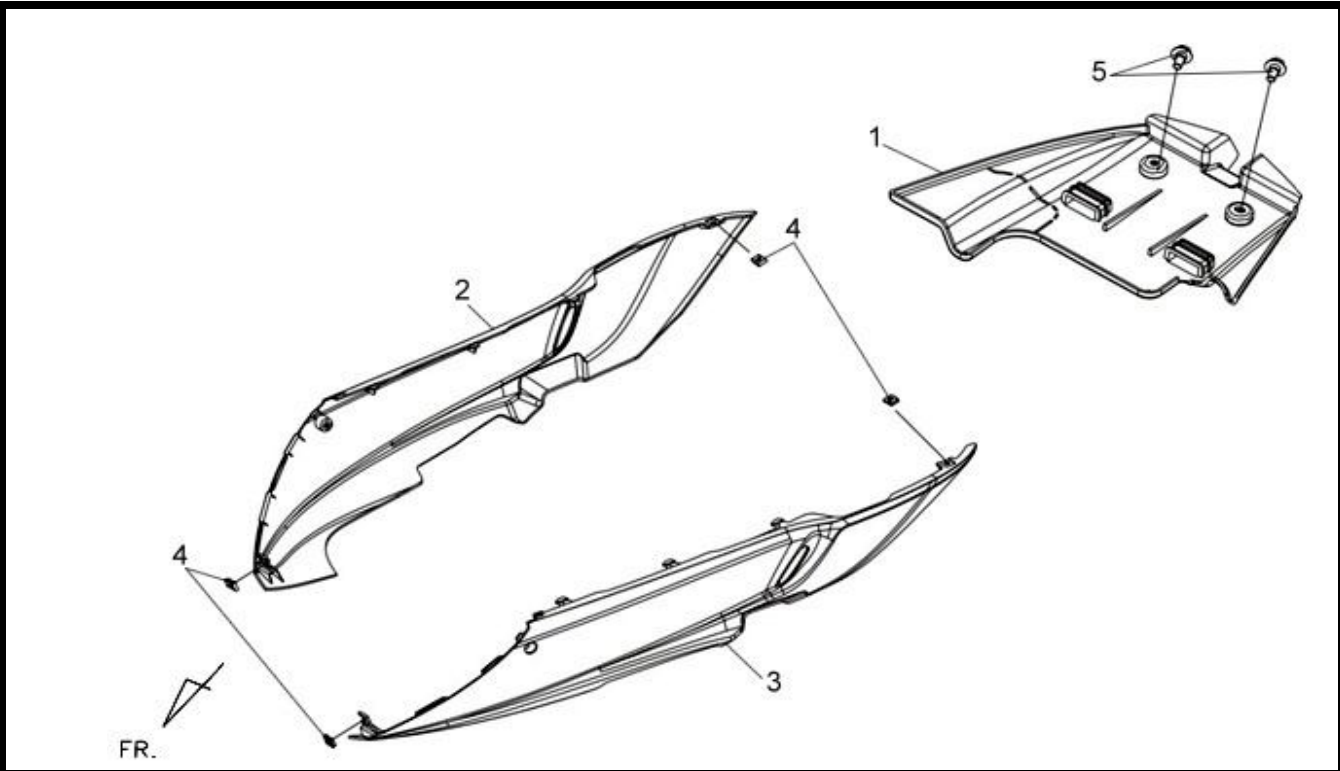[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

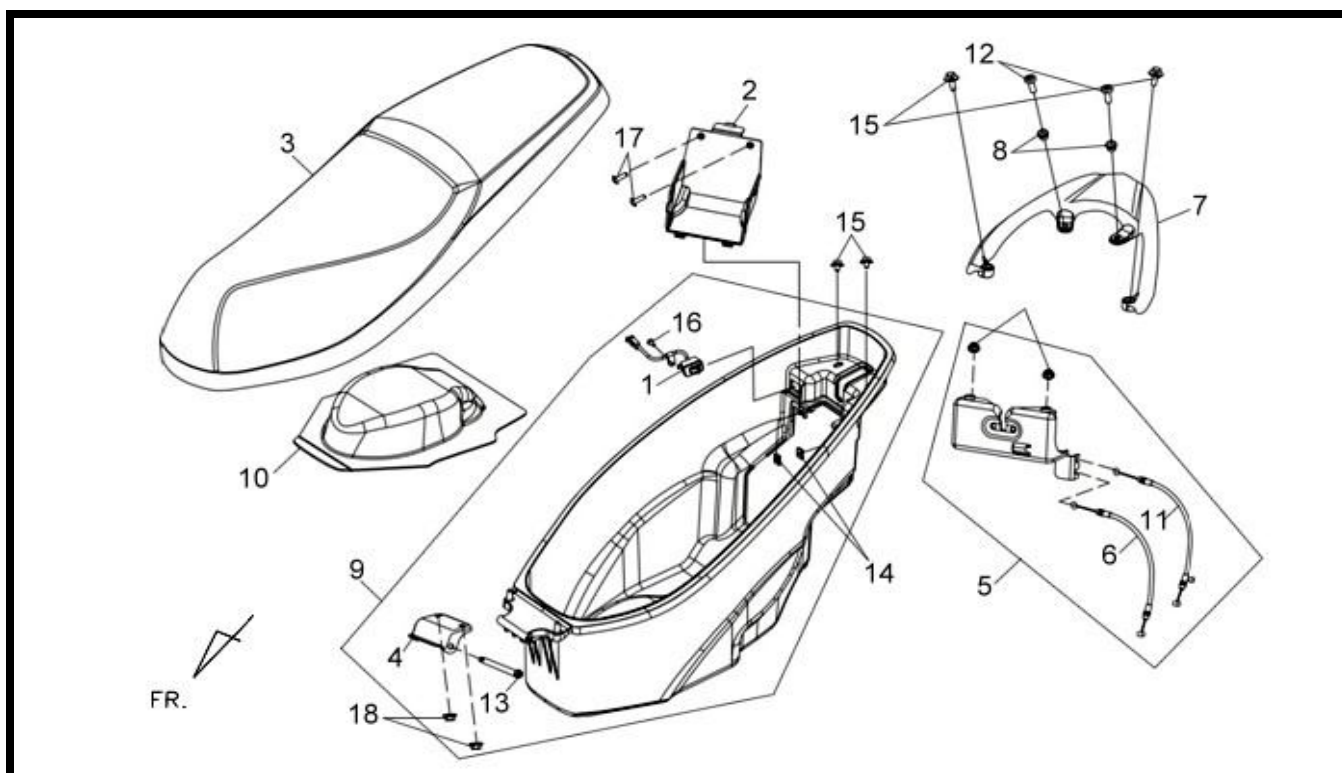

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	引擎起動控制開關	ENG.START CONTROL SW	1	g	R4
2	電瓶蓋總成	BATTERY COVER ASSY	1	b	R2
3	座墊	DOUBLE SEAT COMP	1	b	R2
4	座墊鉸鍊	SEAT HINGE SET	1	a	R1
5	座墊掛鉤總成	SEAT CATCH ASSY	1	a	R1
6	座墊鎖導線	SEAT LOCK CABLE	1	a,b	R4
7	後架	RR.CARRIER	1	b	R2
8	後握把襯套	RR. GRIP COLLAR	2	a	R1
9	行李箱總成	LUGGAGE BOX ASSY.	1	b	R2
10	箱墊	LUGGAGE BOX MAT	1	g	Lf
11	座墊鎖開關線	DC SOLE CABLE	1	a,b	R4
12	內六角螺絲 8MM*12	SPECIAL BOLT 8MM	2	a	R1
13	螺栓	HINGE PIN	1	a	R1
14	彈簧螺帽 4MM	NUT SPRING 4MM	2	a	R1
15	墊圈螺栓(五彩)6X12	BOLT WASHER 6X12	4	a	R1
16	攻絲螺釘4X12	TAPPING SCREW 4X12	1	a	R1
17	螺絲4X12	TAPPING SCREW 4X12	2	a	R1
18	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

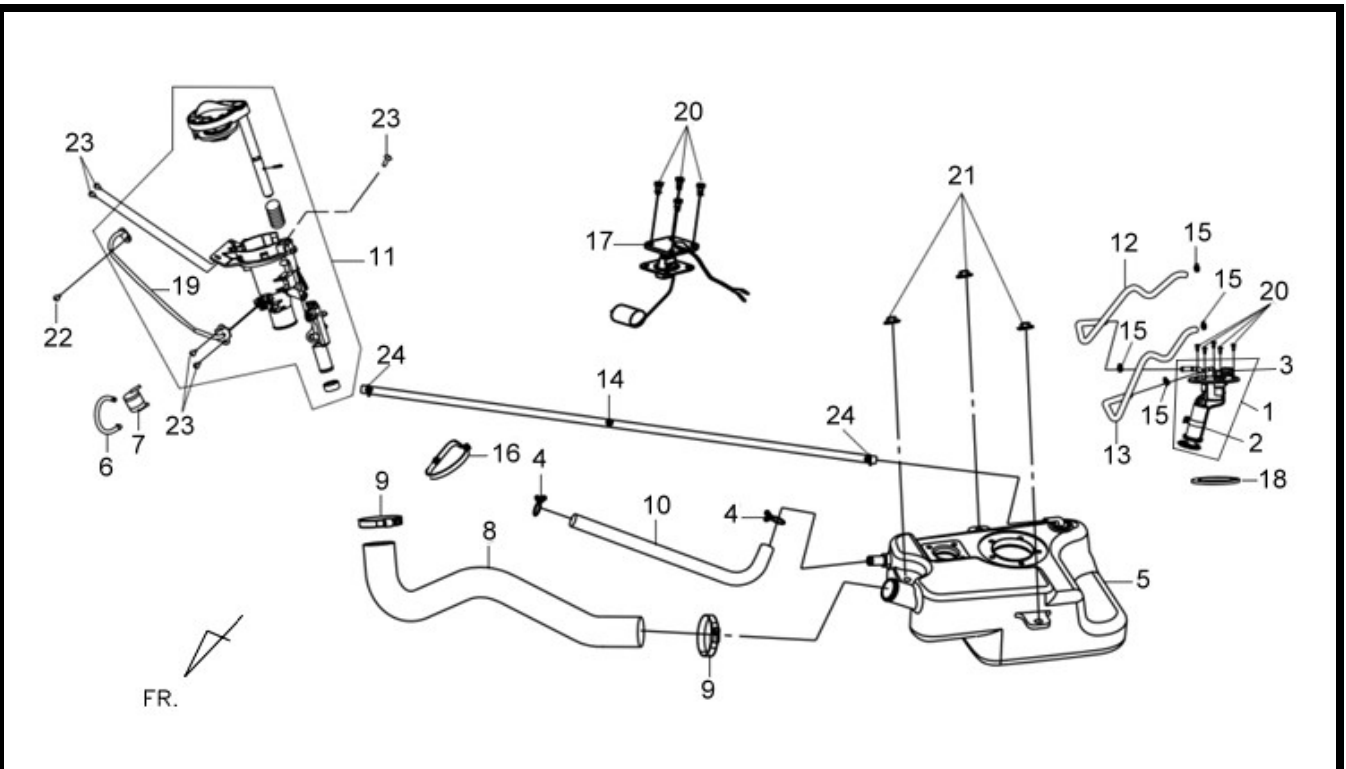

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	汽油泵	FUEL PUMP COMP	1	g	R4
2	油泵	FUEL PUMP FILTER	1	g	R4
3	釋壓閥	REGULATOR COMP	1	a	R1
4,15	管夾	TUBE CLIP	6	a	R1
5	油箱	FUEL TANK COMP	1	b	R2
6	燃油切斷閥管	TANK-FCV TUBE	1	b	R2
7	燃油切斷閥	FUEL CUT VALVE ASSY	1	b	R2
8	加油頸管	FUEL NECK TUBE	1	b	R2
9	加油管夾	FILLER TUBE CLIP	2	a	R1
10	通氣管B	BREATHER TUBE B	1	b	R2
11	加油管總成	FILLER PIPE ASSY	1	a,b	R4
12-13	油料注射管	FUEL INJECT TUBE	1	b	R2
14	油管	FUEL TUBE	1	b	R2
16	表帶	BAND 250	1	a	R1
17	汽油油量計	FUEL UNIT ASSY	1	g	R4
18	濾油器墊片	FUEL FILTER PACKING	1	c	R3
19	油箱蓋鎖線	FUEL CAP LOCK CABLE	1	a,b	R4
20	汽油浮筒螺栓	FUEL UNIT BOLT	9	a	R1
21-23	緣面螺帽/螺絲	WASHER NUT / SCREW	11	a	R1
24	夾環 5MM	TUBE CLIP C9 5MM	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

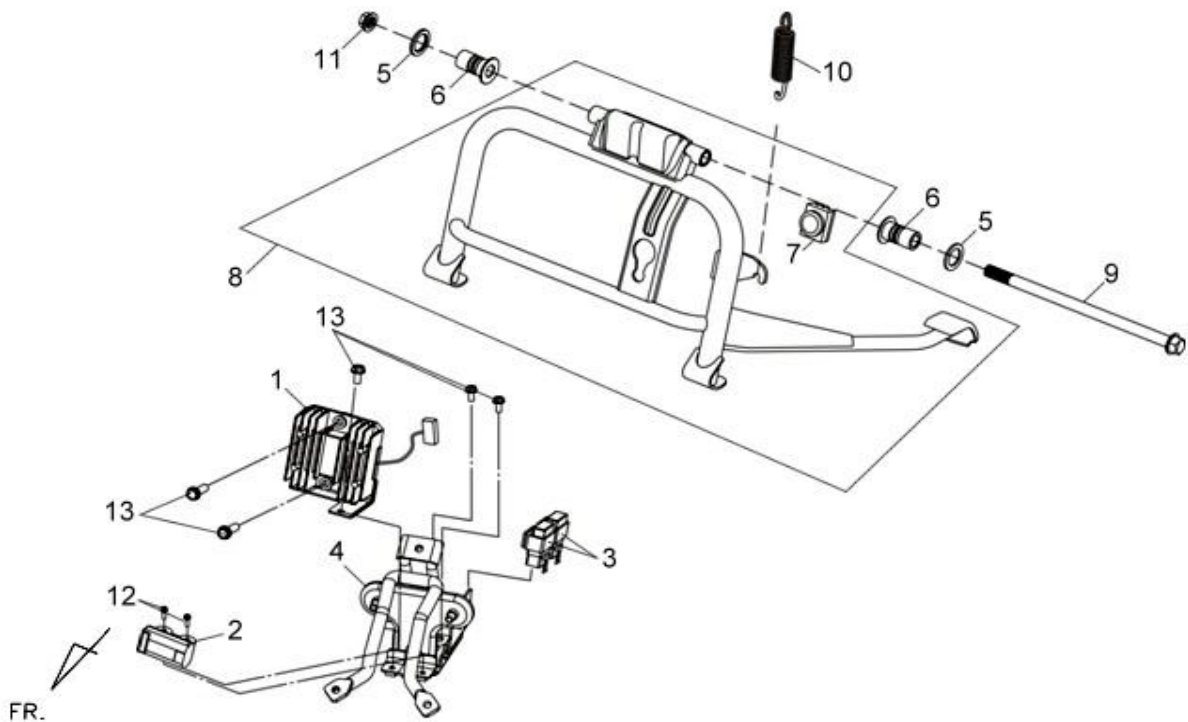

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	整流調整器	REG. REC. COMP	1	g	R4
2	轉動超載感應器總成	ROLL OVER SENSOR ASSY	1	g	R4
3	起動繼電器	ELEC. RELAY ASSY.	2	g	R4
4	前擋泥板支架	FR FENDER STAY	1	a	R1
5	主腳架華司	MAIN STAND WASHER	2	a	R1
6	主腳架套管	MAIN STAND COLLAR	2	a	R1
7	制止橡皮	STAND STOPPER RUBBER	1	c	R3
8	主腳架總成	MAIN STAND ASSY	1	a	R1
9	主腳架螺栓	MAIN STAND PIVOT BOLT	1	a	R1
10	主腳架彈簧	MAIN STAND SPRING	1	a	R1
11	緣面螺帽8MM五彩-12	NUT FLANGE 8MM-12	1	a	R1
12	墊圈螺絲 4X22	SCREW WASHER 4X22	2	a	R1
13	緣面螺栓(五彩)	FLANGE BOLT 6X12	5	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

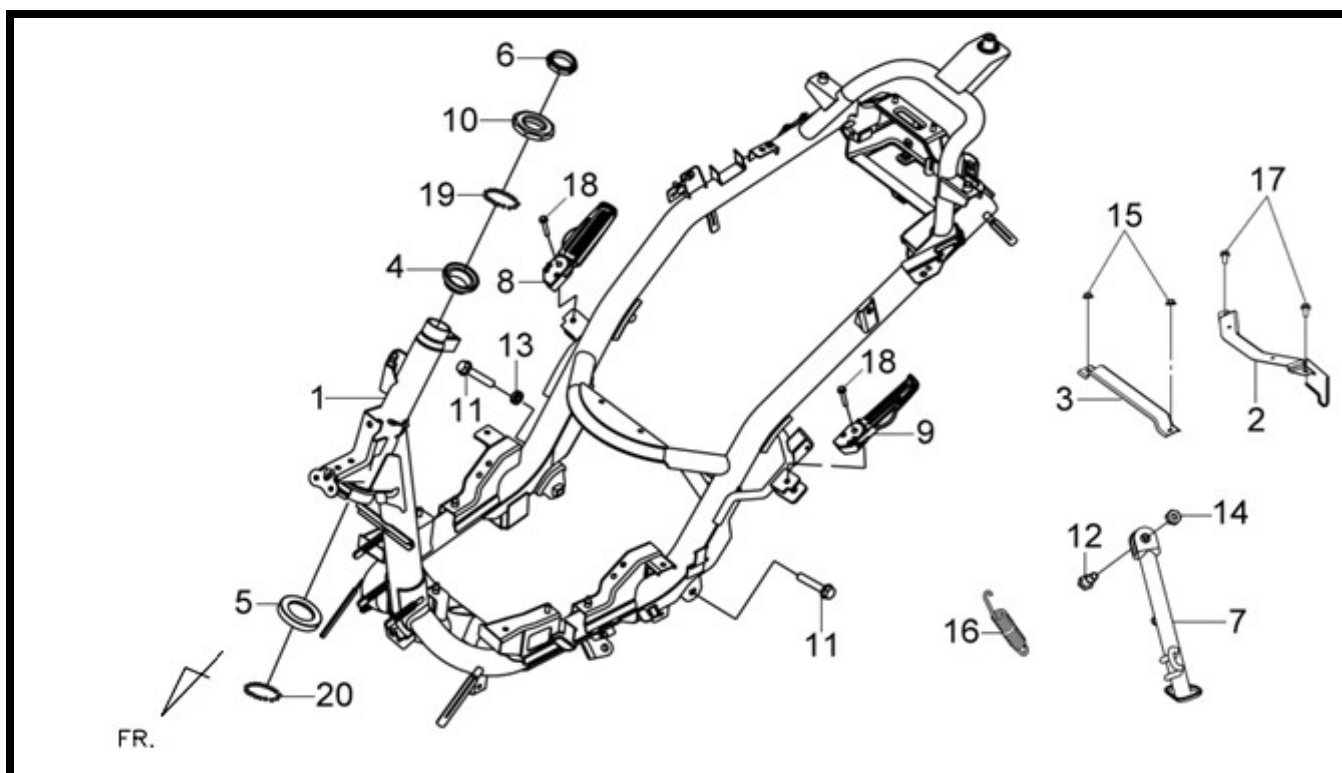

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	車台	FRAME BODY COMP	1	a	R1
2	腳踏板固定架	L.FLOOR PANEL PLATE	1	a	R1
3	後腳踏板固定架	RR FLOOR PANEL PLATE	1	a	R1
4	上滾珠座圈	RACE UP STRG BALL	1	a	R1
5	下珠碗	RACE STRG. BOT BALL	1	a	R1
6	方向桿固定螺帽	STRG. STEM LOCK NUT	1	a	R1
7	側支架	SIDE STAND COMP	1	a	R1
8	右踏桿組	R STEP BAR SET	1	a	R1
9	左踏桿組	L STEP BAR SET	1	a	R1
10	上錐體座圈	RACE STRG TOP CONE	1	a	R1
11	緣面螺栓 10X55	FLANGE BOLT 10X55	2	a	R1
12	側支架螺絲	SIDE STAND SCREW	1	a	R1
13	襯套	DISTANCE COLLAR	1	a	R1
14	六角螺帽 8MM	HEX NUT 8MM	1	a	R1
15	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	1	a	R1
16	側支架彈簧(黑鋅)	SIDE STAND SPRING	1	a	R1
17	緣面螺栓(五彩)	FLANGE BOLT 6X12	1	a	R1
18	緣面螺栓(五彩)6X40	BOLT FLANGE 6X40	2	a	R1
19	鋼珠 #5(3.969MM 5/32")	STEEL BALL #5(3.969MM 5/32")	26	a	R1
20	鋼珠 #8(6.350MM 1/4")	STEEL BALL #8 (6.350MM 1/4")	19	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄



*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

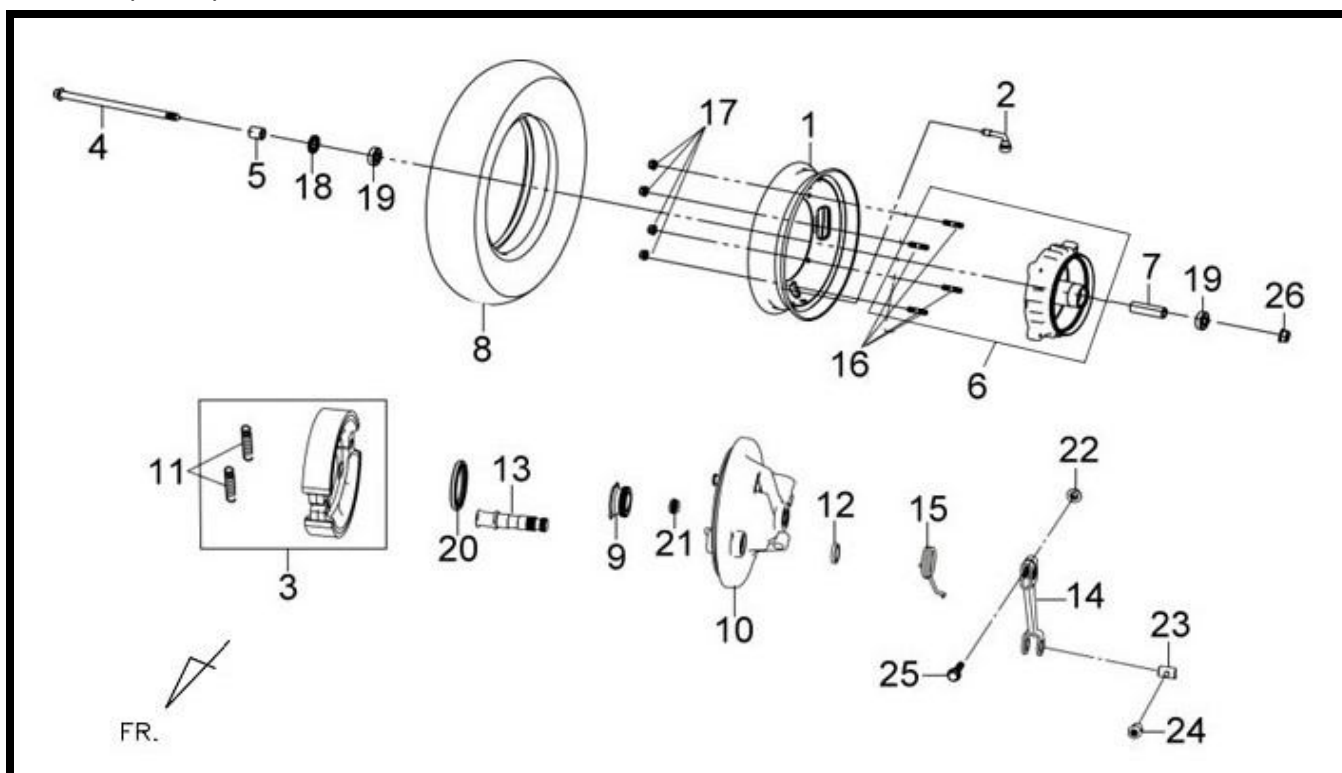

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	輪圈	WHEEL RIM COMP	1	a	R1
2	氣門嘴	VALVE RIM	1	a	R1
3	後剎車皮總成	RR. BRAKE SHOE ASSY	1	a,g	R4
4	前輪輪軸	FR.WHEEL AXLE	1	a	R1
5	前輪側軸環	FR.WHEEL SIDE COLLAR	1	a	R1
6	前輪鼓總成	FR. HUB ASSY	1	a	R1
7	前輪軸間隔軸環	FR. AXLE DISTANCE COLLAR	1	a	R1
8	前輪	FR. TIRE	1	c	R1
9	速度齒輪	SPDMT.GEAR COMP.	1	a	R1
10	前剎車盤	FR BRK PANEL COMP	1	a	R1
11	煞車彈簧	BRAKE SHOE SPRING	1	a	R1
12	剎車輪塵封	BRAKE CAM PACKING	1	c	R3
13	煞車凸輪	FR.BRAKE CAM	1	a	R1
14	前剎車臂	FR BRAKE ARM	1	a	R1
15	剎車臂回位彈簧	BRAKE ARM RETURN SPRING	1	a	R1
16-17	螺栓/螺帽	BOLT STUD / NUT FLANGE	8	a	R1
18,21	防塵油封	DUST SEAL	2	c	R3
19	軸承 6201LU/2A	BEARING 6201LU/2A	2	a	R1
20	油封 41*51*5	OIL SEAL 41*51*5	1	c	R3
22-26	螺栓/螺帽	BOLT / NUT FLANGE	5	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

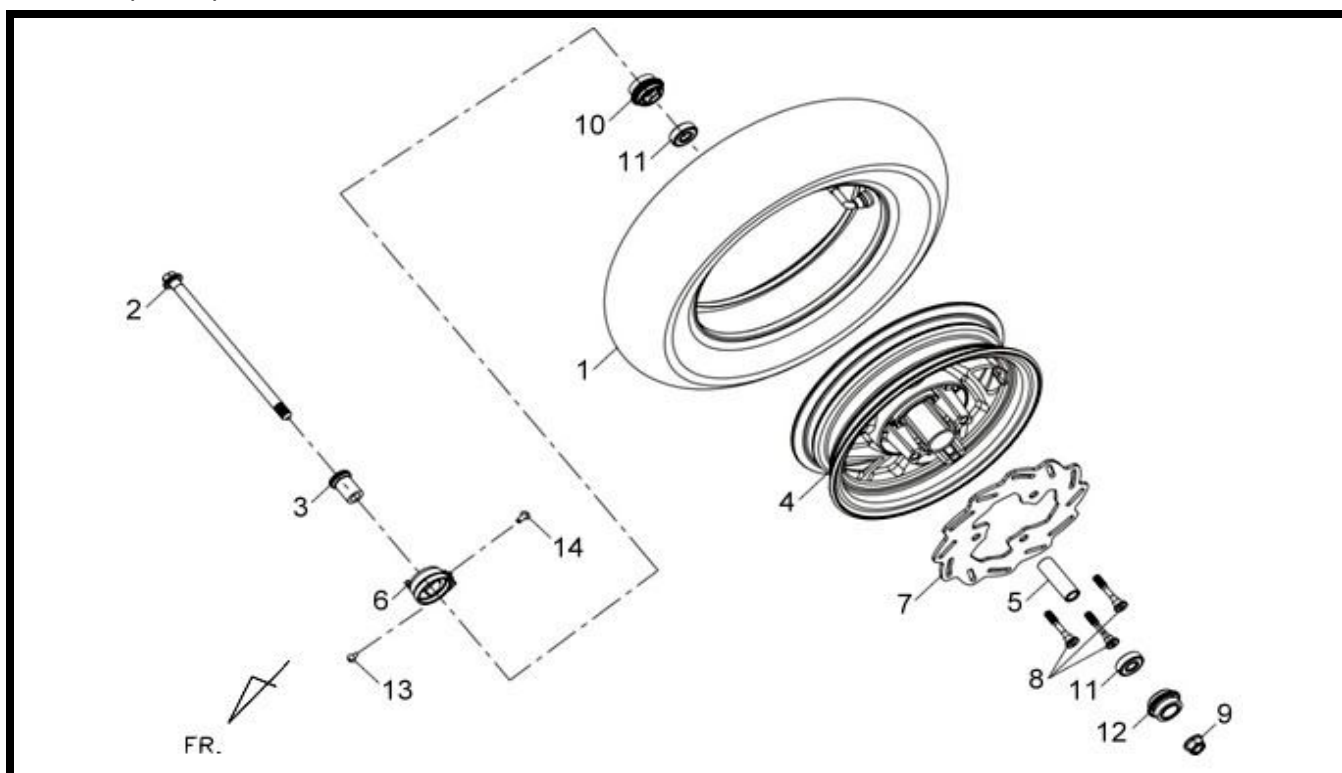

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	前輪	FR. TIRE	1	c	R1
2	前輪軸	FR. WHEEL AXLE	1	a	R1
3	前輪軸環	FR. WHEEL SIDE COLLAR	1	a	R1
4	前輪圈	FR.CAST WHEEL COMP.	1	a	R1
5	軸環	FR. AXLE DISTANCE COLLAR	1	a	R1
6	速度表齒輪組	GEAR BOX BODY COMP	1	a	R1
7	前剎車圓盤	FR.BRAKE DISK	1	a	R1
8	前剎車盤螺栓 8X24	FR. DISK BOLT 8X24	3	a	R1
9	U型螺帽 12MM	U NUT 12MM	1	a	R1
10	防塵油封 20*32*5	DUST SEAL 20*32*5	1	c	R3
11	軸承 6201LU/2A	BEARING 6201LU/2A	2	a	R1
12	速度錶齒輪盒油封	SPEEDOMETER GEAR BOX SEAL	1	c	R3
13-14	墊圈螺絲	WASHER SCREW 5X18	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

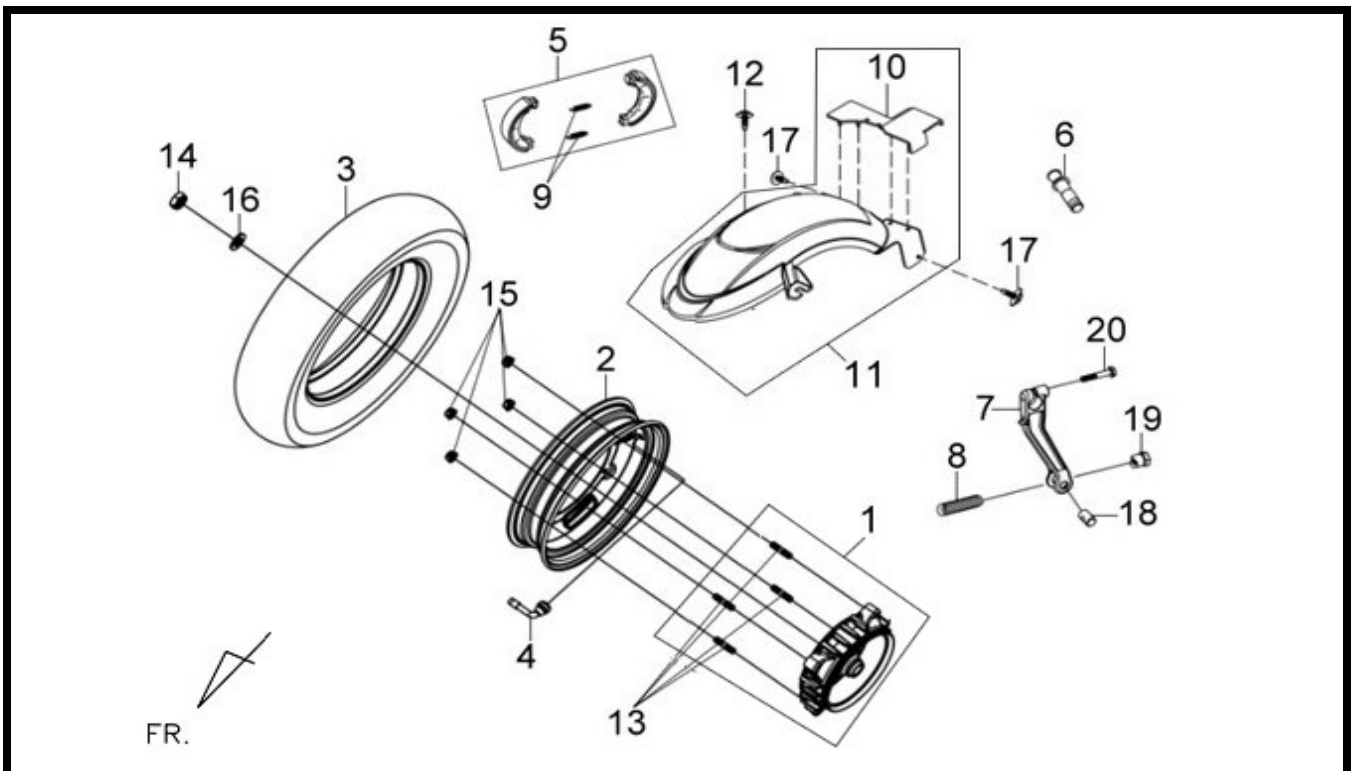

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	後輪鼓總成	RR WHEEL HUB ASSY	1	a	R1
2	輪圈	WHEEL RIM COMP	1	a	R1
3	後輪	RR. TIRE	1	c	R1
4	氣門嘴	VALVE RIM	1	a	R1
5	後剎車皮總成	RR. BRAKE SHOE ASSY	1	a,g	R4
6	後剎車凸輪總成	RR.BRK.CAM ASSY.	1	a	R1
7	後剎車臂	REAR BRAKE ARM	1	a	R1
8	後剎車彈簧	RR. BRAKE ARM SPRING	1	a	R1
9	煞車彈簧	BRAKE SHOE SPRING	2	a	R1
10	後擋泥板橡皮	RR. MUDGUARD PLATE	1	c	R3
11	後擋泥板總成	RR. MUDGUARD ASSY.	1	b	R2
12	華司螺絲 6X20	WASHER BOLT 6X20	1	a	R1
13	雙頭螺栓 8X22	BOLT STUD 8X22	1	a	R1
14	螺帽16MM	U NUT 16 MM	1	a	R1
15	緣面螺帽8MM-12	NUT FLANGE 8MM-12	1	a	R1
16	墊圈 16MM	WASHER 16MM	1	a	R1
17	墊圈螺栓(黑鋅)6X12	WASHER BOLT 6X12	2	a	R1
18	接頭	BRAKE ARM JOINT B	1	a	R1
19	調整螺帽	ADJUST NUT B	1	a	R1
20	緣面螺栓(白鋅)6X28	BOLT FLANGE 6X28	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

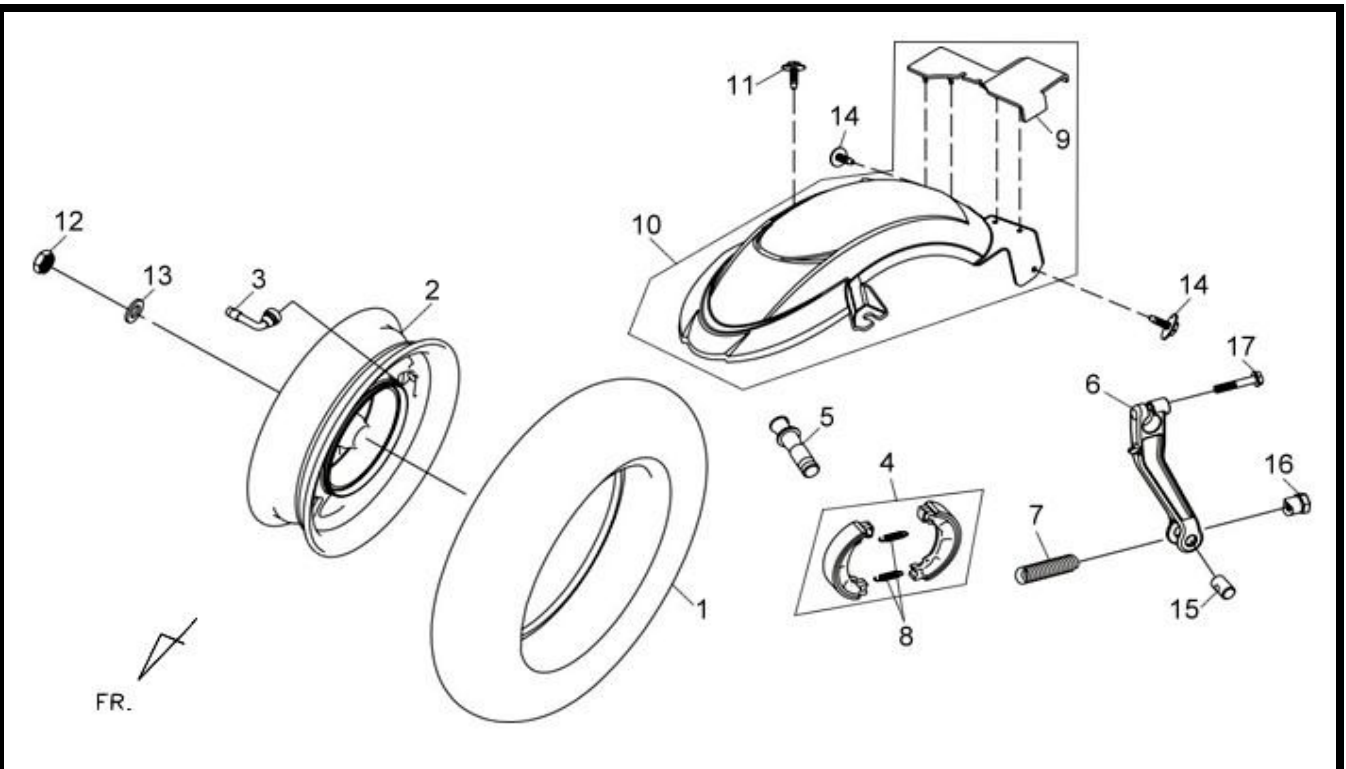

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	後輪	RR. TIRE	1	c	R1
2	後輪圈	RR.WHEEL CAST	1	a	R1
3	氣門嘴	VALVE RIM	1	a	R1
4	後剎車皮總成	RR. BRAKE SHOE ASSY	1	a,g	R4
5	後剎車凸輪總成	RR.BRK.CAM ASSY.	1	a	R1
6	後剎車臂	REAR BRAKE ARM	1	a	R1
7	後剎車彈簧	RR. BRAKE ARM SPRING	1	a	R1
8	煞車彈簧	BRAKE SHOE SPRING	2	a	R1
9	後擋泥板橡皮	RR. MUDGUARD PLATE	1	c	R3
10	後擋泥板總成	RR. MUDGUARD ASSY.	1	b	R2
11	華司螺絲 6X20	WASHER BOLT 6X20	1	a	R1
12	螺帽16MM	U NUT 16 MM	1	a	R1
13	墊圈 16MM	WASHER 16MM	1	a	R1
14	墊圈螺栓(黑鋅)6X12	WASHER BOLT 6X12	2	a	R1
15	接頭	BRAKE ARM JOINT B	1	a	R1
16	調整螺帽	ADJUST NUT B	1	a	R1
17	緣面螺栓(白鋅)6X28	BOLT FLANGE 6X28	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

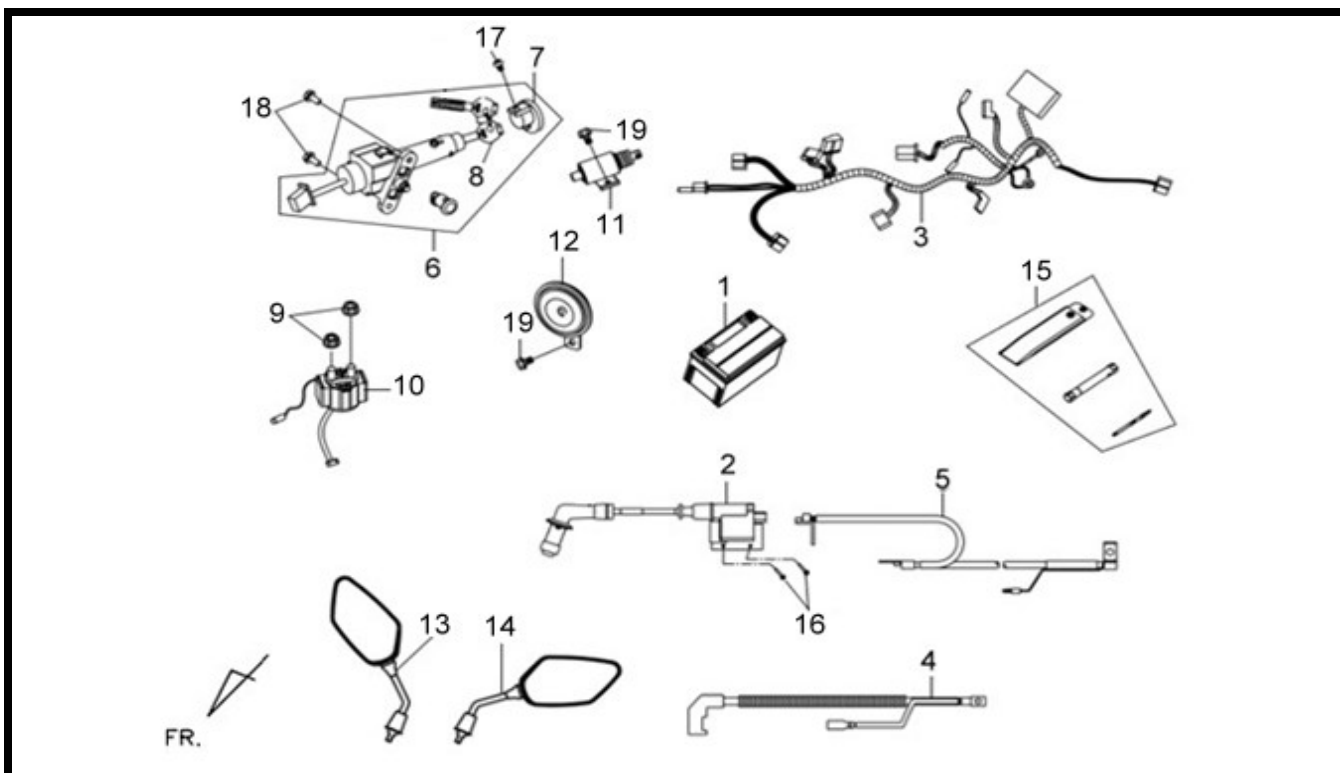


品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	電瓶	BATTERY ASSY.	1	g	R4
2	點火線圈總成	IGN.COIL ASSY	1	g	R4
3	配線	WIRE HARNESS	1	a,b	R4
4	電瓶導線	BATTERY CABLE	1	a,b	R4
5	電瓶接地線	CABLE EARTH	1	a,b	R4
6	鎖全組	KEY SET	1	a	R1
7	開閉器	SHUTTER COMP	1	a,b	R4
8	鑰匙	KEY	2	a	R1
9	起動開關螺帽	STAR MAG. SW NUT	2	a	R1
10	起動開關總成	START MAG.SW.SET	1	g	R4
11	電磁閥開關總成	DC SOLENOID ASSY	1	g	R4
12	喇叭	HORN COMP	1	g	R4
13	右後視鏡	R BACK MIRROR ASSY.	1	a,b,d	R4
14	左後視鏡	L BACK MIRROR ASSY.	1	a,b,d	R4
15	工具包	TOOL SET	1	a,b	R1
16	高壓線圈螺絲	COIL SCREW 4mm	2	a	R1
17	墊圈螺絲5*8	WASHER SCREW 5*8	1	a	R1
18	緣面螺栓(五彩)6X16	FLANGE BOLT 6X16	2	a	R1
19	緣面螺栓(白鋅)8X12	FLANGE BOLT 8X12	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄




**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

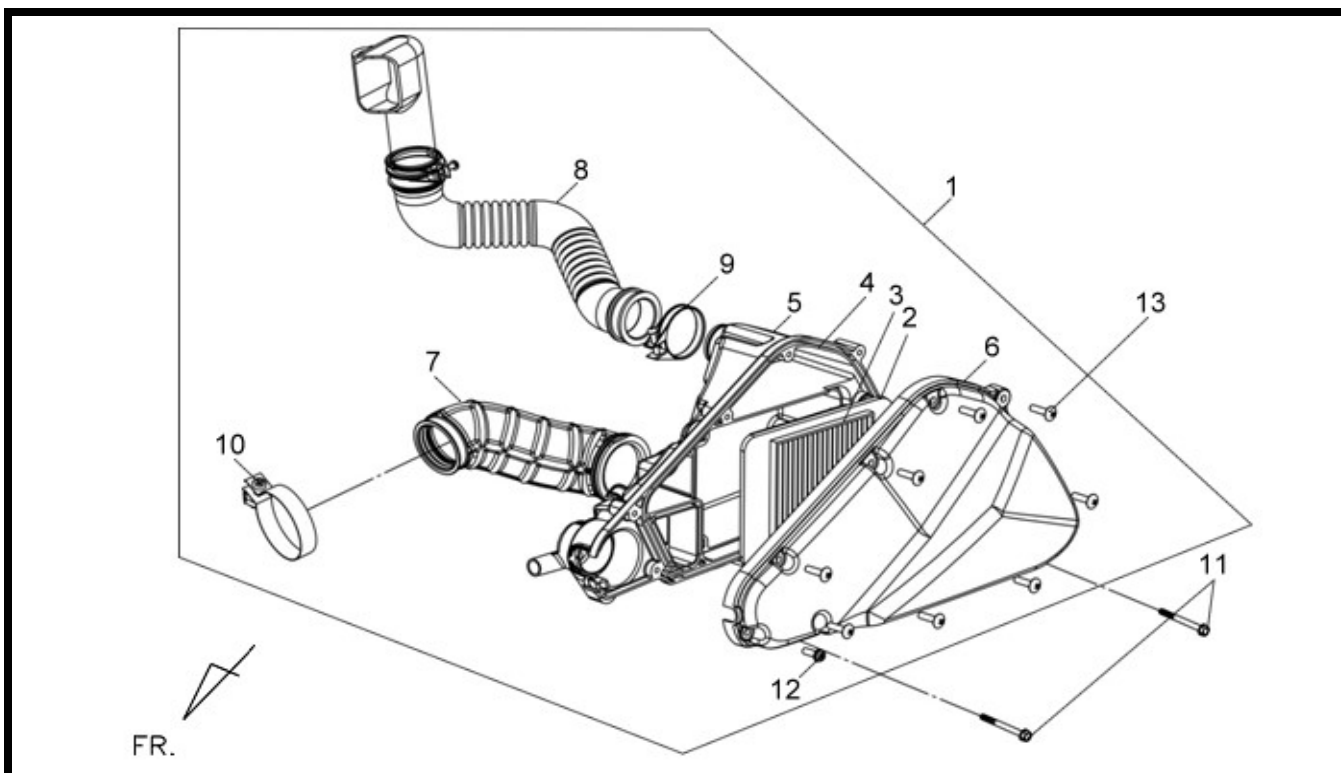

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	空氣濾清器總成	AIR/C ASSY	1	b	R2
2	濾清器蕊	AIR/C ELEMENT COMP	1	b,g	R4
3	濾清器墊圈	AIR/C ELEMENT SEAL	1	c	R3
4	濾清器箱墊圈	AIR/C CASE SEAL	1	c	R3
5	濾清器箱	AIR/C CASE COMP	1	b	R2
6	空氣濾清器箱蓋	AIR/C COVER COMP	1	b	R2
7	連接管	AIR/C CONNECTING TUBE	1	b	R2
8	空氣濾清器進氣管	AIR/C INLET DUCT	1	b	R2
9	濾清器連接管帶	AIR/C.CONN.TUBE BAND	1	a	R1
10	固定帶	AIR/C CONN.TUBE BAND	1	a	R1
11	墊圈螺栓(黑鋅)6X30	BOLT WASHER 6X30	2	a	R1
12	墊圈螺絲(黑鋅)5X16	WASH SCREW 5X16	3	a	R1
13	螺絲 5X20	TAPPING SCREW 5X20	9	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

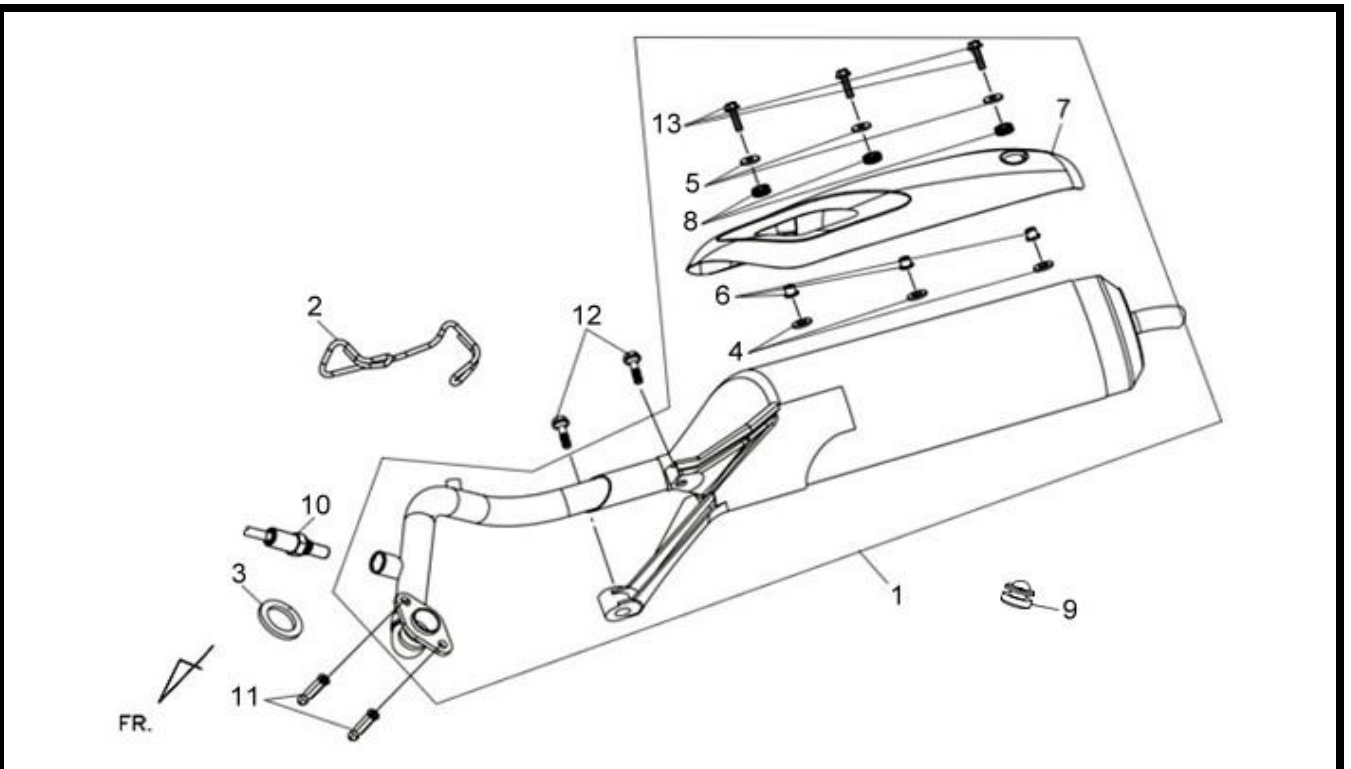

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	排氣管總成	EXH.MUFFLER ASSY	1	a,g	R4
2	排氣管護桿	EXH.PIPE PROTECTOR	1	a	R1
3	排氣管墊片	EXH. PIPE GASKET	1	g	Lf
4	排氣管護片墊片	PROTECTOR PACKING A	3	a	R1
5	排氣管護片墊圈	PROTECTOR PACKING	3	a	R1
6	排氣管護片襯套	COLLAR M6	3	a	R1
7	排氣管護蓋	MUFFLER PROTECTOR	1	b	R2
8	排氣管護片墊圈	PROTECTOR RUBBER	3	c	R3
9	後擋泥板支架橡皮	RR. MUDGUARD STAY RUBBER	1	c	R3
10	含氧感知器	O2 SENSOR	1	g	R4
11	袋型螺帽	CAP NUT	2	a	R1
12	螺絲	FLANGE BOLT 8X38	2	a	R1
13	墊圈螺栓	WASHER BOLT 6X22	3	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

4. 拆解工具

 (ø28mm)	 (ø20mm)	
名稱 曲軸箱襯套引拔壓入器	名稱 曲軸箱襯套引拔壓入器	名稱 汽門彈簧拆/裝器
		
名稱 搖臂梢拆裝工具	名稱 汽門間隙調整板手	名稱 TAPPET 間隙調整器
		
名稱 引擎溫度感知器拆裝套筒	名稱 棘輪板手 3/8" 轉接頭	名稱 13m/m 可折式梅開棘輪板手
		
名稱 驅動軸引拔器	名稱 驅動軸引拔定位套筒(長)	名稱 汽缸頭/機油濾清器蓋板手
		
名稱 驅動軸引拔器	名稱 軸承 6204 引拔器	名稱 軸承 6303 引拔器
		
名稱 內拔式軸承拔取器	名稱 外拔式軸承拔取器	名稱 交流發電機飛輪拆卸器

		
名稱 全機種軸承敲入器	名稱 離合器彈簧壓縮器	名稱 離合器起動齒輪防脫螺帽套筒
		
名稱 轉向主幹螺帽套筒	名稱 離合器固定螺帽板手	名稱 萬能固定器
		
名稱 油管管束鉗	名稱 EFI 油管脫管鉗	名稱 EFI 油管夾鉗