

三陽機車『mii 110』回收設計說明手冊

1.手冊目的及範圍

1.1 目的（Purpose）

本手冊的目的主要是提供三陽機車『mii 110』各部件之回收設計方式的說明，以提高零組件材料的再使用及回收的可能性，作為回收業者執行回收作業的參考依據。

1.2 本手冊適用產品

(1) mii 110系列 – FW11V2



(2) mii 110系列 – FW11T2



2.回收設計作業程序

現今機車設計除了考量安全，排放，能耗外，回收評估也成為設計的重要準則，因此需要於設計階段進行回收可行性之評估。SYM為了滿足車輛的回收設計需求，每一輛機車之零組件及材料皆依照 ISO 22628評估其再使用、回收、及回復的可能性，並於設計審查階段確定所有零件之可回收及可再利用的方式，發行相關圖面及文件，藉由此評估方式以提昇機車之回收材料的可能性。

2.1 回收之可能性的定義

為了清楚的進行零件及材質之評估，有關回收可能性之評估的定義之說明如下：

- (1) 再使用（re-use）：任何程序使廢棄車輛的零部件用於原始目的，稱為再使用。
- (2) 回收（recycling）：經過再製造(reprocessing) 使廢車輛的零件或材質，用於原始目的或其他目的，但不包括產生能源。
- (3) 再生（recovery）：經過再製造(reprocessing) 使廢車輛的零件或材質，用於原始目的或其他目的，包括產生能源。
- (4) 能源回復（energy recovery）：廢車輛的零件或材質，經過再製造(reprocess)，以產生原目的之材質或其他新的材質，並包括產生能源。

2.2 材質分類說明

有關車輛材質的分類，將依照ISO 22628分為七類，包括：

- (a) 金屬、
- (b) 聚合物、
- (c) 彈性體、
- (d) 玻璃、
- (e) 流體、
- (f) 有機天然材料、及
- (g) 其他（無法被分解的，如混合物或無法分解的電機電子零件）等七大類。

2.3 回收之處理方式的定義

為了清楚的進行零件及材質之回收作業，有關回收之處理方式的定義說明如下：

- (1) 一般拆解後回收：可回收的零部件利用簡單的工具、以人工方式進行拆解，即可達成回收的目的。
- (2) 粉碎後回收：經過拆解後的零部件，需經過粉碎的程序，方能達成回收的目的。
- (3) 燃燒處理：經過拆解後的零部件，無法直接回收利用、或粉碎處理者，則利用燃燒方式產生能源。
- (4) 特殊拆解或專業拆解後回收：經過拆解後的零部件，需利用特殊設備、或由專業人士進行拆解，方能達成回收的目的。
- (5) 廢棄：不能回收之零部件，則以報廢處理。


3.回收設計說明

本手冊所提供的拆解程序，係以 mii 110 設計資料所提供的拆解實務作為考量及依據，原則上以人工拆解方式為主要說明之依據。如果可能，其拆解順序可依現有之拆解及回收技術重新考量。

在拆解程序的設計中，為考量拆解的順序性、人工拆解作業的安全性及可行性，將整套拆解步驟分成「引擎部品」，及「車架部品」說明如下：


引擎部品目錄 CONTENTS-ENGINE GROUP	
E01	罩蓋 SHROUD ASSY
E02	汽缸頭 CYLINDER HEAD COMP
E03	節流體 THROTTLE BODY ASSY
E04	汽缸頭左側蓋總成 CYL.HEAD L SIDE COV.ASY
E05	汽缸 CYLINDER ASSY
E06	曲軸 CRANK SHAFT COMP
E07	發電機 AC.GEN ASSY
E08	右曲軸箱 R. CRANK CASE COMP
E09	右曲軸箱蓋 R.CRANK CASE COVER
E10	左曲軸箱 L.CRANK CASE COMP
E11	左曲軸箱蓋 L.CRANK CASE COVER
E12	驅動盤組 DRIVEN PULLEY ASSY
E13	驅動盤 DRIVEN PULLEY ASSY
E14	變速箱 MISSION CASE
E15	離合器外套總成 STARTING CLUTCH OUTER ASSY

車架部品目錄 CONTENTS-FRAME GROUP	
F01	把手架 STRG. HEADLE COMP
F02	(碟剎)前剎車總泵總成 FR. BRAKE ASSY
F03	(鼓剎)前叉 STRG.STEM COMP
F04	(碟剎)前叉 STRG.STEM COMP
F05	前檔板總成 FR. COVER ASSY
F06	內箱蓋 FR. INNER COVER ASSY
F07	腳踏板 FLOOR PANEL
F08	左/右車體蓋 L/R BODY COVER
F09	後擋泥板 RR.FENDER
F10	行李箱 LUGGAGE BOX
F11	油箱 FUEL TANK COMP
F12	主腳架 MAIN STAND ASSY
F13	車架 FRAME BODY COMP
F14	(鼓剎)前輪 FR. WHEEL
F15	(碟剎)前輪 FR. WHEEL
F16	(鼓剎)後輪 RR.WHEEL
F17	(碟剎)後輪 RR.WHEEL
F18	配線 WIRE HARNESS
F19	空氣濾清器 AIR CLEANER ASSY
F20	排氣管 EXH. MUFFLER ASSY

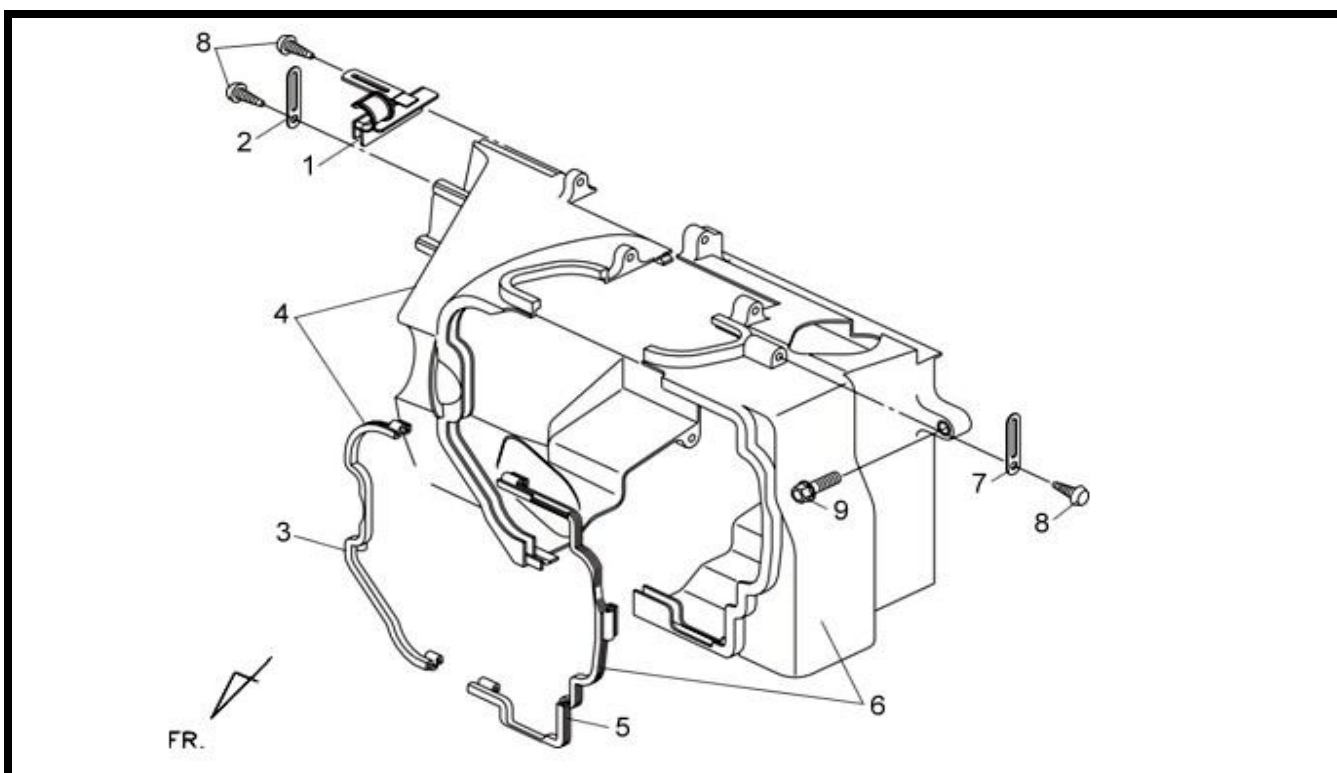[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

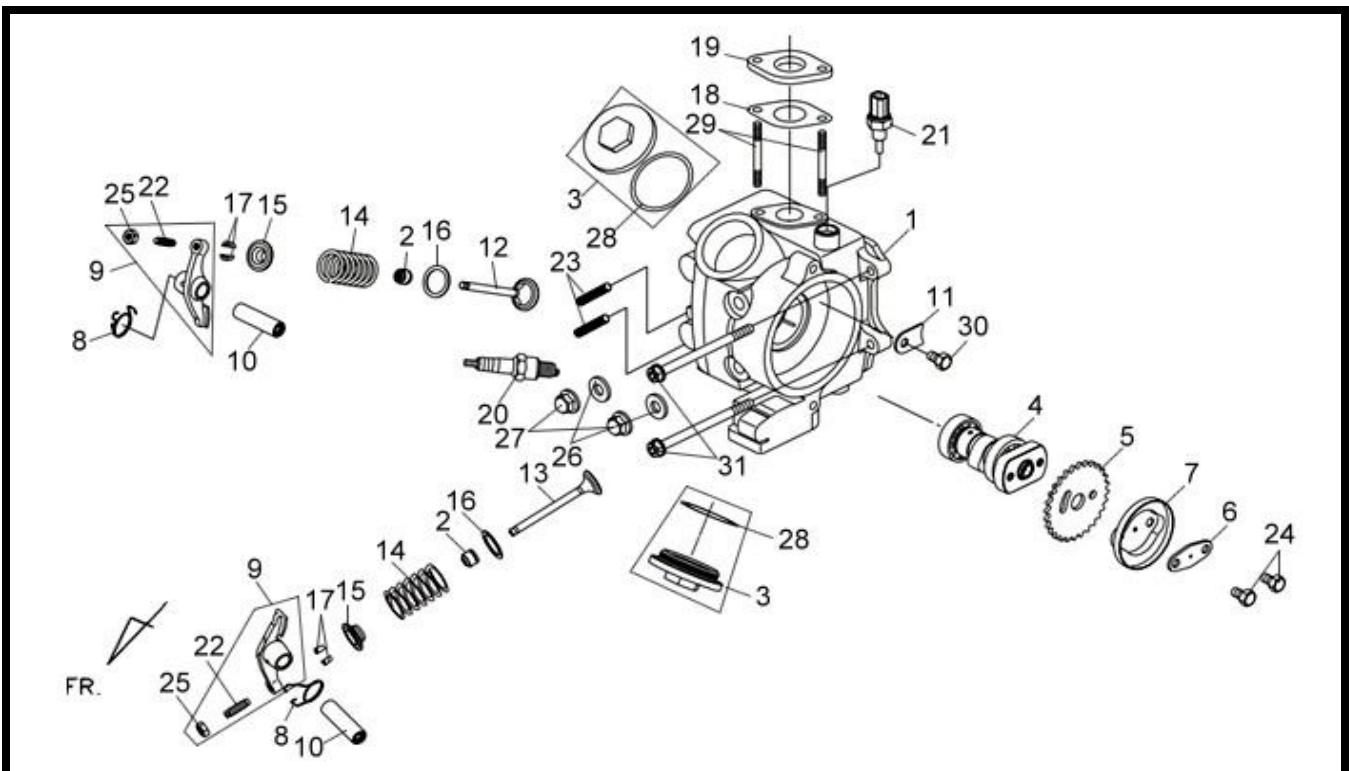

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	汽缸頭	CYLINDER HEAD COMP	1	a	R1
2	氣門桿油封	VALVE STEM SEAL	2	a	R1
3	汽門調整孔蓋總成	TAPPET ADJ. HOLE CAP ASSY	2	a	R1
4	凸輪軸	CAM SHAFT COMP	1	a	R1
5	凸輪軸齒輪	CAM SPROCKET	1	a	R1
6	凸輪軸鏈輪墊圈	CAM SPROCKET WASHER	1	a	R1
7	離心式圓盤	CENTRIFUGAL DISK	1	a	R1
8	搖臂回復彈簧	ROCKER ARM TORSION SPRING	2	a	R1
9	門閥搖臂總成	VALVE ROCKER ARM ASSY.	2	a	R1
10	搖臂軸	ROCKER ARM SHAFT	2	a	R1
11	固定片	CAM SHAFT SETTING PLATE	1	a	R1
12	進氣門閥	INLET VALVE	1	a	R1
13	排氣門閥	EXHAUST VALVE	1	a	R1
14	門閥彈簧	VALVE SPRING	2	a	R1
15	門閥彈簧座	VALVE SPRING RETAINER	2	a	R1
16	外門閥彈簧座	SETA OUTER VALVE SPRING	2	a	R1
17	門閥栓組	VALVE COTTER SET	1	a	R1
18	化油器絕緣墊片	CARB. INSULATOR GASKET	1	g	Lf
19	化油器絕緣片	CARB. INSULATOR	1	g	Lf
20	火星塞	PLUG	1	g	R4

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

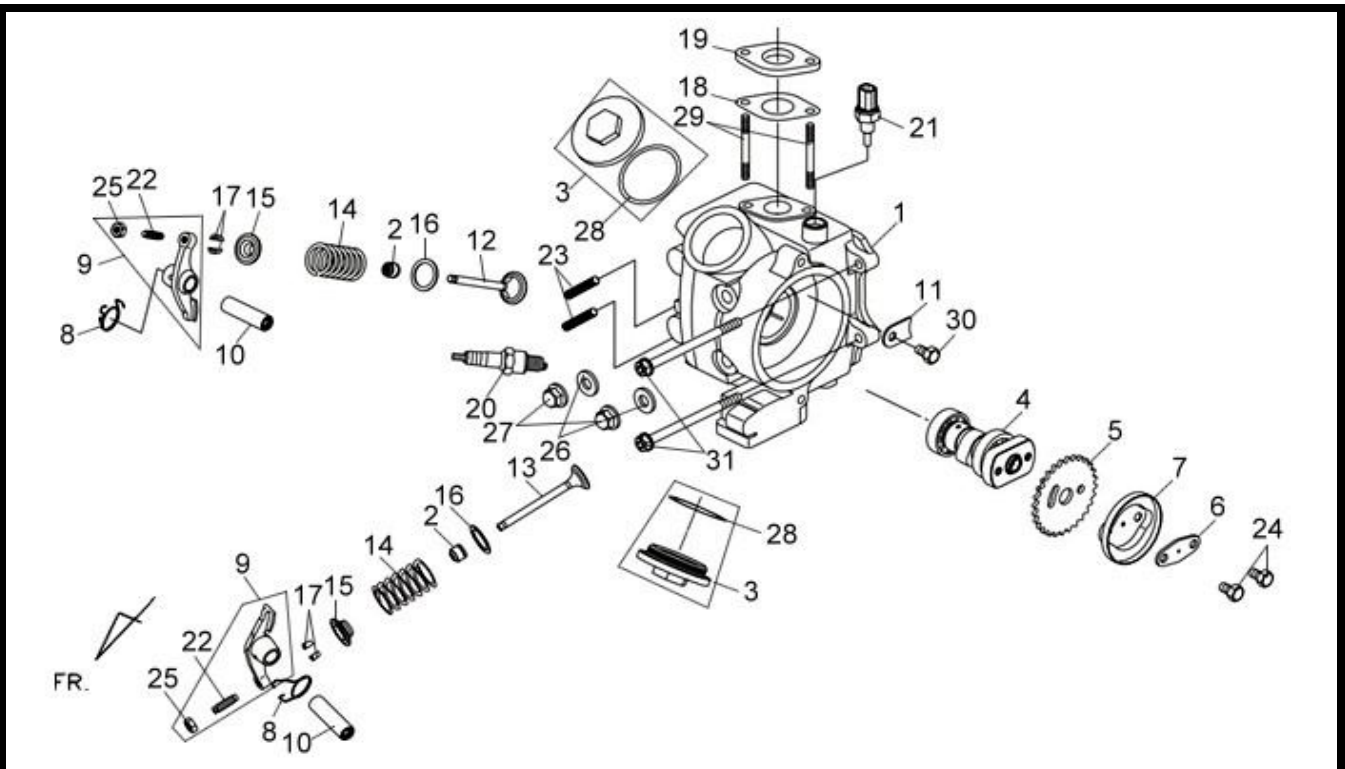
[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄




**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

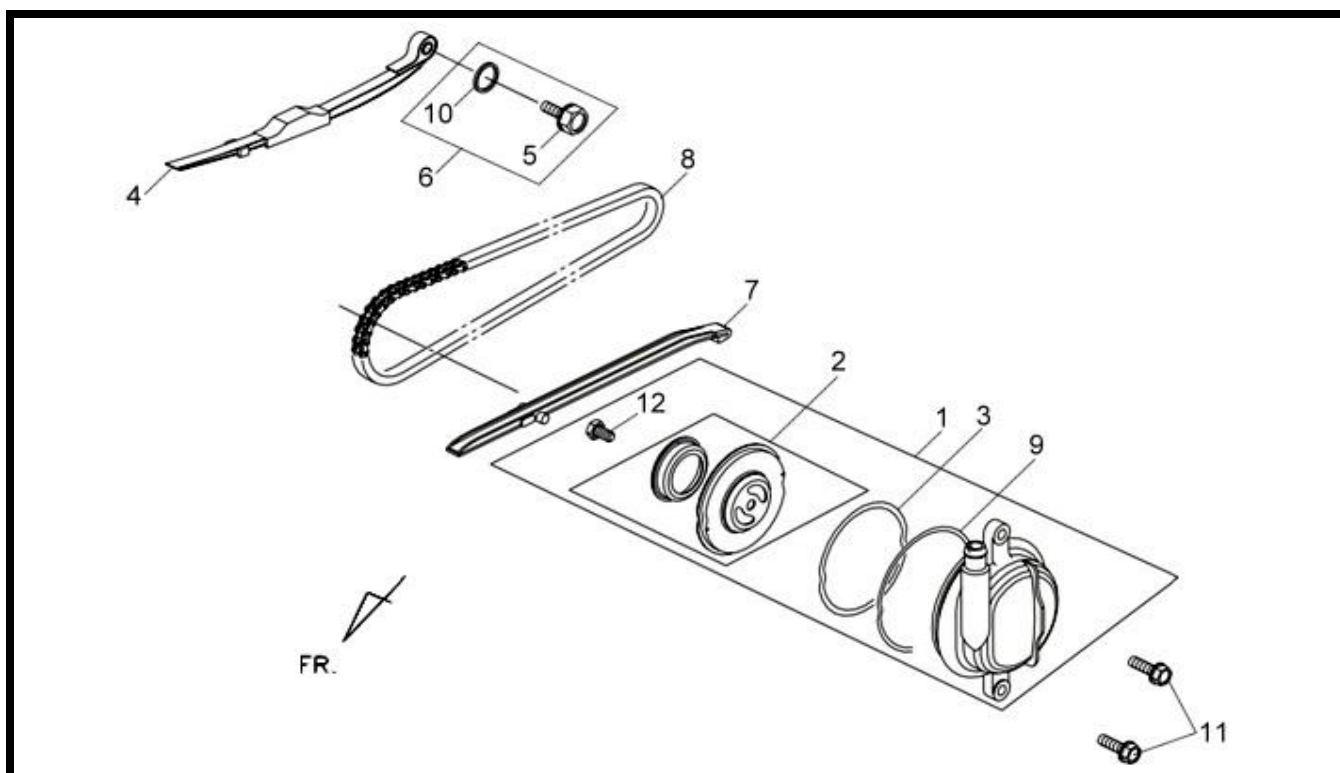

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	汽缸頭左側蓋總成	CYL. HEAD L SIDE COV. ASSY	1	a	R1
2	環軸	COLLECTOR COMP	1	a	R1
3	油環 64X3.5MM	O-RING 64X3.5MM	1	c	R3
4	凸輪鏈條張力器	CAM CHAIN TENSIONER	1	b	R2
5	凸輪張力器螺栓	CAM CHAIN TENSIONERPIVOT	1	a	R1
6	張力器螺絲總成	CAM CHAIN TNSR.PIVOT ASSY	1	a	R1
7	凸輪鏈條導件	CAM CHAIN GUIDE COMP	1	b	R2
8	凸輪軸鏈條	CAM CHAIN	1	a	R1
9	油環 75X2.5	O-RING 75X2.5	1	c	R3
10	油環 15.2X1.5	O-RING 15.2*1.5	1	c	R3
11	緣面螺栓(白鋅)6X20	FLANGE BOLT 6X20	2	a	R1
12	緣面螺栓(白鋅)6X12	FLANGE BOLT SH 6X12	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

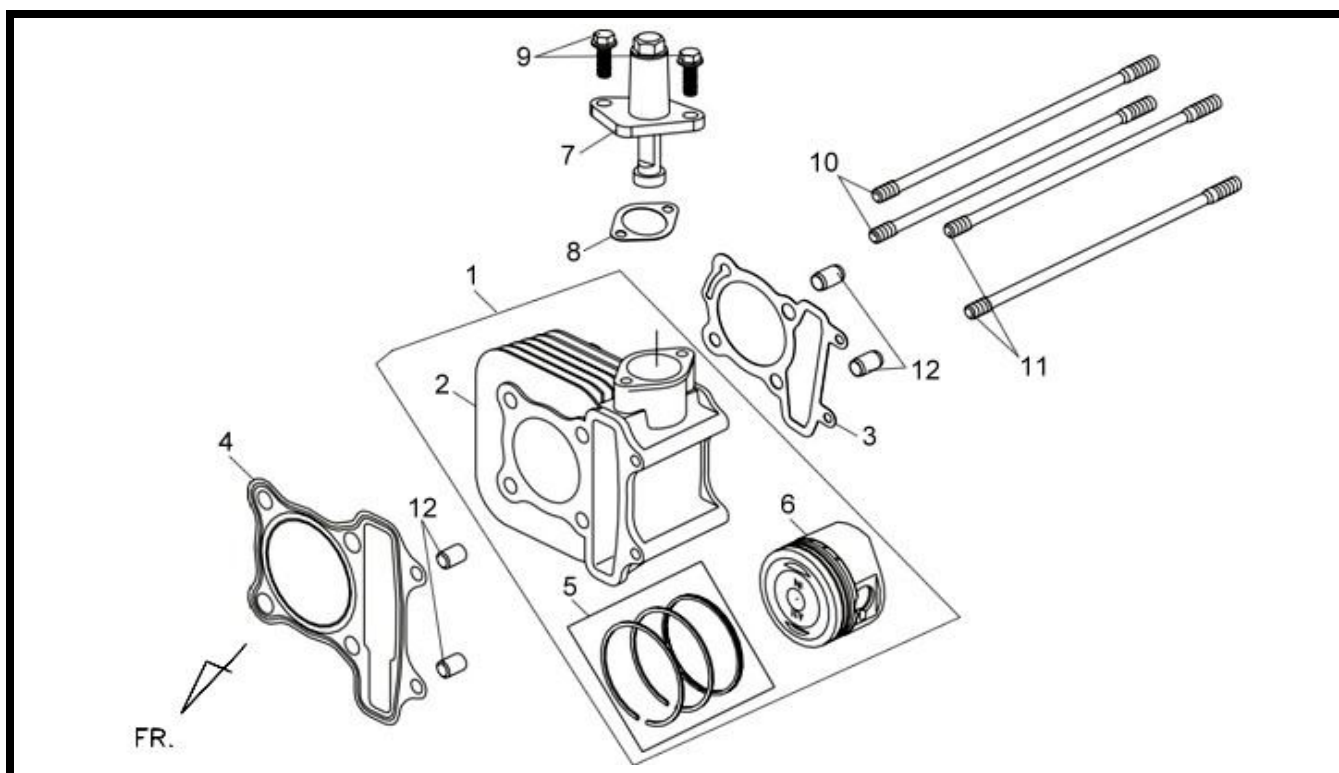

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	汽缸整組	CYLINDER SET	1	a	R1
2	汽缸單體	CYLINDER	1	a	R1
3	汽缸墊片	CYLINDER GASKET	1	g	Lf
4	汽缸頭墊片	CYLINDER HEAD GASKET	1	a	R1
5	活塞環	PISTON RING SET	1	a	R1
6	活塞	PISTON	1	a	R1
7	張力器桿	TENSIONER LIFTER	1	a	R1
8	調整器墊片	TENSIONER LIFTER GASKET	1	g	Lf
9	緣面螺栓 6X22	FLANGE SHF BOLT 6X22	2	a	R1
10	雙頭螺絲8*195.5	B STUD BOLT 8*195.5	2	a	R1
11	雙頭螺栓	CYLINDER STUD BOLT B	2	a	R1
12	固定梢 10X14	DOWEL PIN 10X14	6	a	R1


*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

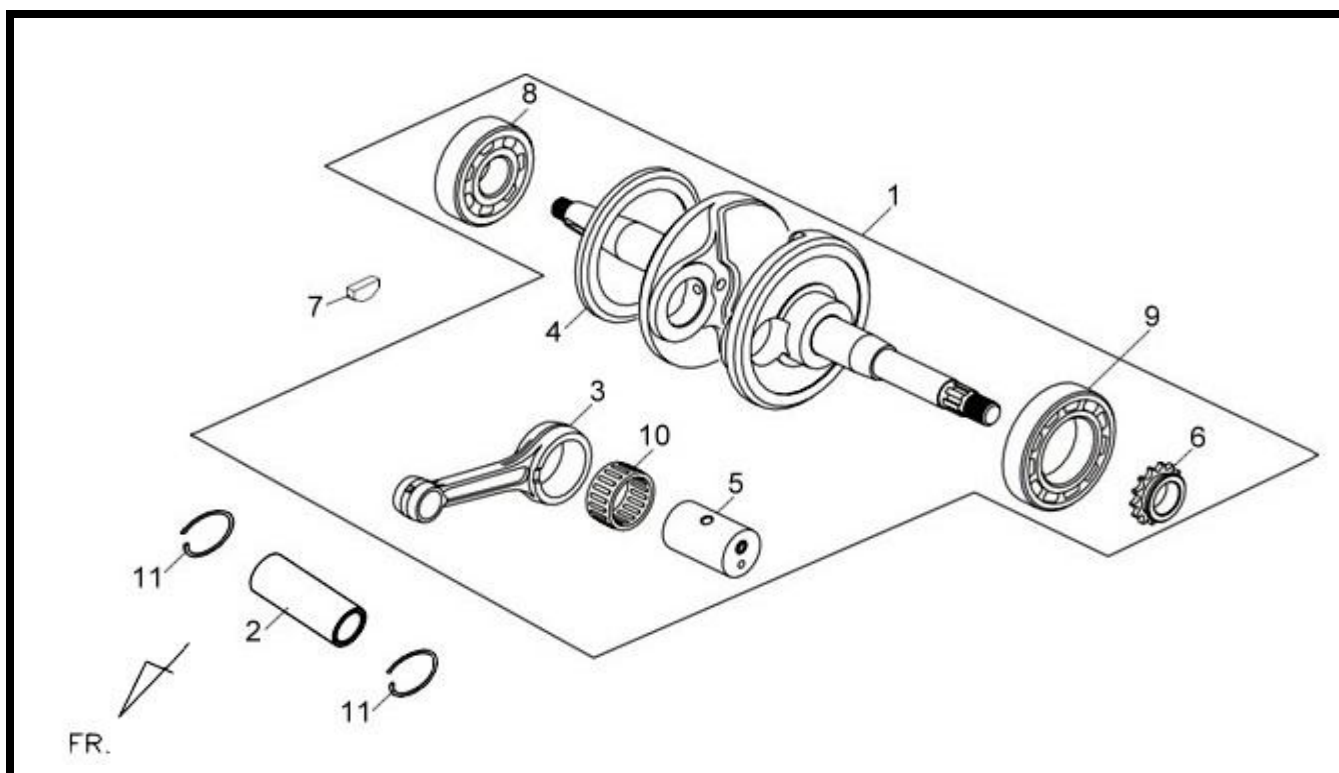[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

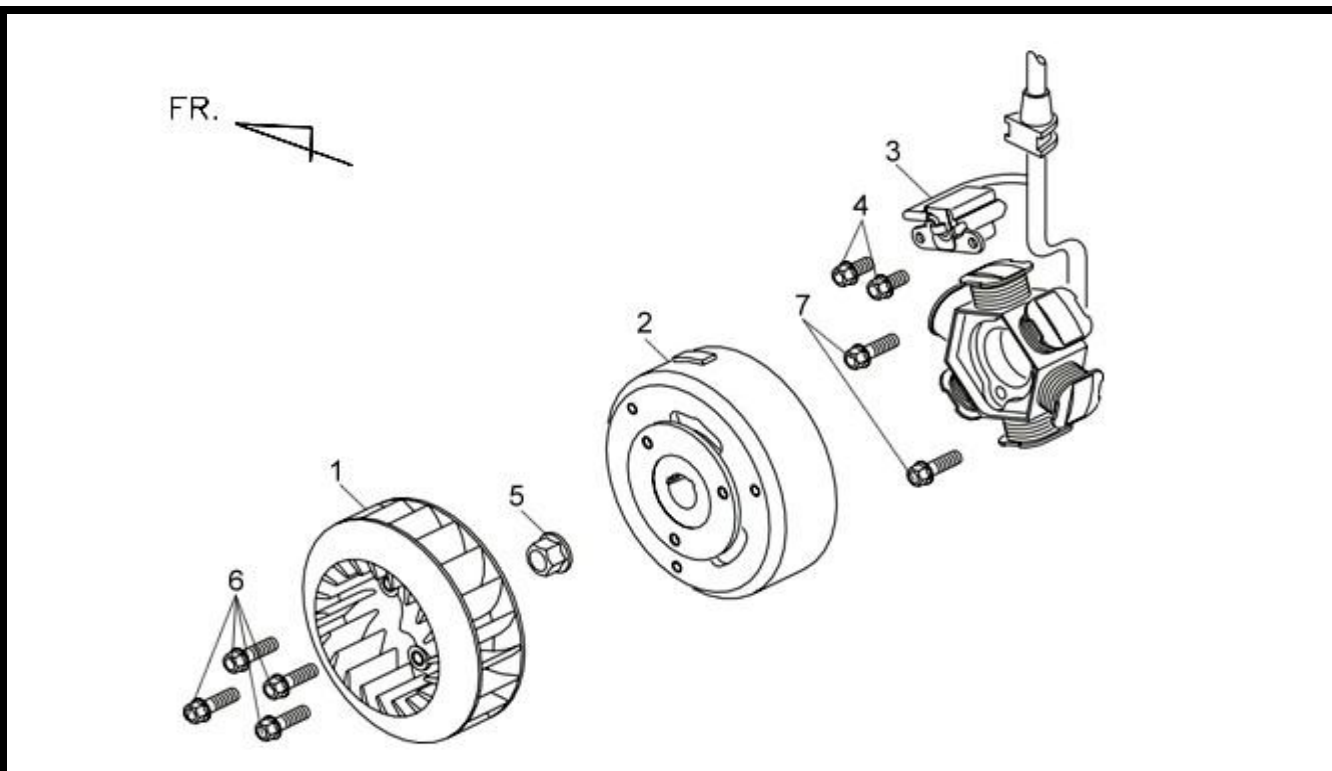
[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄




**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

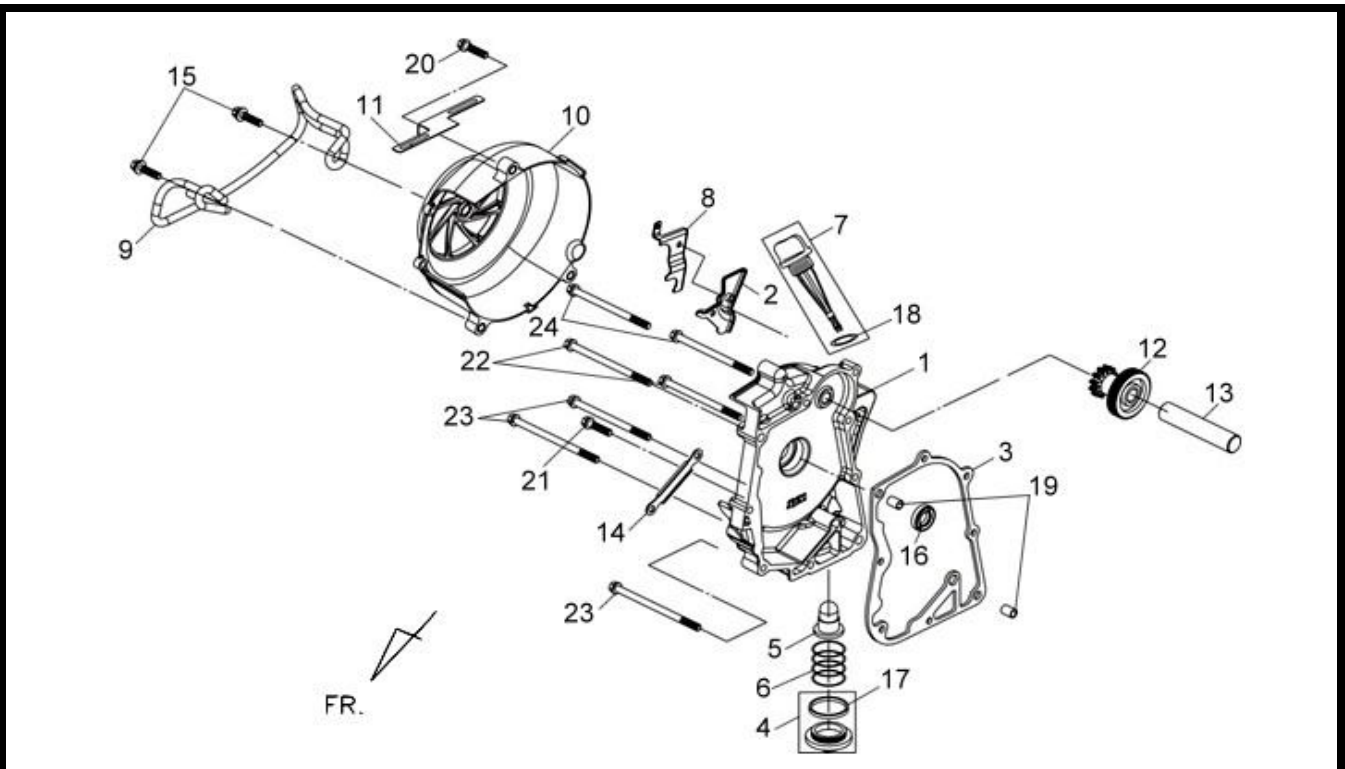

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	右曲軸箱蓋	R. CRANK CASE COVER	1	a	R1
2	後土除支架	RR.MUDGUARD STAY	1	a	R1
3	右曲軸箱蓋墊片	R COVER GASKET	1	g	Lf
4	汽門調整孔蓋總成	TAPPET ADJ HOLE CAP ASSY	1	a	R1
5	機油濾網	OIL FILTER SCREN	1	a	R1
6	機油濾網螺絲彈簧	OIL FILTER SCREW SPRING	1	a	R1
7	機油尺組	OIL LEVEL GAUGE ASSY	1	b	R2
8	A.I.S.V.支架	A.I.S.V. STAY	1	a	R1
9	排氣管保護桿	EXH.MUFFLER PROTECTOR	1	a	R1
10	冷卻風扇蓋	FAN COVER COMP	1	b	R2
11	馬達導線夾	START.MOTOR CORD CLAMPER	1	a,b	R2
12	起動減速齒輪	STARTER REDUCTION GEAR	1	a	R1
13	起動減速齒輪軸	START.REDUCTION GEAR SHAFT	1	a	R1
14	ACG線夾	A. C. G CORD CLAMPER	1	a	R1
15	特殊螺栓總成6X32	SHF FLANGE BOLT ASSY 6X32	2	a	R1
16	油封 17X30X5	OIL SEAL 17X30X5	1	c	R3
17	油環 30.8MM	O-RING 30.8MM	1	c	R3
18	油環 18X3	O-RING 18X3	1	c	R3
19	定位梢 8X14	DOWEL PIN 8X14	2	a	R1
20-24	螺栓	FLANGE BOLT	10	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

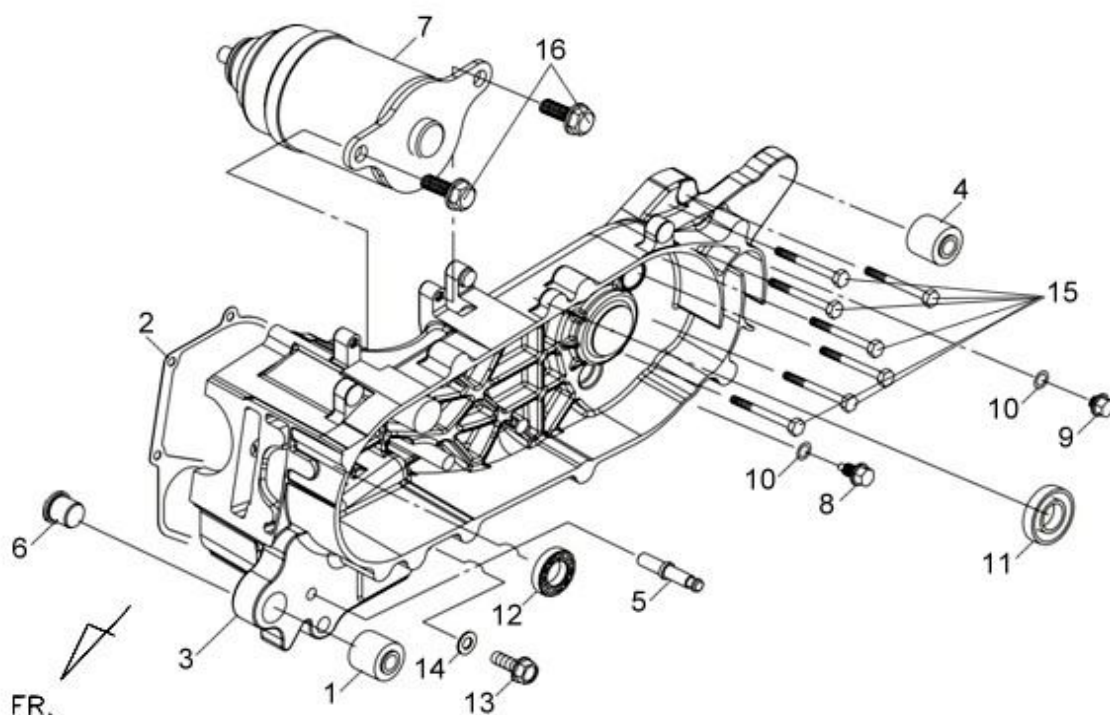

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	引擎懸架襯套	ENG. HANGER RUB. BUSH	1	c	R3
2	曲軸箱墊片	CRANK CASE GASKET	1	g	Lf
3	左曲軸箱	L CRANK CASE COMP	1	a	R1
4	後避震器下端橡皮襯套	RR. CUSH UND BUSH RUBBER	1	c	R3
5	彈簧鉤梢	PIN SPR. HOOK	1	a	R1
6	襯套	MAIN STAND BUSH	1	c	R3
7	起動馬達總成	START MOTOR ASSY	1	g	R4
8	特殊螺栓 8MM	SPECIAL BOLT 8MM	1	a	R1
9	特殊螺栓 8MM	SPECIAL BOLT 8MM	1	a	R1
10	墊圈 8X16	WASHER 8X16	2	a	R1
11	軸承 CSB204JR2/C3	RADIAL BALL BRG CSB204JR2	1	a	R1
12	油封 19.8X30X5	OIL SEAL 19.8X30X5	1	c	R3
13	洩油孔螺絲 12MM	DRAIN PLUG BOLT 12MM	1	a	R1
14	洩油孔墊圈 12MM	DRAIN PLUG WASHER 12MM	1	a	R1
15	緣面螺栓(白鋅)8X35	FLANGE BOLT 8X35	7	a	R1
16	緣面螺栓(五彩)6X16	FLANGE BOLT 6X16	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

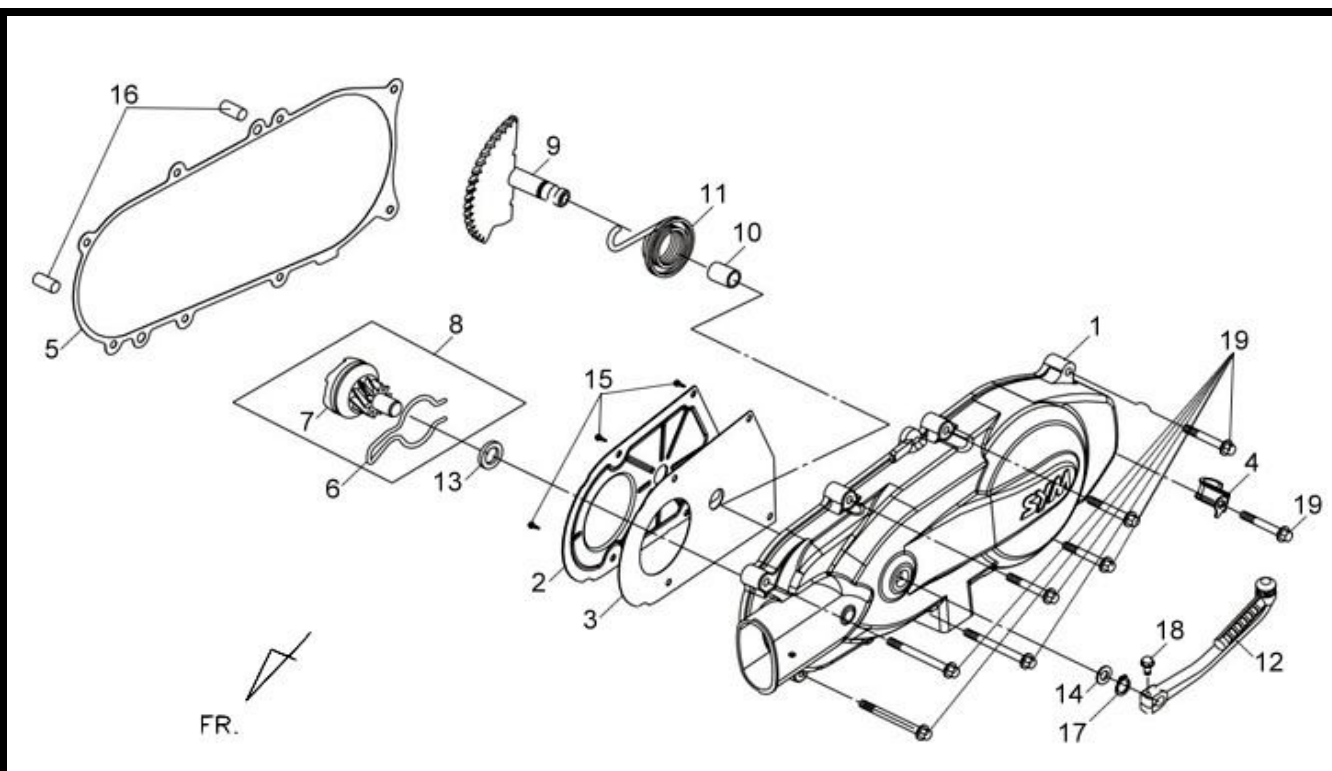

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	左曲軸箱蓋	L. SIDE COVER COMP	1	b	R2
2	左曲軸箱蓋板	L SIDE COVER PLATE	1	a	R1
3	左曲軸箱蓋板墊片	L SIDE COVER PLATE GASKET	1	g	Lf
4	通氣管夾	BREATHER DRAIN TUBE CLAMP	1	a	R1
5	左曲軸箱蓋墊片	L. CRANK CASE COVER GASKET	1	g	Lf
6	起動齒輪磨擦彈簧	KICK DRIVEN GEAR SPG.	1	a	R1
7	起動惰齒輪	KICK DRIVEN GEAR COMP	1	a	R1
8	起動惰齒輪總成	KICK DRIVEN GEAR ASSY.	1	a	R1
9	起動軸	KICK STARTER SPINDLE COMP	1	a	R1
10	起動襯套	KICK SPINDLE BUSH	1	a	R1
11	起動桿回復彈簧	KICK RETURN SPRING	1	a	R1
12	起動桿總成	KICK STARTER ARM ASSY	1	a	R1
13	止推墊圈	THRUST WASHER	1	a	R1
14	止推華司	KICK SPINDLE WASHER	1	a	R1
15	盆狀螺絲(五彩)5X12	PAN SCREW 5X12	6	a	R1
16	定位梢 8X14	DOWEL PIN 8X14	6	a	R1
17	外環夾 14MM	EX. CIR CLIP 14MM	1	a	R1
18	緣面螺栓(黑鋅)6X22	FLANGE BOLT 6X22	1	a	R1
19	緣面螺栓(白鋅)6X32	FLANGE BOLT SH 6X32	8	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

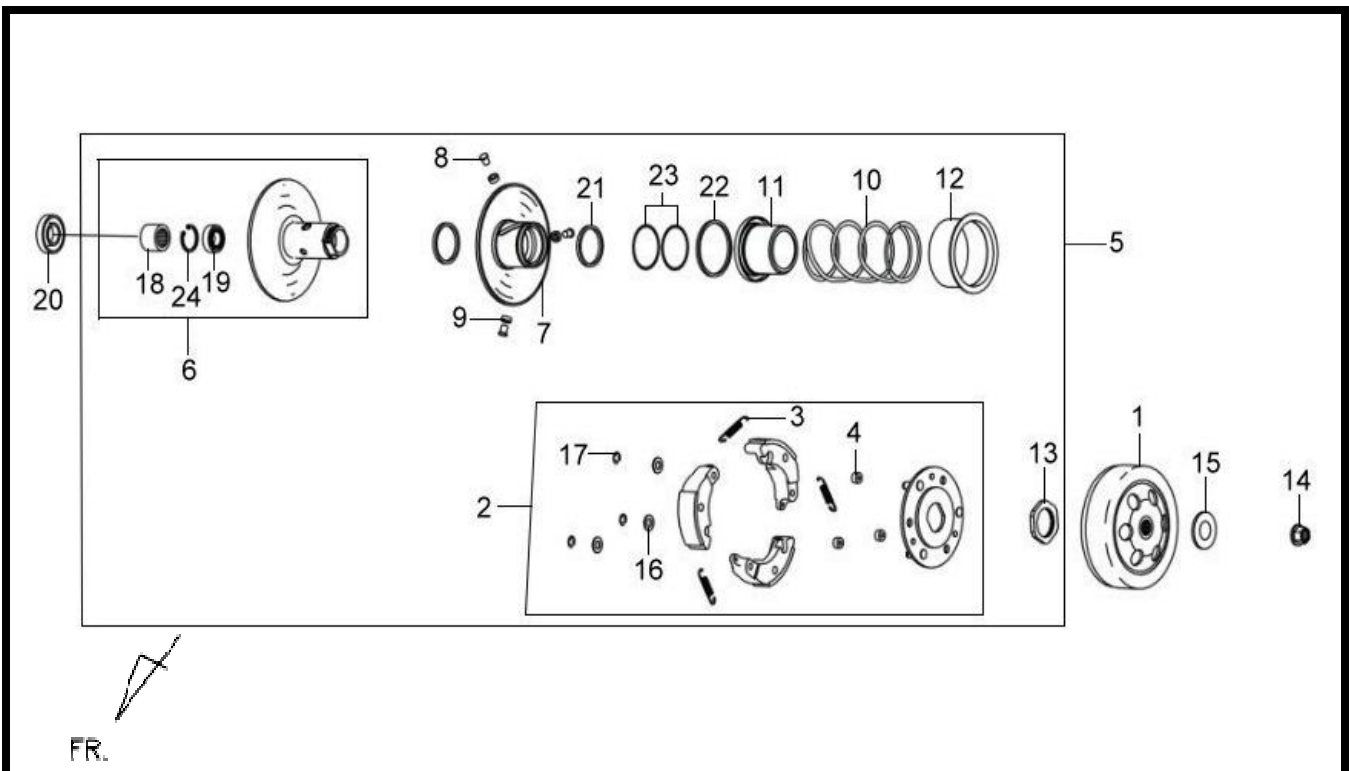

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	離合器外套	CLUTCH OUTER COMP.	1	a	R1
2	離合器配重組	DRIVE PLATE ASSY.	1	a,g	R4
3	離合器彈簧	CLUTCH SPRING	1	a	R1
4	離合器橡皮	CLUTCH DAMPER RUBBER	3	c	R3
5	驅動盤總成	DRIVEN PULLEY ASSY.	1	a,c	R4
6	傳動盤組	DRIVEN FACE ASSY	1	a	R1
7	滑動傳動盤	MOVABLE DRIVEN FACE COMP	1	a	R1
8	導梢	ROLLER GUIDE PIN	3	a	R1
9	導輪	ROLLER GUIDE	3	a	R1
10	彈簧	DRIVER FACE SPING	1	a	R1
11	軸環油封	SEAL COLLAR	1	a	R1
12	彈簧軸環	SPRING COLLAR	1	a	R1
13-16	螺帽/墊圈	NUT / WASHER	6	a	R1
17	環夾 6MM	CIR. CLIP 6MM	3	a	R1
18	滾針軸承 20X29X18	NEEDLE ROLLER BEARING 20X29X18	1	a	R1
19	軸承 6902LUC3/4E	NEEDLE BRG. 6902LUC3/4E	1	a	R1
20	油封 20X32X6	OIL SEAL 20X32X6	1	c	R3
21	驅動盤油封 34X39X3	SEAL DRIVRN FACE 34X39X3	2	c	R3
22-23	油環	O-RING	2	c	R3
24	環夾 28MM	IN. CIR. CLIP 28MM	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

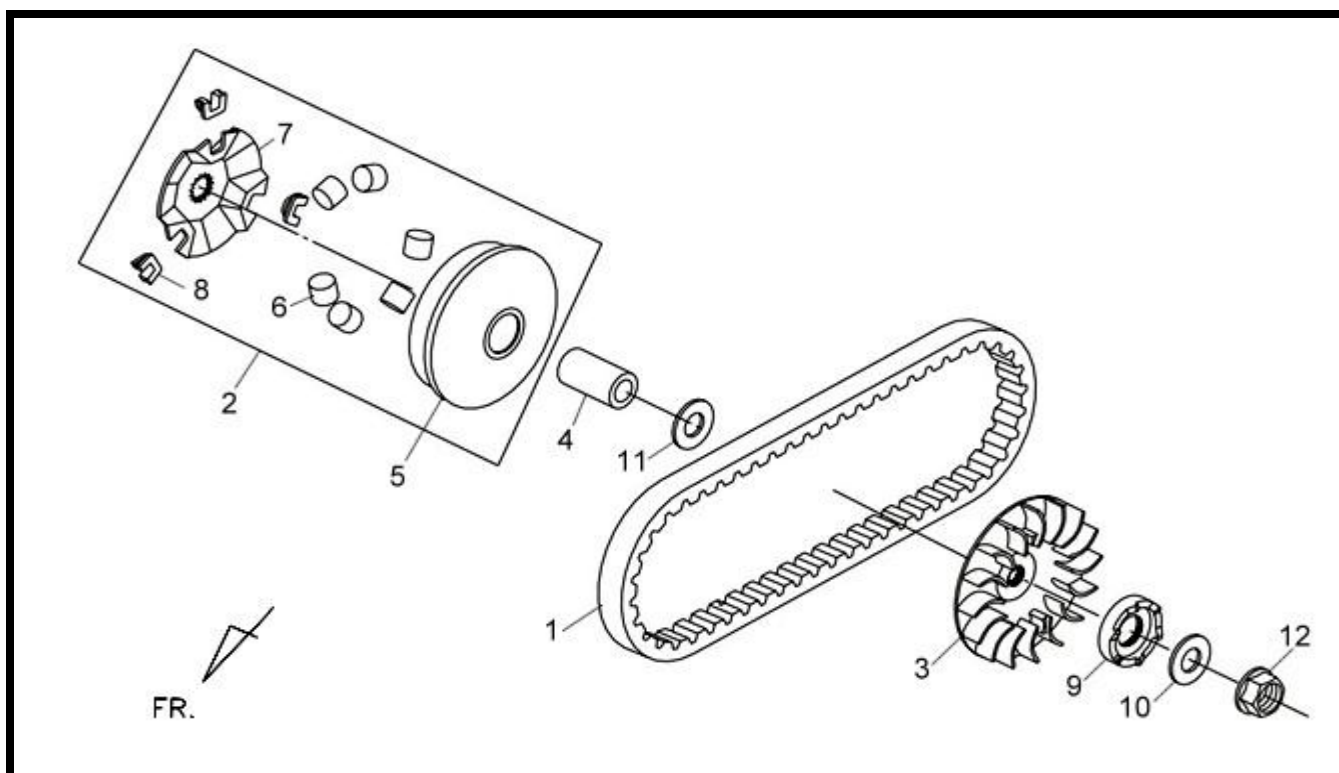

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	皮帶	DRIVE BELT	1	g	Lf
2	滑動驅動盤	MOVABLE DRIVE FACE ASSY	1	a	R1
3	驅動盤	DRIVE FACE	1	a	R1
4	驅動盤輪轂	DRIVE FACE BOSS	1	a	R1
5	滑動驅動盤	MOVABLE DRIVE FACE COMP.	1	a	R1
6	重垂滾子	WEIGHT ROLLER COMP.	6	b	R2
7	中樞導體	RAMP PLATE	1	a	R1
8	滑動片	SLIDE PIECE SET	3	b	R2
9	起動齒輪	KICK STARTER RATCHE	1	a	R1
10	特殊螺帽 28MM	SPECIAL NUT 28MM	1	a	R1
11	普通墊圈 14MM	PLAIN WASHER 14MM	1	a	R1
12	緣面螺帽 12MM	FLANGE NUT 12MM	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

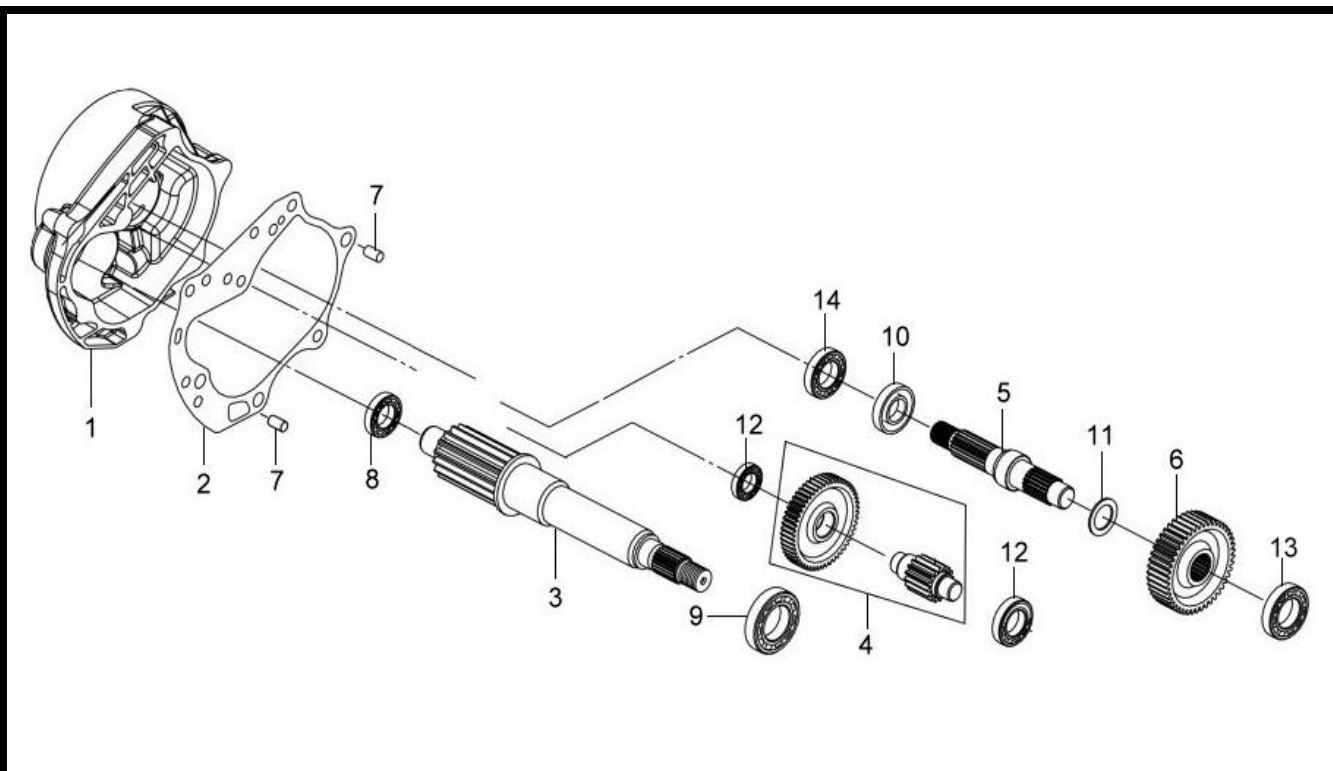

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	變速箱蓋	MISSION CASE COMP	1	a	R1
2	變速箱墊片	MISSION CASE GASKET A	1	g	Lf
3	驅動軸	DRIVE SHAFT	1	a	R1
4	副軸齒輪總成	COUNTER SHAFT COMP	1	a	R1
5	最終齒輪軸	FINAL SHAFT	1	a	R1
6	最終齒輪	FINAL GEAR	1	a	R1
7	固定梢 10X14	DOWEL PIN 10X14	2	a	R1
8	軸承CSB301JR2	RADIAL BALL BRG.CSB301JR2	1	a	R1
9	軸承 CSB204JR2	RADIAL BALL BRG CSB204JR2	1	a	R1
10	油封 27X42X7	OIL SEAL 27X42X7	1	c	R3
11	外環夾 20MM	EX. CIR CLIP 20MM	1	a	R1
12	軸承 6201T/C3	RAD.BRG. BALL 6201T/C3	2	a	R1
13	軸承 6203 C3/2A	RAD.BRG.BALL 6203 C3/2A	1	a	R1
14	軸承6004LLU	RADIAL BALL BEARING6004LLU	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

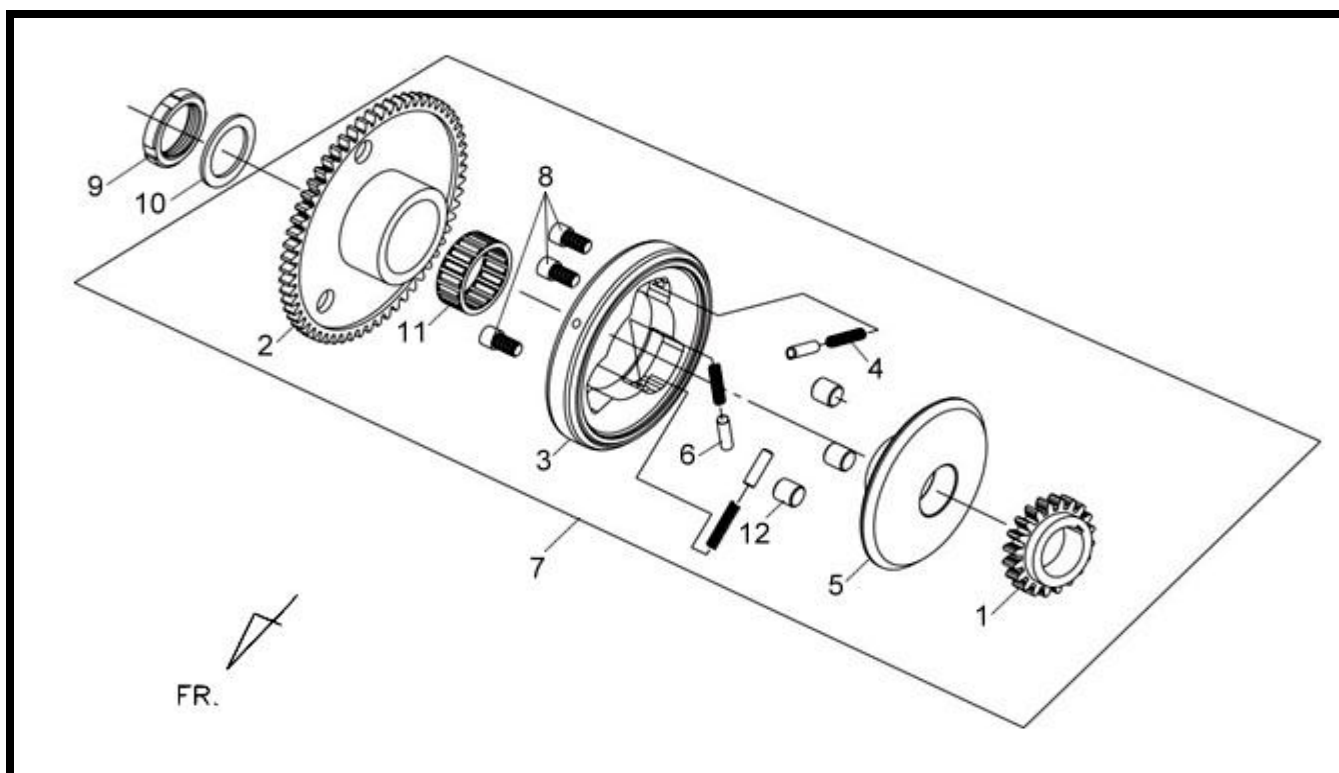

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	油泵驅動齒輪	OIL PUMP DRIVE GEAR	1	a	R1
2	起動齒輪	STARTING CLUTCH GEAR COMP	1	a	R1
3	起動外套	START. CLUTCH OUTER	1	a	R1
4	滾子彈簧	START. CLUTCH ROLLER SPG.	3	a	R1
5	起動離合器凸緣	STARTING CLUTCH FLANGE	1	a	R1
6	滾子彈簧蓋	STARTING ROLLER SPRING CAP	3	a	R1
7	離合器外套總成	START CLUTCH OUTER ASSY	1	a	R1
8	六角螺栓 6X10	SOCKET BOLT 6X10	3	a	R1
9	鎖定螺帽 20MM	LOCK NUT 20MM	1	a	R1
10	墊圈 20.2X31X1.5	THRUST WASHER 20.2X31X1.5	1	a	R1
11	軸承,K28X32X17SV1	NEEDLE BRG.K28X32X17SV1	1	a	R1
12	滾珠	ROLLER	3	b	R2

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

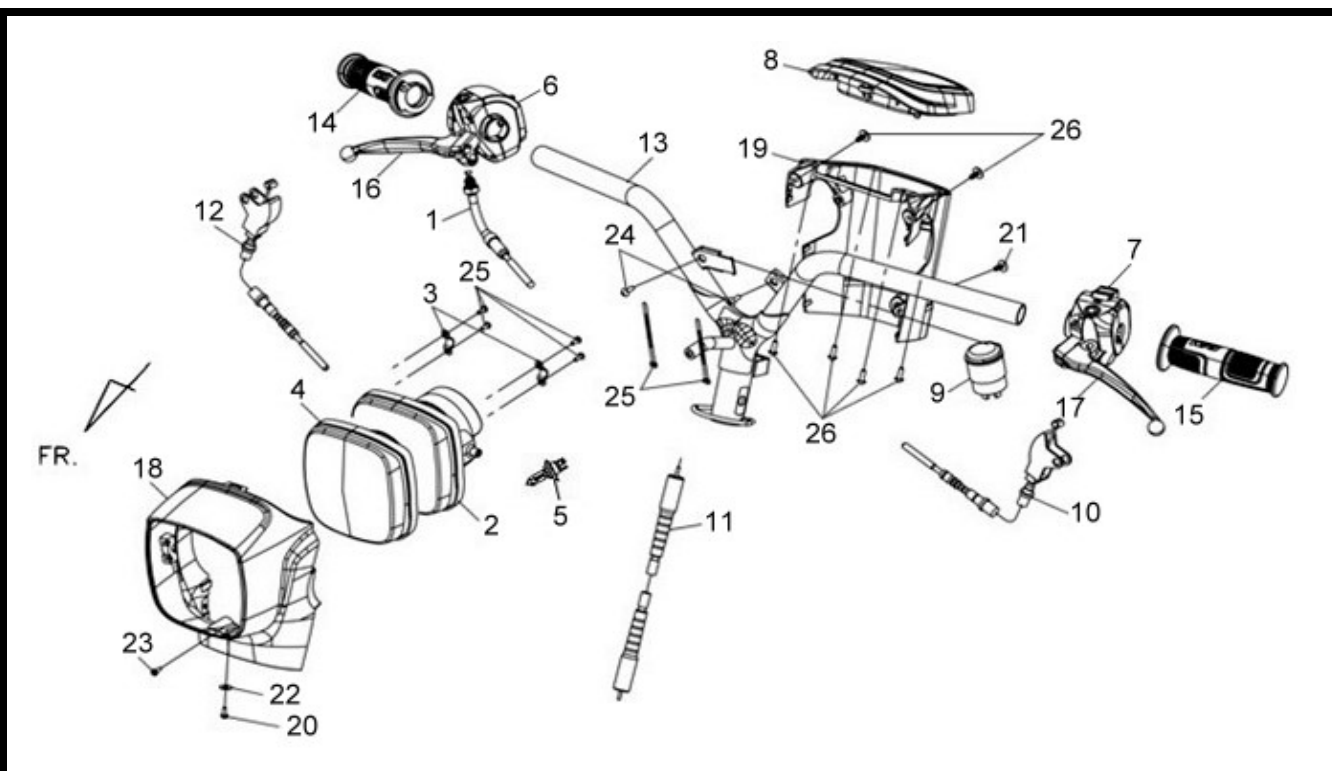

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	加油線	THROTTLE CABLE COMP.	1	a,b	R4
2	前燈總成	HEAD LIHGT ASSY	1	b	R2
3	前燈片	HEAD LIGHT PLATE	2	b	R2
4	前燈殼總成	HEAD LIGHT UNIT	1	b	R2
5	燈泡	BULB HEAD LIGHT	1	a,d	R4
6	右開關	R. HANDLE SW. ASSY	1	a,b	R4
7	左開關	L. HANDLE SWITCH ASSY.	1	a,b	R4
8	碼錶總成	SPEEDOMETER ASSY.	1	a,b,g	R4
9	閃光器	WINKER RELAY ASSY	1	g	R4
10	後剎車線總成	RR BRAKE CABLE ASSY	1	a,b	R4
11	速度錶導線	SPEEDOMETER CABLE COMP	1	a,b	R4
12	前剎車線總成	FR.BRAKE CABLE ASSY	1	a,b	R4
13	把手	STRG. HANDLE COMP	1	a	R1
14	加油管	THROT GRIP COMP	1	c	R3
15	左把手管	L HANDLE GRIP	1	c	R3
16-17	剎車拉桿	STRG HANDLE LEVER	2	a	R1
18	把手蓋	FR HANDLE COVER	1	b	R2
19	後把手蓋	RR HANDLE COVER	1	b	R2
20-26	螺栓/墊圈/螺絲	ADJUST BOLT4*14	16	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄



**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄




**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

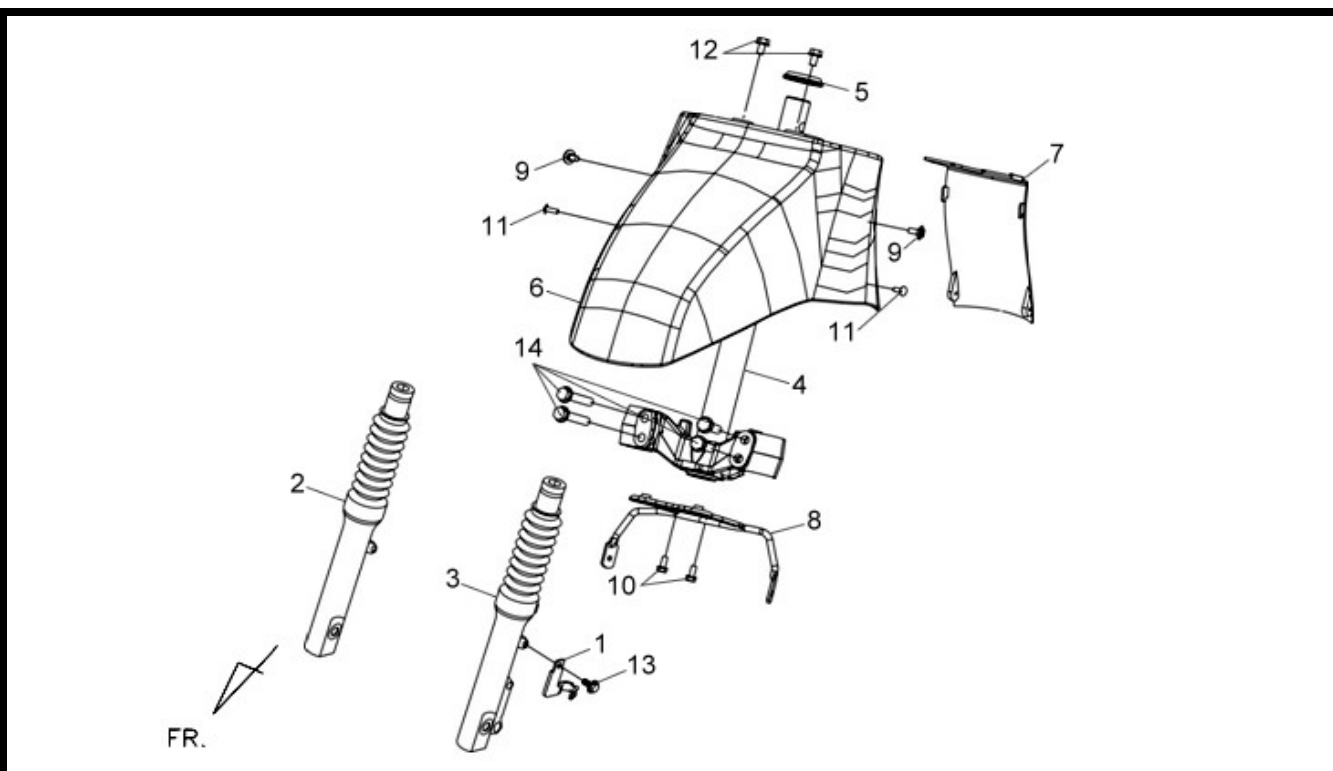

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	前刹車管夾子	FR. BRK. HOSE CLAMP	1	a	R1
2	右前避震器總成	FR.R FORK ASSY	1	a,c,e	R4
3	左前避震器總成	FR.L FORK ASSY	1	a,c,e	R4
4	轉向主幹	STRG. STEM COMP	1	a	R1
5	下錐體座圈	RACE STRG BOTTOM CONE	1	a	R1
6	前土除	FR FENDER A	1	b	R2
7	前內土除B	FR FENDER B	1	b	R2
8	前擋泥板支架	FR. FENDER STAY COMP	1	a	R1
9	開關蓋螺絲	SWITCH COVER SCREW	2	a	R1
10	墊圈螺栓(五彩)5X12	WASHER BOLT 5X12	2	a	R1
11	螺絲4X12	TAPPING SCREW 4X12	2	a	R1
12	緣面螺栓(黑鋅)6X10	FLANGE BOLT 6X10	2	a	R1
13	緣面螺栓(五彩)	FLANGE BOLT 6X12	1	a	R1
14	螺栓 8X40	FLANGE BOLT M8X40	4	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

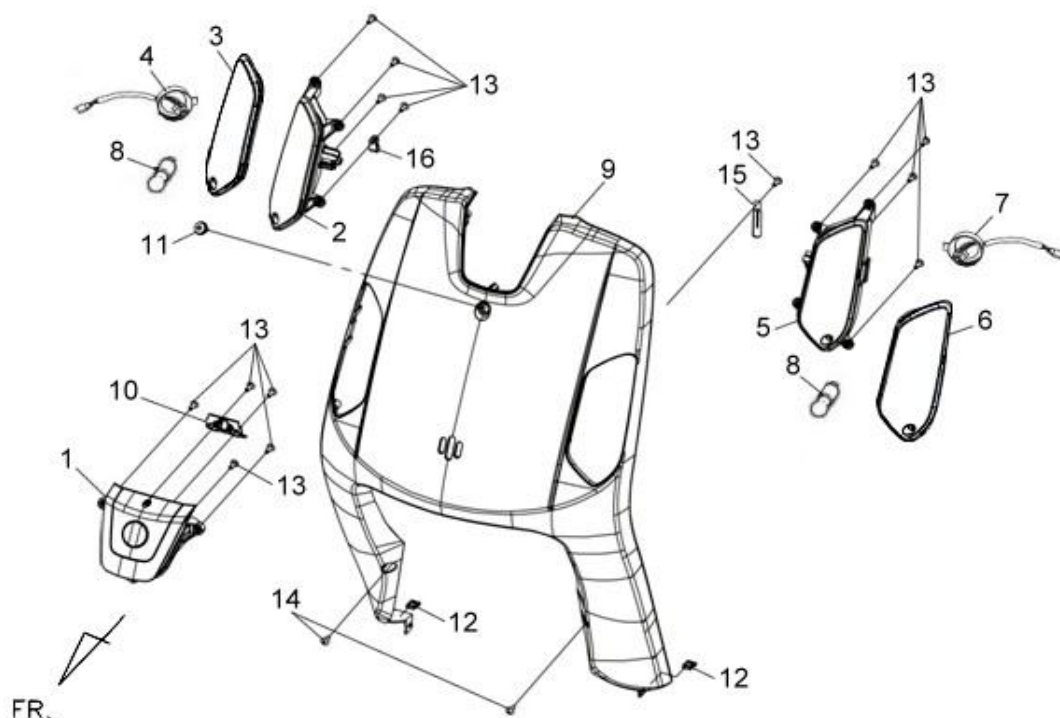


品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	前位置燈總成	FR POSITION LIGHT ASSY	1	b	R2
2	右前方向燈	FR. R. WINKER	1	b	R2
3	右方向燈殼	FR. R WINKER LENS	1	b	R2
4	前右方向燈插座	FR RH WINKER SOCKET	1	a,b	R4
5	左前方向燈	FR. L. WINKER	1	b	R2
6	左方向燈殼	FR. L WINKER LENS	1	b	R2
7	前左方向燈插座	FR LH WINKER SOCKET	1	a,b	R4
8	方向燈泡	WINKER BULB	2	a,d	R4
9	前擋板組	FR. COVER ASSY	1	b	R2
10	內箱上蓋	FR.INNER UP COVER	1	b	R2
11	特殊螺絲 6X14	SCREW SPECIAL 6X14	1	a	R1
12	彈簧螺帽 4MM	NUT SPRING 4MM	2	a	R1
13	攻絲螺釘 4X12	TAPPING SCREW 4X12	14	a	R1
14	攻絲螺釘 4X12	TAPPING SCREW 4X12	2	a	R1
15	夾子 2X50	CLIP 2X50	1	a,b	R1
16	線夾	CABLE CLAMP (1/14")	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄




**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

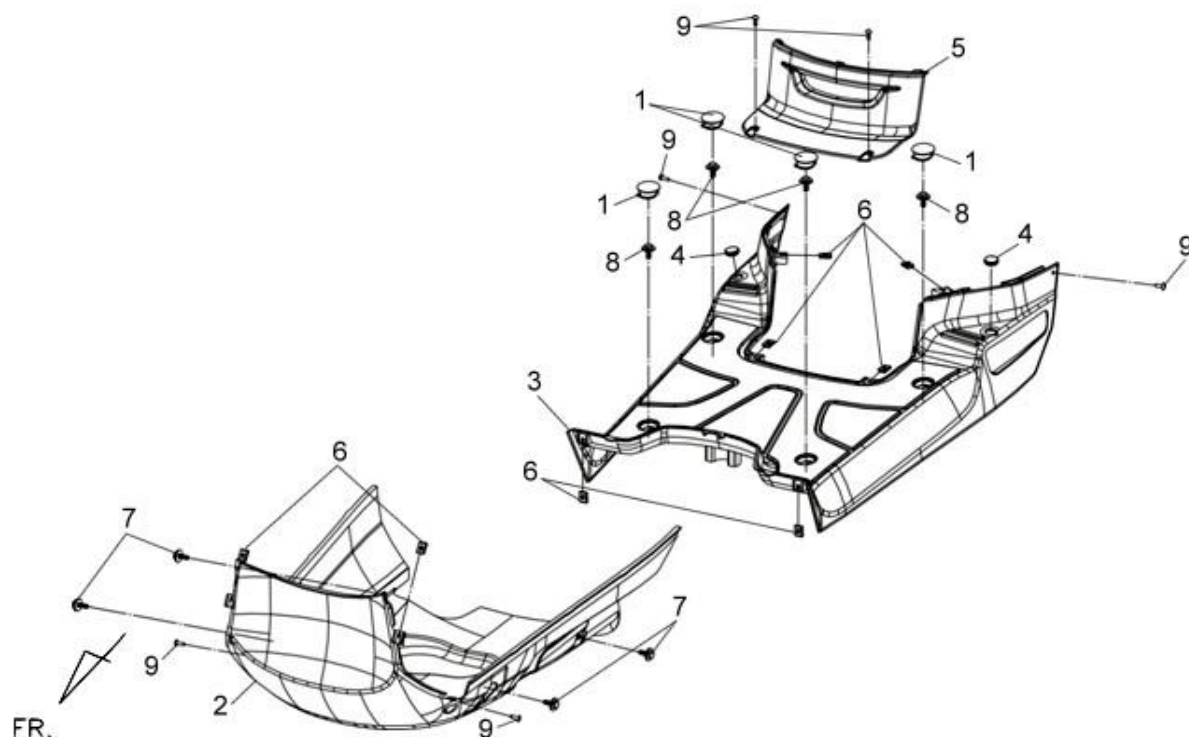[illegible]

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

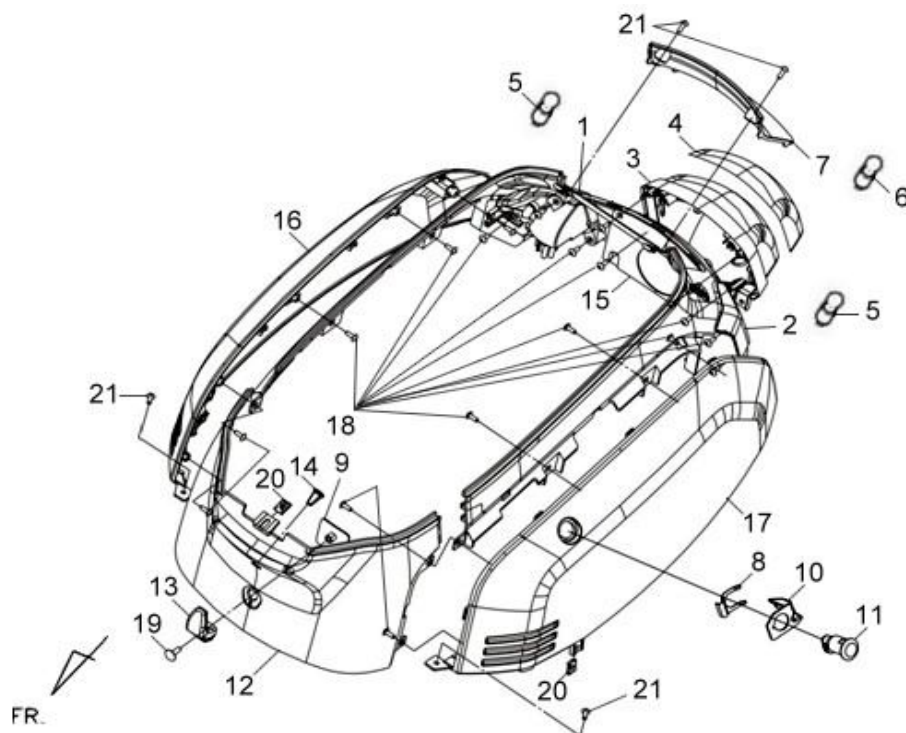

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	右後方向燈總成	R. RR. WINKER ASSY	1	b	R2
2	左後方向燈組	RR. L. WINKER ASSY	1	b	R2
3	後燈總成	TAIL LIGHT ASSY	1	b	R2
4	後燈殼	TAIL LIGHT LENS	1	b	R2
5	方向燈泡	WINKER BULB RR	2	a,d	R4
6	剎車燈泡	BULB TAIL LIGHT	1	a,d	R4
7	電池蓋	BATTERY COVER	1	b	R2
8	鎖匙座彈簧	SET SPG LOCK KEY	1	a	R1
9	座墊固定架總成	SEAT HINGE ASSY .	1	a	R1
10	座墊鎖墊片	SEAT LOCK WASHER	1	a	R1
11	座墊鎖	SEAT LOCK KEY(COMP.)	1	a	R1
12	中央護蓋	CENTER COVER	1	b	R2
13	行李箱掛鉤	LUGGAGE HOOK	1	b	R2
14	制止器	LUGGAGE HOOK STOPPER	1	a	R1
15	車體后蓋	RR CENTER COVER	1	b	R2
16	右車體蓋總成	R. BODY COVER ASSY	1	b	R2
17	左車體蓋總成	L. BODY COVER ASSY	1	b	R2
18-21	螺栓/螺帽/螺絲	BOLT/NUT/SCREW	30	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

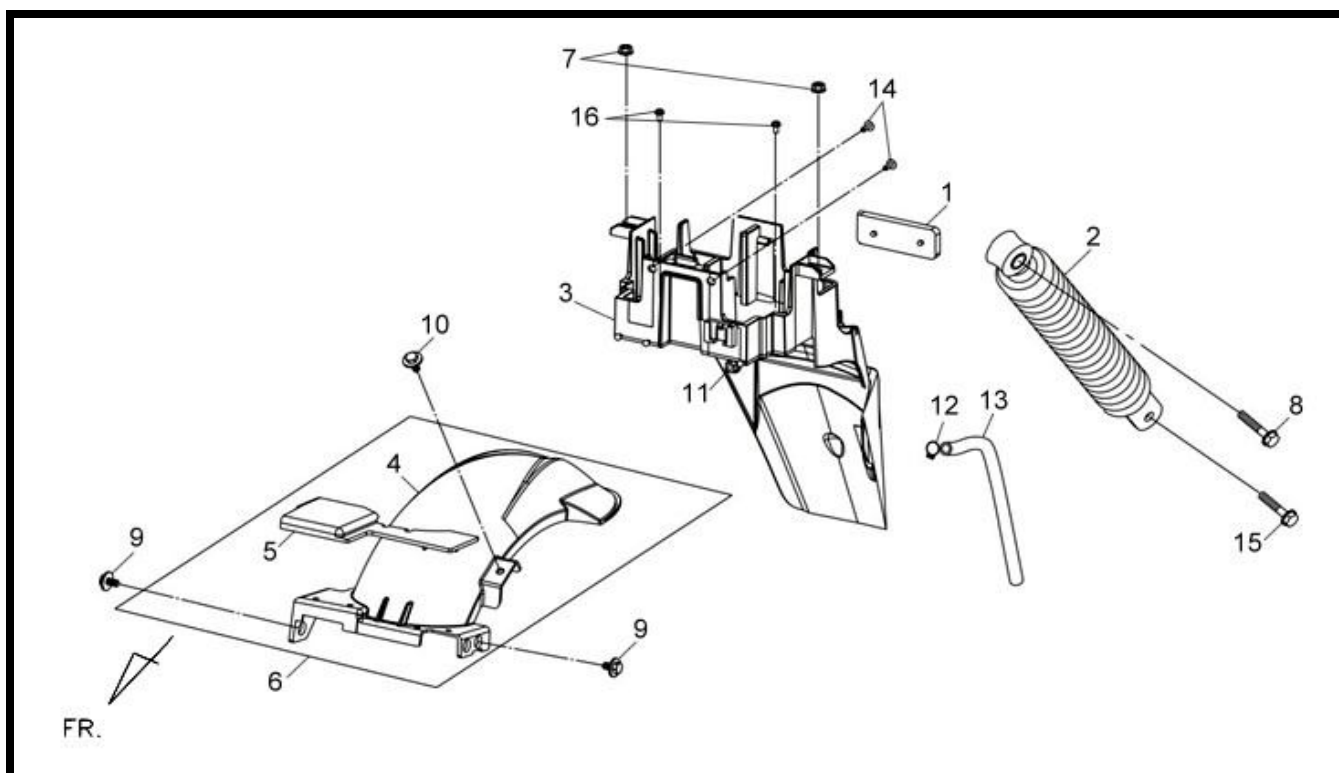

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	反射片	RR. REFLECTOR	1	b	R2
2	後避震器	RR. CUSHION COMP	1	a,c,e	R4
3	後擋泥板	RR. FENDER	1	b	R2
4	後擋泥板架	RR. MUDGUARD	1	b	R2
5	後擋泥板橡皮	RR. MUDGUARD PLATE	1	c	R3
6	後擋泥板總成	RR. MUDGUARD ASSY	1	b	R2
7	緣面螺帽 6MM	WASHER NUT 6MM	2	a	R1
8	六角螺栓(五彩) 8X32	HEX BOLT 8X32	1	a	R1
9	墊圈螺栓(黑鋅)6X12	WASHER BOLT 6X12	2	a	R1
10	墊圈螺栓	WASHER BOLT 6*20	1	a	R1
11	緣面螺帽 5MM	FLANGE NUT 5MM	1	a	R1
12	管夾 C12	TUBE CLIP C12	1	a	R1
13	洩油管	V TUBE 8*12*280	1	b	R2
14	緣面螺栓(五彩)8X12	FLANGE BOLT 8X12	2	a	R1
15	緣面螺栓(五彩)	FLANGE BOLT 10X35	1	a	R1
16	緣面螺栓 6MM	FLANGE BOLT 6MM	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

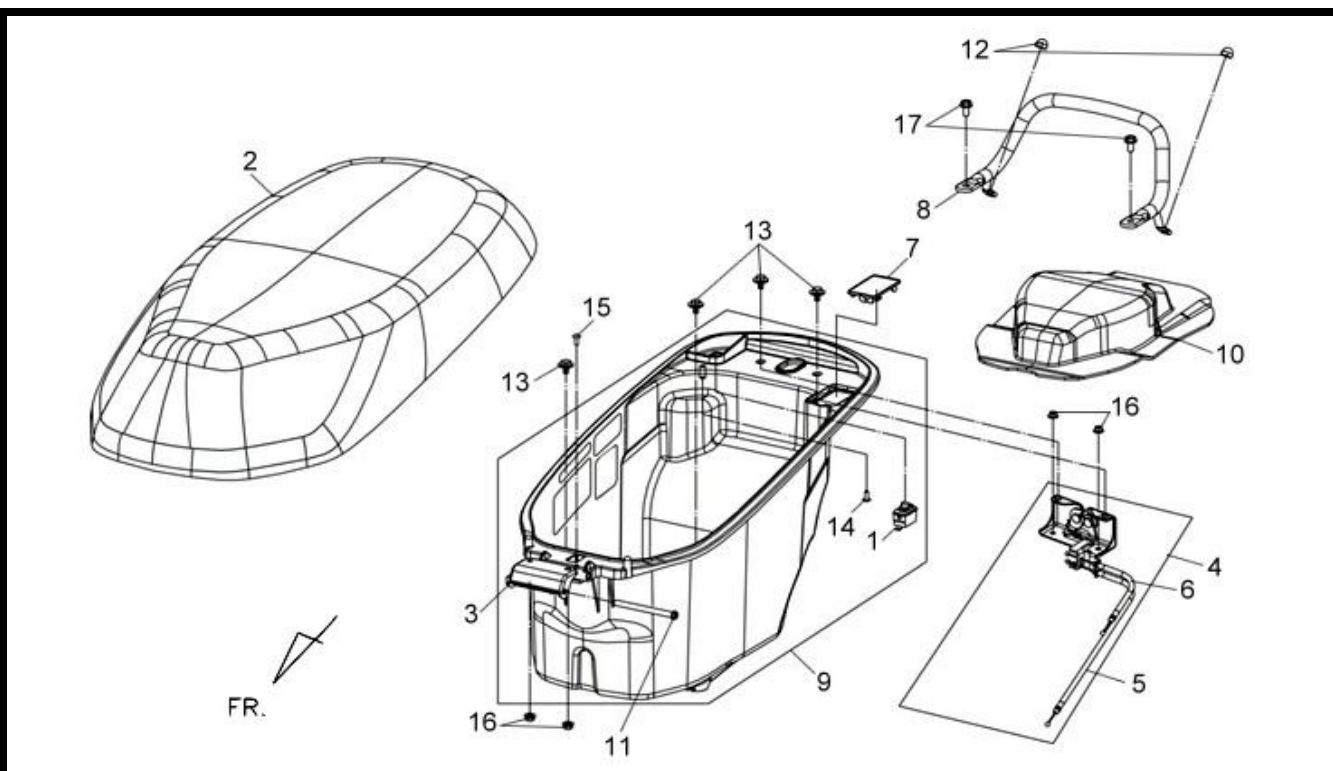

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	引擎起動控制開關	ENG.START CONTROL SW	1	a,b	R4
2	座墊	DOUBLE SEAT COMP	1	b	R2
3	座墊鉸鍊	SEAT HINGE SET	1	a	R1
4	座墊掛鉤總成	SEAT CATCH ASSY	1	a	R1
5	座墊鎖導線	SEAT LOCK CABLE	1	a,b	R4
6	電磁閥導線	DC.SOLE CABLE	1	a,b	R4
7	燃料噴射感應器蓋	E.F.I.SENSOR LID	1	b	R2
8	後架	RR. GRIP COMP	1	a	R1
9	行李箱總成	LUGGAGE BOX ASSY.	1	b	R2
10	箱墊	LUGGAGE BOX MAT	1	g	Lf
11	螺栓	HINGE PIN	1	a	R1
12	螺帽 6MM	CAP NUT	2	a	R1
13	墊圈螺栓(黑鋅)6X12	WASHER BOLT 6X12	4	a	R1
14	攻絲螺釘4X12	TAPPING SCREW 4X12	1	a	R1
15	螺絲	TAPPING SCREW	1	a	R1
16	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	4	a	R1
17	緣面螺栓(五彩)	FLANGE BOLT 6X12	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

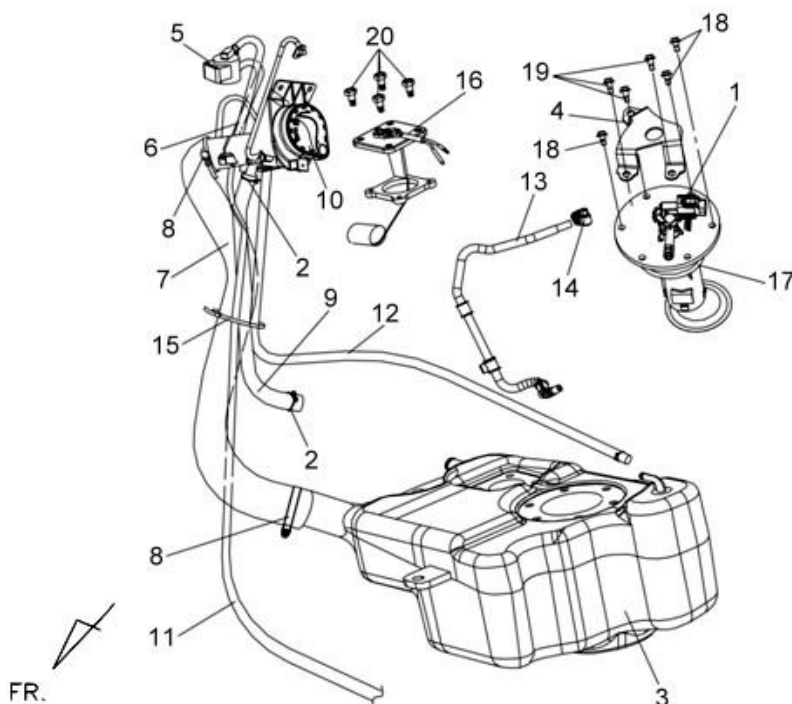

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	汽油泵總成	FUEL PUMP ASSY	1	g	R4
2	管夾	TUBE CLIP	2	a	R1
3	油箱	FUEL TANK COMP	1	b	R2
4	油箱支架	FUEL TANK BRKT	1	a	R1
5	汽油斷氣閥總成	FUEL CUT VALVE ASSY	1	b	R2
6	F.C.V.管	TANK-FCV TUBE	1	b	R2
7	加油頸管	FILLER NECK TUBE	1	b	R2
8	加油管夾	FILLER TUBE CLIP	2	a	R1
9	通氣管	BREATHER TUBE B	1	b	R2
10	加油管總成	FILLER PIPE ASSY	1	b	R2
11	活性炭連接濾清器管	AIR/C(CANISTER)-F.C.V. TUBE	1	b	R2
12	油管	FUEL TUBE	1	b	R2
13	供油管總成	FUEL TUBE ASSY	1	b	R2
14	管夾	HOSE CLAMP	1	a	R1
15	表帶	BAND 250	1	a	R1
16	汽油油量計	FUEL UNIT ASSY	1	g	R4
17	濾油器墊片	FUEL FILTER PACKING	1	c	R3
18	特殊螺栓5X12	SPECIAL BOLT 5X12	3	a	R1
19	汽油泵螺栓5X14	FUEL PUMP BOLT 5X14	3	a	R1
20	汽油浮筒螺栓	FUEL UNIT BOLT	4	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

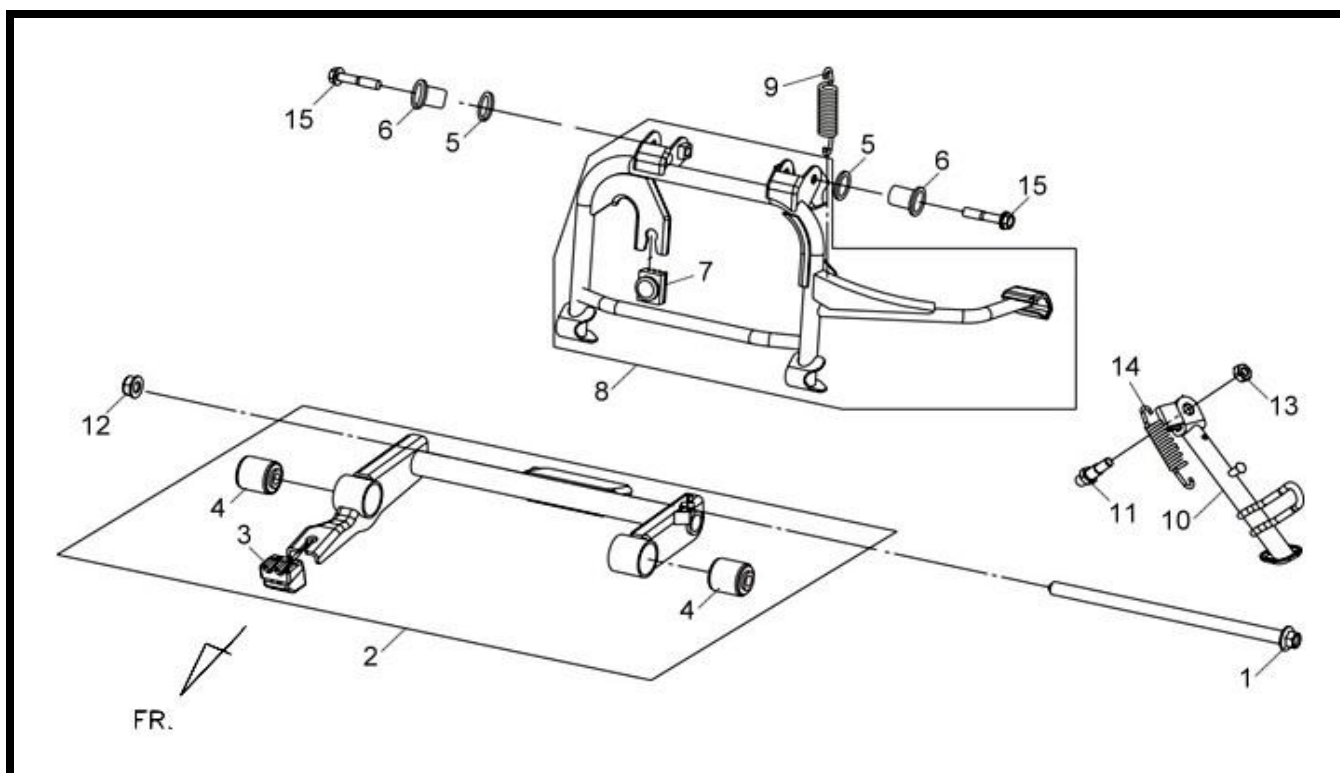

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	緣面螺栓	FLANGE BOLT	1	a	R1
2	引擎懸架	ENG. HANGER ASSY	1	a	R1
3	引擎懸架制止橡皮	LIN STOPPER RUBBER	1	c	R3
4	襯套	SWING LOCK BUSH	2	c	R3
5	主腳架墊片	MAIN STAND WASHER	2	a	R1
6	主腳架襯套	MAIN STAND COLLAR	2	a	R1
7	主腳架緩衝橡皮	MAIN STAND STOPPER STAY	1	c	R3
8	主腳架總成	MAIN STAND ASSY	1	a	R1
9	主腳架彈簧	MAIN STAND SPRING	1	a	R1
10	側支架	SIDE STAND COMP	1	a	R1
11	側支架螺絲	SIDE STAND SCREW	1	a	R1
12	U型緣面螺帽 10MM	NUT U FLANGE 10MM	1	a	R1
13	六角螺帽 8MM	HEX NUT 8MM	1	a	R1
14	側支架彈簧	SIDE STAND SPRING	1	a	R1
15	緣面螺栓(五彩)8X45	FLANGE BOLT 8X45	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

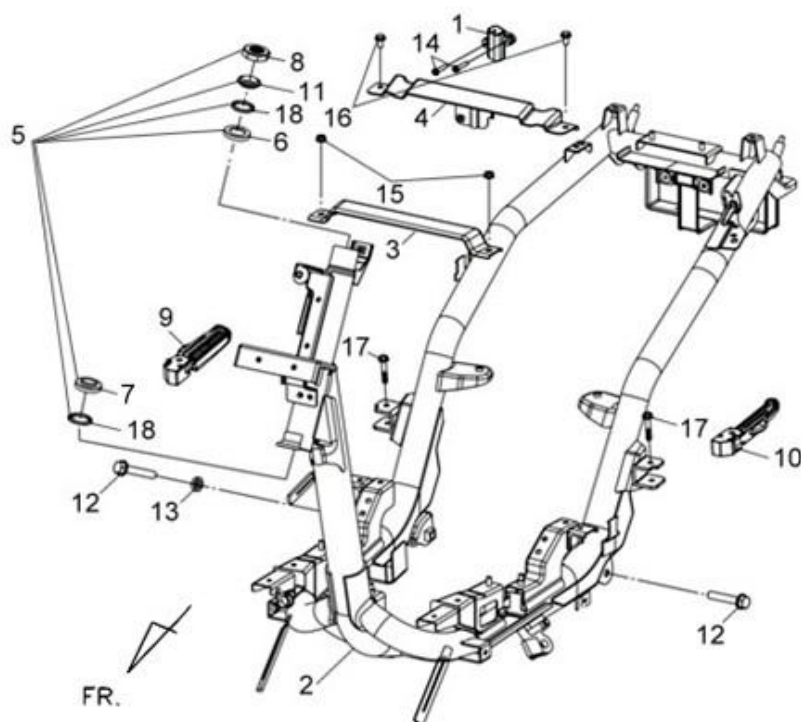

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	轉動超載感應器總成	ROLL OVER SENSOR ASSY	1	g	R4
2	車台	FRAME BODY SET	1	a	R1
3	腳踏板固定架	FLOOR PANEL PLATE	1	a	R1
4	後腳踏板固定架	RR. FLOOR PANEL PLATE	1	a	R1
5	珠碗組	BALL RACE SET	1	a	R1
6	上滾珠座圈	RACE UP STRG BALL	1	a	R1
7	下滾珠座圈	STRG.UNDER BALL RACE	1	a	R1
8	方向桿固定螺帽	STRG. STEM LOCK NUT	1	a	R1
9	右踏桿組	R STEP BAR SET	1	a	R1
10	左踏桿組	L STEP BAR SET	1	a	R1
11	上錐體座圈	RACE STRG TOP CONE	1	a	R1
12	緣面螺栓 10X55	FLANGE BOLT 10X55	2	a	R1
13	襯套	DISTANCE COLLAR	1	a	R1
14	墊圈螺絲 4X22	SCREW WASHER 4X22	2	a	R1
15	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	2	a	R1
16	緣面螺栓(五彩)	FLANGE BOLT 6X12	2	a	R1
17	緣面螺栓(五彩)6X40	BOLT FLANGE 6X40	2	a	R1
18	鋼珠	STEEL BALL	55	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

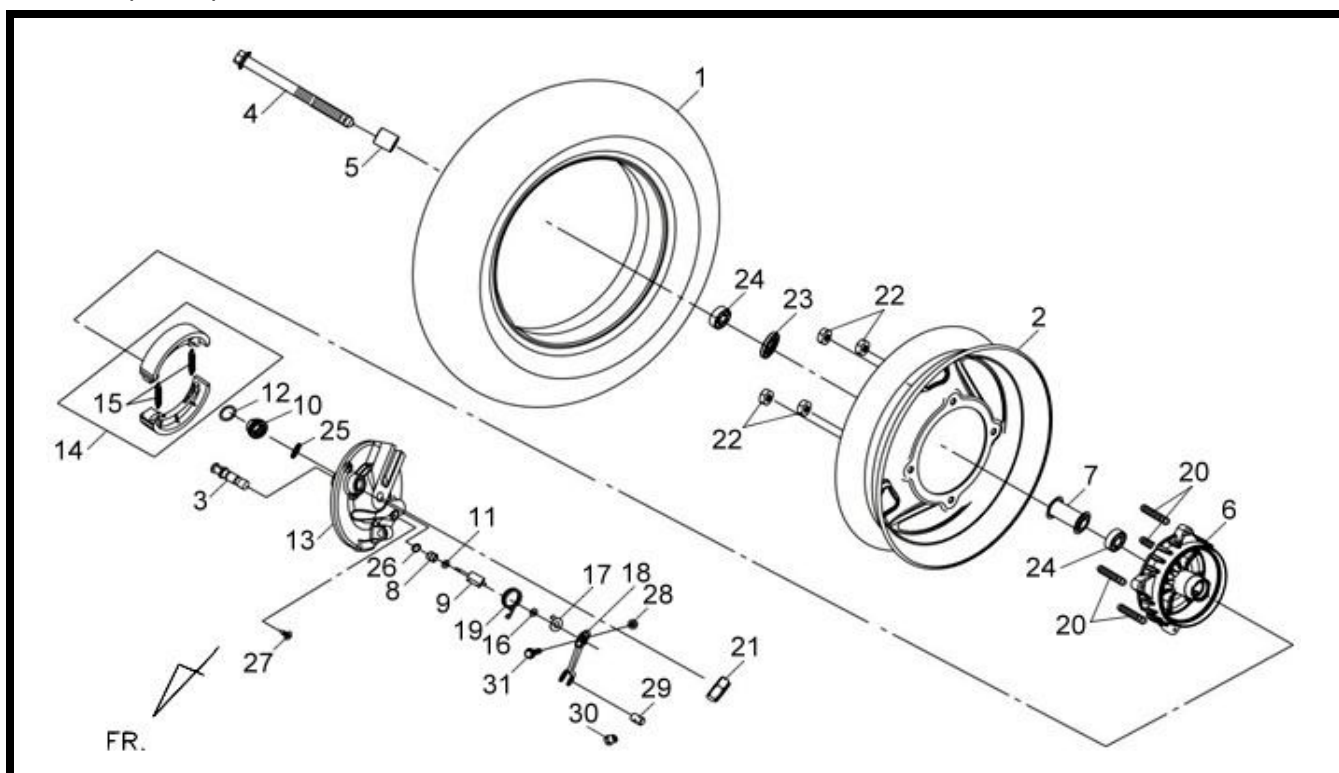

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	輪胎	TIRE ASSY	1	c	R1
2	前輪圈	FR.WHEEL RIM COMP	1	a	R1
3	前刹車凸輪	FRONT BRAKE CAM	1	a	R1
4	前輪軸 12mm*185mm	AXLE FR. WHEEL 12mm*185mm	1	a	R1
5	前輪側軸環	FR. WHEEL SIDE COLLAR	1	a	R1
6	前輪鼓	FR. HUB SUB COMP.	1	a	R1
7	前輪軸軸環	FR. AXLE DISTANCE COLLAR	1	a	R1
8	活塞襯套	PINION BUSH	1	c	R3
9	齒輪梢	PINION SPDMT.	1	a	R1
10	速度齒輪	SPDMT.GEAR COMP	1	a	R1
11	齒輪墊圈	GEAR BOX PINION WASHER	1	a	R1
12	墊圈	GEAR WASHER	1	a	R1
13	前刹車盤	FR.BRK PANEL COMP	1	a	R1
14	後刹車皮總成	RR. BRAKE SHOE ASSY	1	a,g	R4
15	煞車彈簧	BRAKE SHOE SPRING	2	a	R1
16	刹車輪塵封	BRAKE CAM PACKING	1	c	R3
17	刹車指示器	FR. BRAKE INDICATOR	1	a	R1
18	前刹車臂	FR. BRAKE ARM	1	a	R1
19	刹車臂回位彈簧	BRAKE ARM RETURN SPRING	1	a	R1
20	雙頭螺栓 8X22	BOLT STUD 8X22	4	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

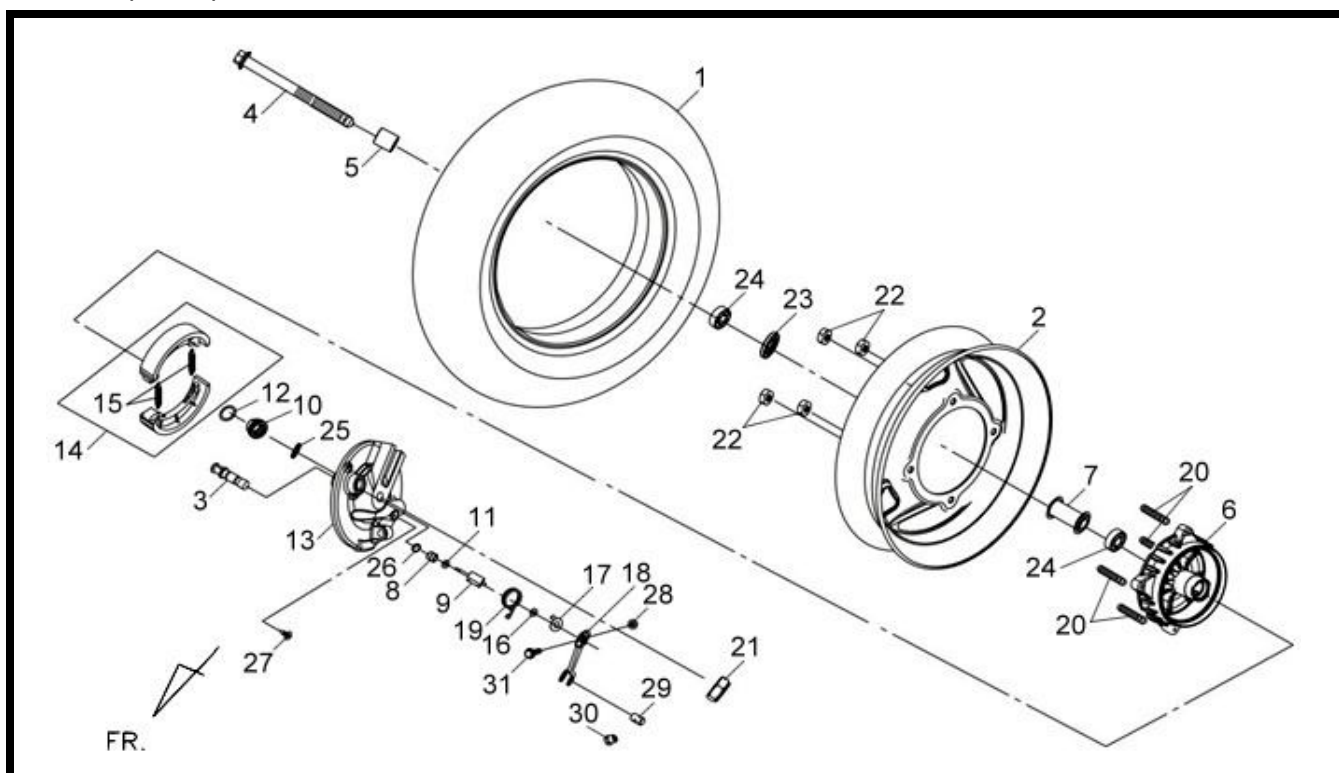

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
21	鎖定螺帽 12MM	SELF LOCK NUT 12MM	1	a	R1
22	緣面螺帽8MM五彩-12	NUT FLANGE 8MM-12	4	a	R1
23	防塵油封 20*32*5	DUST SEAL 20*32*5	1	c	R3
24	軸承 6201LU/2A	BEARING 6201LU/2A	2	a	R1
25	油封 41*51*5	OIL SEAL 41*51*5	1	c	R3
26	塵封	DUST SEAL	1	c	R3
27	圓頭螺絲(白鋅)5X18	SCREW OVAL 5X18	1	a	R1
28	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	1	a	R1
29	接頭	BRAKE ARM JOINT B	1	a	R1
30	調整螺帽	ADJUST NUT B	1	a	R1
31	緣面螺栓(白鋅)6X28	BOLT FLANGE 6X28	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

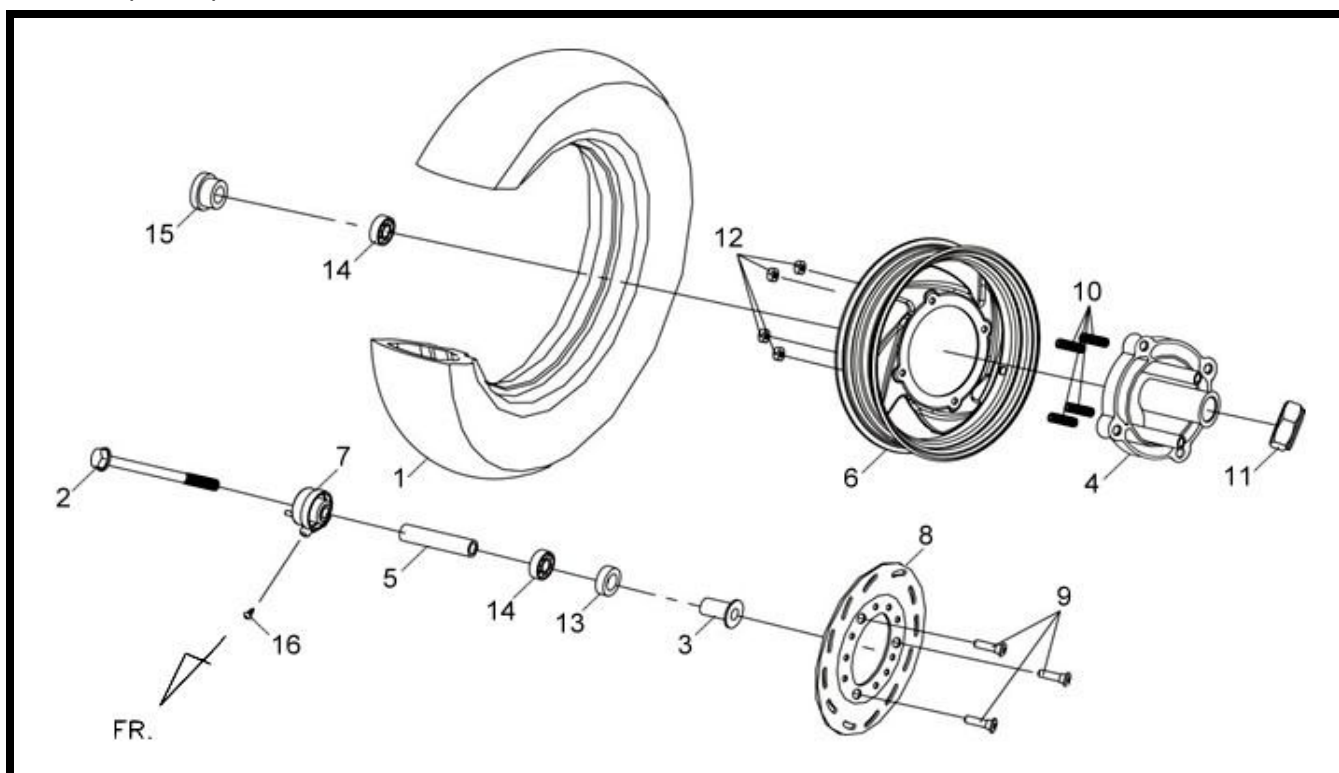

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	輪胎	TIRE ASSY	1	c	R1
2	前輪輪軸	FR. AXLE WHEEL	1	a	R1
3	襯環	COLLAR FR. WHEEL SIDE	1	a	R1
4	前輪鼓總成	HUB SUB COMP. FR.	1	a	R1
5	前輪軸間隔軸環	FR. AXLE DISTANCE COLLAR	1	a	R1
6	前輪圈	FR.WHEEL RIM COMP	1	a	R1
7	速度錶齒輪	SPDMT.GEAR BOX ASSY.	1	a	R1
8	前刹車圓盤	FR.BRAKE DISK	1	a	R1
9	前刹車盤螺栓 8X24	FR. DISK BOLT 8X24	3	a	R1
10	雙頭螺栓 8X22	BOLT STUD II 8X22	4	a	R1
11	鎖定螺帽 12MM	SELF LOCK NUT 12MM	1	a	R1
12	緣面螺帽8MM五彩-12	NUT FLANGE 8MM-12	4	a	R1
13	防塵油封 20*32*5	DUST SEAL 20*32*5	1	c	R3
14	軸承 6201LU/2A	BEARING 6201LU/2A	2	a	R1
15	速度錶齒輪盒油封	SPEEDOMETER GEAR BOX SEAL	1	c	R3
16	圓頭螺絲(白鋅)5X18	SCREW OVAL 5X18	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

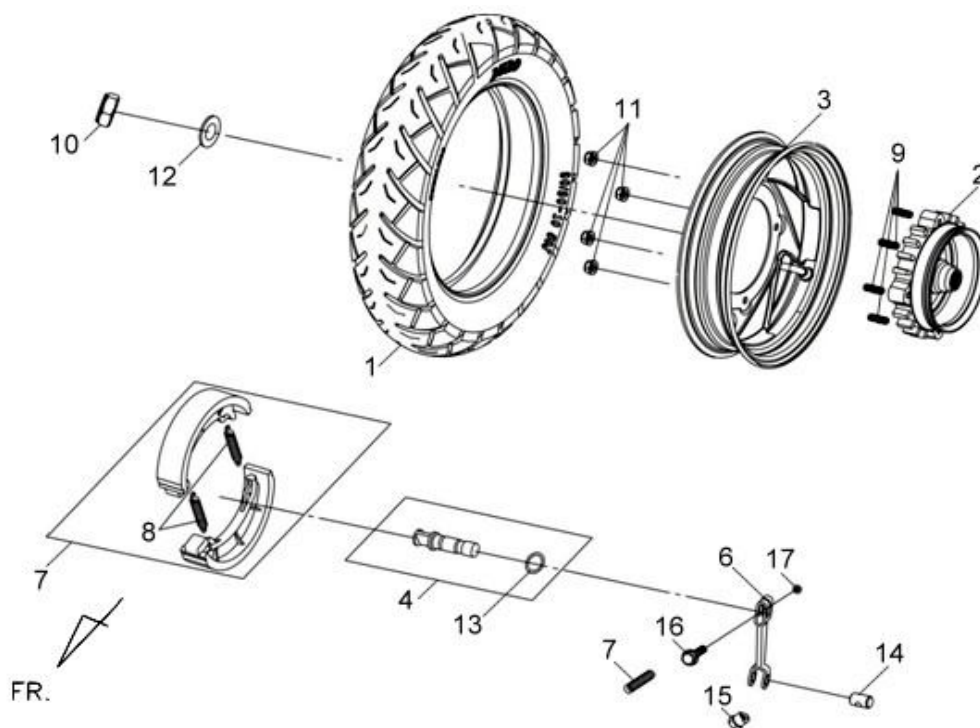

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	輪胎	TIRE ASSY	1	c	R1
2	後輪鼓總成	RR. HUB SUB COMP.	1	a	R1
3	輪圈	WHEEL RIM COMP	1	a	R1
4	後刹車凸輪總成	RR BRK CAM ASSY	1	a	R1
5	后刹車臂	RR. BRAKE ARM	1	a	R1
6	後刹車彈簧	RR. BRAKE ARM SPRING	1	a	R1
7	後刹車皮總成	RR. BRAKE SHOE ASSY	1	a,g	R4
8	煞車彈簧	BRAKE SHOE SPRING	2	a	R1
9	雙頭螺栓 8X22	BOLT STUD II 8X22	4	a	R1
10	螺帽16MM	U NUT 16 MM	1	a	R1
11	緣面螺帽(白鋅) 8MM	FLANGE NUT 8MM	4	a	R1
12	墊圈 16MM	WASHER 16MM	1	a	R1
13	油環 9.8X2.4	O-RING 9.8X2.4	1	c	R3
14	接頭	BRAKE ARM JOINT B	1	a	R1
15	調整螺帽	ADJUST NUT B	1	a	R1
16	緣面螺栓(白鋅)6X28	BOLT FLANGE 6X28	1	a	R1
17	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

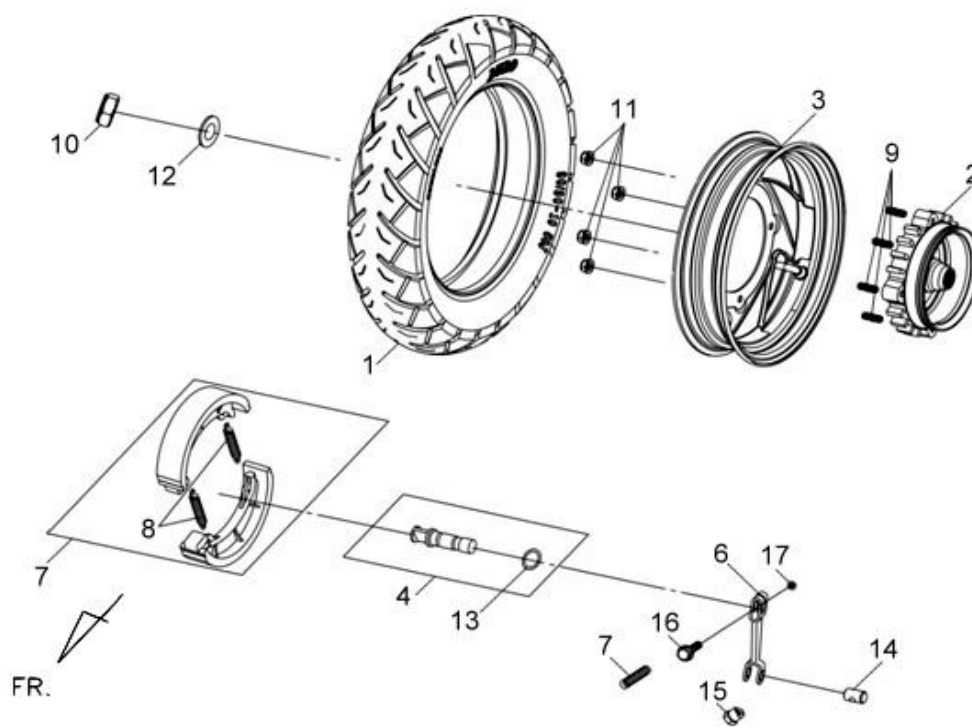

品 名			數量	材質分類	回收/再利用處理方式
1	輪胎	TIRE ASSY	1	c	R1
2	後輪鼓總成	RR. HUB SUB COMP.	1	a	R1
3	輪圈	WHEEL RIM COMP	1	a	R1
4	後刹車凸輪總成	RR BRK CAM ASSY	1	a	R1
5	后刹車臂	RR. BRAKE ARM	1	a	R1
6	後刹車彈簧	RR. BRAKE ARM SPRING	1	a	R1
7	後刹車皮總成	RR. BRAKE SHOE ASSY	1	a,g	R4
8	煞車彈簧	BRAKE SHOE SPRING	2	a	R1
9	雙頭螺栓 8X22	BOLT STUD II 8X22	4	a	R1
10	螺帽16MM	U NUT 16 MM	1	a	R1
11	緣面螺帽(白鋅) 8MM	FLANGE NUT 8MM	4	a	R1
12	墊圈 16MM	WASHER 16MM	1	a	R1
13	油環 9.8X2.4	O-RING 9.8X2.4	1	c	R3
14	接頭	BRAKE ARM JOINT B	1	a	R1
15	調整螺帽	ADJUST NUT B	1	a	R1
16	緣面螺栓(白鋅)6X28	BOLT FLANGE 6X28	1	a	R1
17	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	1	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

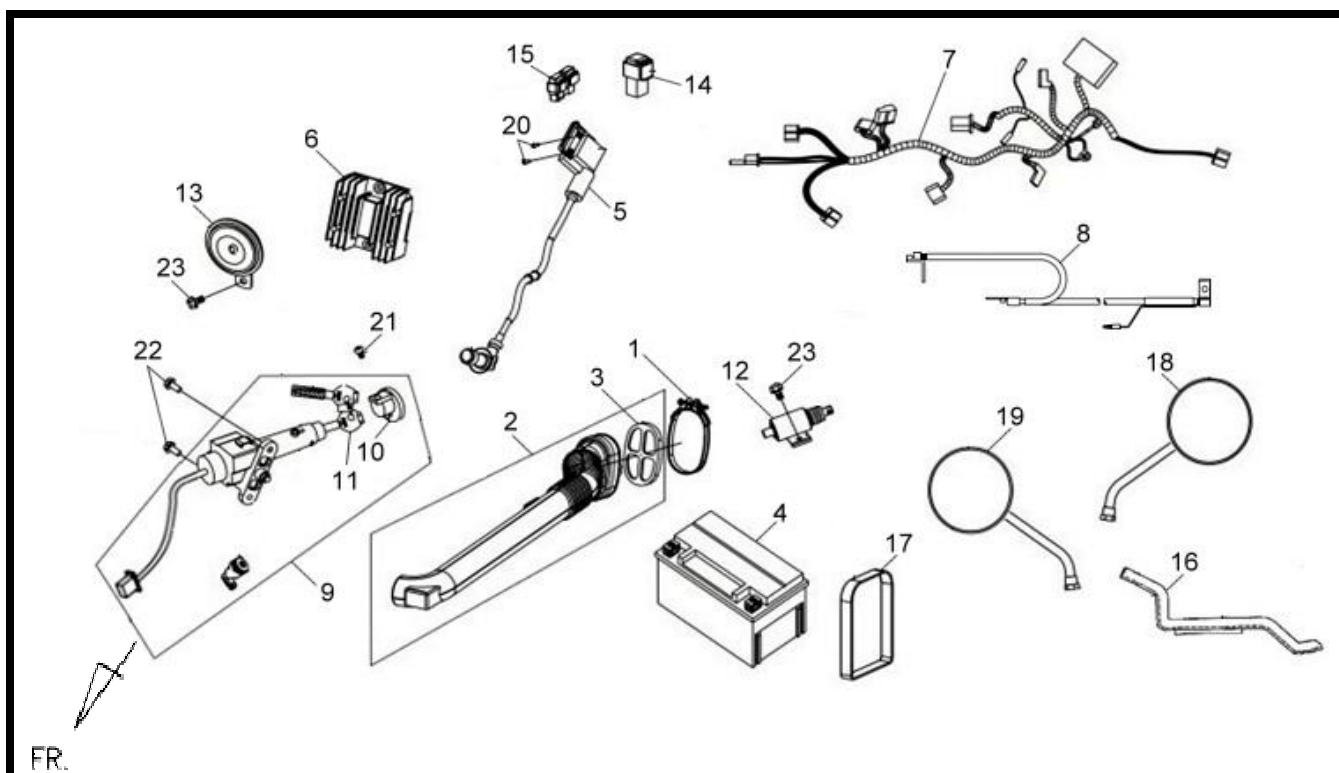

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	左曲軸箱導管固定帶	BAND L COVER DUCT	1	a	R1
2	左曲軸箱導管總成	L. COVER DUCT ASSY	1	b	R2
3	空氣濾清器海棉	AIR/C DUCT. ELEMENT	1	g	Lf
4	電瓶	BATTERY ASSY.	1	g	R4
5	點火線圈	IGNITION COIL ASSY	1	g	R4
6	整流調整器	REG. REC. COMP	1	g	R4
7	配線	WIRE HARNESS	1	a,b	R4
8	電瓶接地線	EARTH CABLE	1	a,b	R4
9	鎖全組	KEY SET	1	a	R1
10	開閉器	SHUTTER COMP	1	a,b	R4
11	鑰匙	KEY	1	a	R1
12	電磁閥開關總成	DC SOLENOID ASSY	1	g	R4
13	喇叭	HORN COMP	1	g	R4
14	起動繼電器	START RELAY ASSY	1	g	R4
15	起動繼電器	ELEC. RELAY ASSY.	2	g	R4
16	電瓶支架	BATTERY BAND BRKT	1	a	R1
17	電瓶蓋	BATTERY BELT	1	b	R2
18-19	後視鏡	BACK MIRROR ASSY.	2	a,b,d	R4
20	高壓線圈螺絲	COIL SCREW 4mm	2	a	R1
21-23	螺絲/螺栓	SCREW/BOLT	5	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他


**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

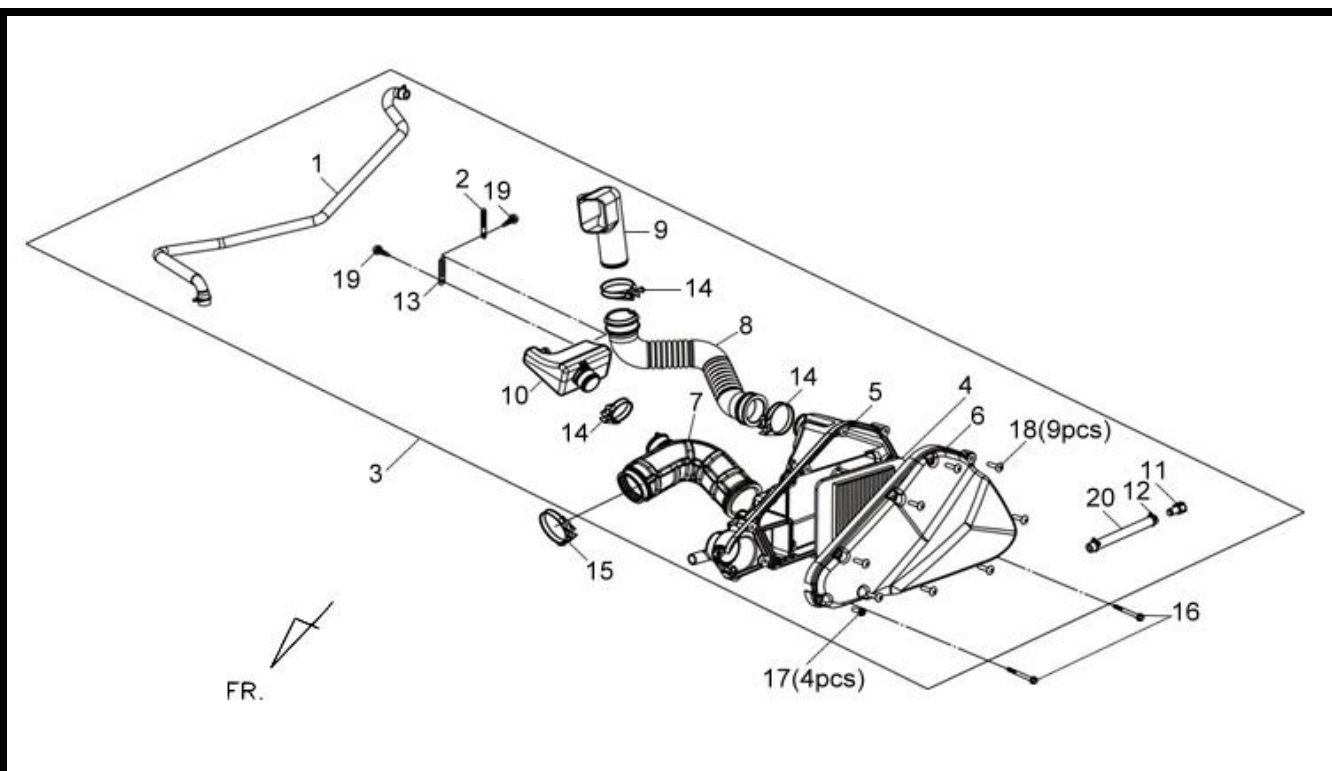

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	通氣管總成	BREATHER TUBE ASSY	1	b	R2
2	固定夾	CLAMP	1	a	R1
3	空氣濾清器總成	AIR/C ASSY	1	b	R2
4	濾清器蕊	AIR/C ELEMENT COMP	1	g	Lf
5	濾清器箱	AIR/C CASE COMP.	1	b	R2
6	空氣濾清器箱蓋	AIR/C COVER COMP	1	b	R2
7	連接管	AIR/C CONNECTING TUBE	1	b	R2
8	空氣濾清器管 A	AIR/C DUCT A	1	b	R2
9	空氣濾清器管 B	AIR/C DUCT B	1	b	R2
10	空氣腔	AIR CHAMBER	1	b	R2
11	通氣管塞子	PLUG,BREATHER TUBE.	1	b	R2
12	通氣管夾	BREATHER TUBE CLIP	1	a	R1
13	夾子	CLIP 2X7	1	a	R1
14	固定帶	AIR/C CONN. TUBE BAND	3	a	R1
15	固定帶	AIR/C CONN. TUBE BAND	1	a	R1
16	墊圈螺栓(黑鋅)6X30	BOLT WASHER 6X30	2	a	R1
17	墊圈螺絲(黑鋅)5X16	WASH SCREW 5X16	4	a	R1
18	螺絲 5X20	TAPPING SCREW 5X20	9	a	R1
19	攻絲螺釘 5X16	TAP SCREW 5X16	2	a	R1
20	洩油管	V TUBE 8*12*280	1	b	R2

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

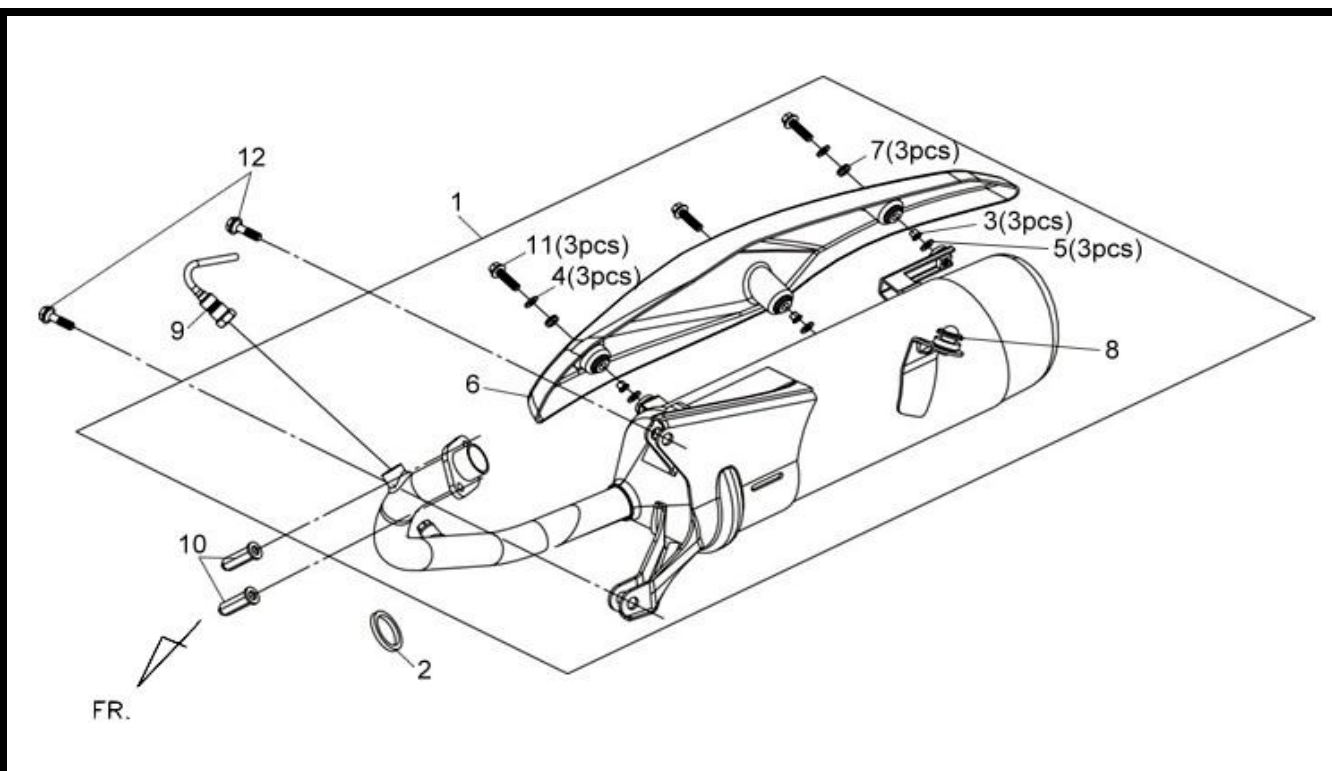

品 名			數量	材質 分類	回收/再利用 處理方式
1	排氣管總成	EXH. MUFFLER ASSY.	1	a,g	R4
2	排氣管墊片	EXH. PIPE GASKET	1	a	R1
3	排氣管護片墊片	PROTECTOR PACKING A	3	a	R1
4	排氣管護片墊圈	PROTECTOR PACKING	3	a	R1
5	排氣管護片襯套	COLLAR M6	3	a	R1
6	排氣管護蓋	MUFFLER PROTECTOR	1	b	R2
7	排氣管護片墊圈	PROTECTOR RUBBER	3	c	R3
8	後擋泥板支架橡皮	RR. MUDGUARD STAY RUBBER	1	c	R3
9	含氧感知器	O2 SENSOR	1	g	R4
10	螺帽 6MM	OPENSTAY NUT 6MM	2	a	R1
11	墊圈螺栓(黑鋅)	WASHER BOLT 6X22	3	a	R1
12	緣面螺栓(黑鋅)8X38	FLANGE BOLT 8X38	2	a	R1

*材質分類：(a)金屬 (b)聚合物 (c)彈性體 (d)玻璃 (e)流體 (f)有機天然材料 (g)其他

**回收處理方式：(R1)一般拆解後回收 (R2)粉碎後回收 (R3)燃燒處理 (R4)特殊拆解或專業拆解後回收 (Lf)廢棄

4. 拆解工具

 (ø28mm)	 (ø20mm)	
名稱 曲軸箱襯套引拔壓入器	名稱 曲軸箱襯套引拔壓入器	名稱 汽門彈簧拆/裝器
		
名稱 搖臂梢拆裝工具	名稱 汽門間隙調整扳手	名稱 TAPPET 間隙調整器
		
名稱 引擎溫度感知器拆裝套筒	名稱 棘輪扳手 3/8" 轉接頭	名稱 13m/m 可折式梅開棘輪扳手
		
名稱 驅動軸引拔器	名稱 驅動軸引拔定位套筒(長)	名稱 汽缸頭/機油濾清器蓋板手
		
名稱 驅動軸引拔器	名稱 軸承 6204 引拔器	名稱 軸承 6303 引拔器
		
名稱 內拔式軸承拔取器	名稱 外拔式軸承拔取器	名稱 交流發電機飛輪拆卸器

		
名稱 全機種軸承敲入器	名稱 離合器彈簧壓縮器	名稱 離合器起動齒輪防脫螺帽套筒
		
名稱 轉向主幹螺帽套筒	名稱 離合器固定螺帽板手	名稱 萬能固定器
		
名稱 油管管束鉗	名稱 EFI 油管脫管鉗	名稱 EFI 油管夾鉗