


線路圖

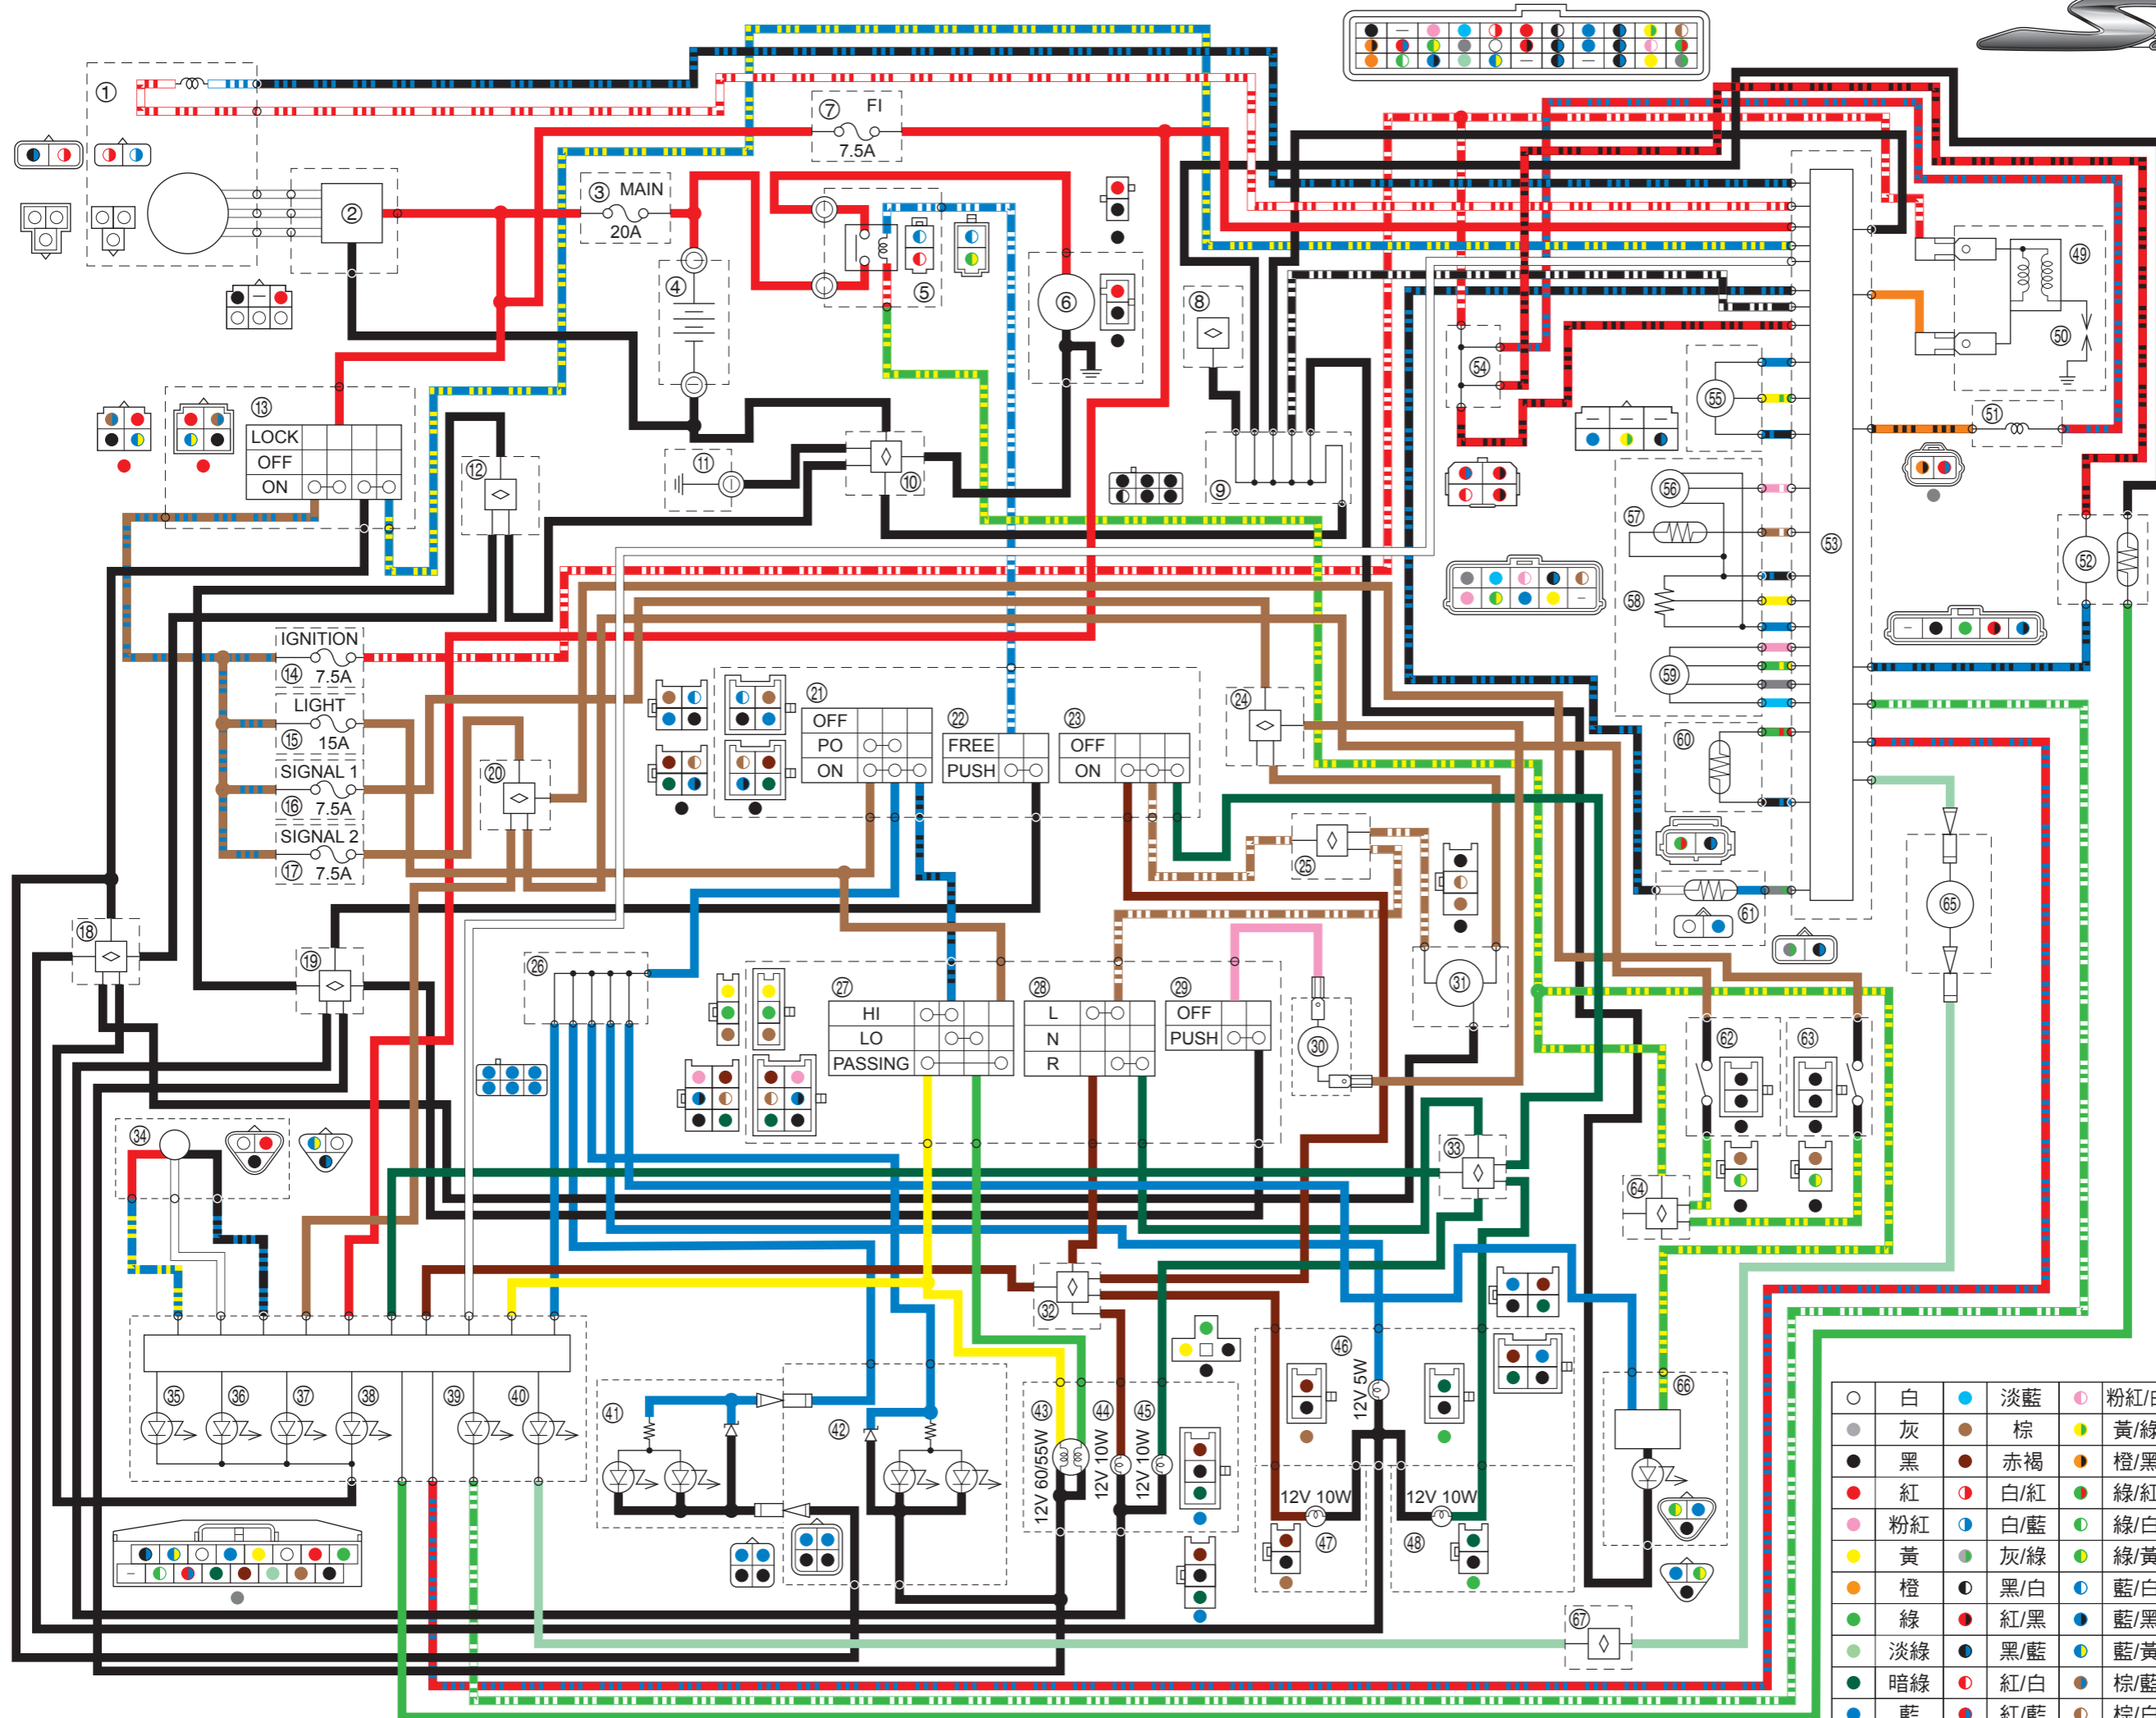

- ① AC 發電機
- ② 穩壓整流器
- ③ 主保險絲
- ④ 電瓶
- ⑤ 起動繼電器
- ⑥ 起動馬達
- ⑦ FI 保險絲
- ⑧ 隔離線
- ⑨ 連接接頭 2
- ⑩ 接頭 3
- ⑪ 本體搭鐵
- ⑫ 接頭 4
- ⑬ 主開關
- ⑭ 點火保險絲
- ⑮ 照明保險絲
- ⑯ 訊號 1 系統保險絲
- ⑰ 訊號 2 系統保險絲
- ⑱ 接頭 2
- ⑲ 接頭 1
- ⑳ 接頭 7
- ㉑ 照明開關
- ㉒ 起動開關
- ㉓ 警示燈開關
- ㉔ 接頭 6
- ㉕ 接頭 8
- ㉖ 連接接頭 3
- ㉗ 遠近光燈開關
- ㉘ 方向燈開關
- ㉙ 喇叭開關
- ㉚ 喇叭
- ㉛ 方向繼電器
- ㉜ 接頭 9
- ㉝ 接頭 10
- ㉞ 速度感知器
- ㉟ 左方向指示燈
- ㊱ 右方向指示燈
- ㊲ 位置指示燈
- ㊳ 遠光指示燈
- ㊴ 冷卻液溫度警告燈
- ㊵ 引擎故障警告燈
- ㊶ 前位置燈 (左)
- ㊷ 前位置燈 (右)
- ㊸ 前燈總成
- ㊹ 左前方向燈
- ㊺ 右前方向燈
- ㊻ 牌照板燈
- ㊼ 左後方向燈
- ㊽ 右後方向燈
- ㊾ 點火線圈
- ㊿ 火星塞
- 51 噴油嘴
- 52 燃料泵浦
- 53 ECU
- 54 連接接頭 1
- 55 轉倒感知器
- 56 吸氣壓力感知器
- 57 吸氣溫度感知器
- 58 節流閥位置感知器
- 59 ISC (惰轉轉速控制閥)
- 60 冷卻液溫度感知器
- 61 含氧量感知器
- 62 前煞車燈開關
- 63 後煞車燈開關
- 64 接頭 11
- 65 山葉診斷工具
- 66 後燈/煞車燈總成
- 67 接頭 12

○	白	淡藍	粉紅/白
●	灰	棕	黃/綠
●	黑	赤褐	橙/黑
●	紅	白/紅	綠/紅
●	粉紅	白/藍	綠/白
●	黃	灰/綠	綠/黃
●	橙	黑/白	藍/白
●	綠	紅/黑	藍/黑
●	淡綠	黑/藍	藍/黃
●	暗綠	紅/白	棕/藍
●	藍	紅/藍	棕/白