



三陽機車

機種顏色

顏色代碼

引擎目錄

車架目錄

號碼索引

# 零件目錄

Attila RS-21



Attila RS-21



銀色



黑色

[回首頁](#)

## 色碼代號使用說明

- ★ 色碼代號在零件號碼的最尾端，其字母GK、GL、GN、GY、R 等係色碼的代號，並未直接指示何種顏色，因此需參考零件目錄中“零件名稱”欄中的說明。
- ★ 訂購色別零件的程序：
- 1、依零件目錄找出所需的零件號碼及零件名稱。
  - 2、依下表中“主體色別”，找出所需零件的機種名稱，主體色色碼。
  - 3、依上述所得之資料在下表的配色表內，找出所需的零件色碼代號。
  - 4、將色碼代號填入所需的零件號碼後面，注意色碼代號前要加一“-”。

例：5320C-H3A-010 - RT  
零件號碼 色碼代號

§ 配色表：訂購色別零件時，參照下覽表，請在基本零件號碼最後加上色代號，並在色別零件名稱後加上色碼。













註：如零件名稱後之色碼與主體色不同，則為隨主體色之不同而變化色別部品。

項 次  NO.	機種名稱 (MODEL)			阿帝拉 RS 21	
	主體色(BASIC COLOR)			銀紅色	銀黑色
	色碼(CODE)			RS	SBK
	零 件 名 稱(Description)		基本零件號碼 (Parts Number)	R-010CA/S-880S	S-880S/BK-0406S
1	RR.WHEEL CAST. COMP	後輪圈	42601-H3A-000	SH	SH
2	FR.WHEEL CAST. COMP	前輪圈	44601-H3A-000	SH	SH
3	FLOOR PANEL	腳踏板	50610-H3A-000	GK	GK
4	UNDER COVER	下蓋	50613-H3A-000	KA	KA
5	R. SIDE STEP	右踏板	5061B-H3A-000	GK	GK
6	L. SIDE STEP	左踏板	5061C-H3A-000	GK	GK
7	BATTERY LID	電瓶蓋	50620-H3A-000	GK	GK
8	RR.HANDLE COVER	後把手蓋	53206-H3A-000	KV	KV
9	FR. HANDLE COVER ASSY	前把手蓋總成	5320C-H3A-010	RT	KV
10	FR. FENDER	前土除	61100-H3A-000	RT	SQ
11	FR. UNDER SPOILER	前下導流	6112G-H3C-000	SQ	SQ
12	FR. COVER	前擋板	6430G-H3A-000	RT	KV
13	FR. TOP COVER	前頂蓋	64302-H3A-000	RT	KV
14	INNER BOX	前置物箱	64304-H3A-900	KA	GK
15	FR. INNER BOX LID	前置物箱蓋	64308-H3A-900	KA	GK
16	FRAME NUMBER LID	車架號碼蓋	64318-H6B-000	KA	GK
17	FLOOR MAT	腳踏板墊	64320-H3A-000	GK	GK
18	DOUBLE SEAT ASSY	座墊	7720A-H3B-000	BK	BK
19	RR. INNER FENDER	後內土除	80105-H3A-000	KA	KA
20	RR. MUDGARD	後土除擋泥片	80107-H3A-000	KA	KA
21	CENTER COVER	中央護蓋	80151-H3A-000	KA	GK
22	RR. CARRIER ASSY	後載貨架總成	8120A-H3B-000	RT	SQ
23	LUGGAGE BOX ASSY	內箱總成	8125A-H3B-000	KA	KA
24	R. BODY COVER ASSY	右車體蓋總成	8350G-H3B-000	RT	SQ
25	R. SIDE COVER	右側蓋	8352G-H3A-000	SQ	SQ1
26	R RR. SIDE COVER ASSY	左車體蓋總成	8360G-H3B-000	RT	SQ
27	L. SIDE COVER	左側蓋	8362G-H3A-000	SQ	SQ1
28	RR. CENTER UP. COVER	後中心蓋	83750-H3B-000	RT	SQ
29	SYM STRIPE(194mm)	左右側蓋貼紙	87122-G22-000	T1	T1
30	SYM STRIPE	把手蓋貼紙	87123-G22-000	T1	T1
31	BODY COVER STRIPE TYPE1	車體蓋貼紙	87127-H3C-000	T1	T1
32	FR. UNDER SPOILER STRIPE	貼紙	87128-H3C-000	T1	T1

[回首頁](#)

# 引擎部品目錄

## CONTENTS ENGINE GROUP
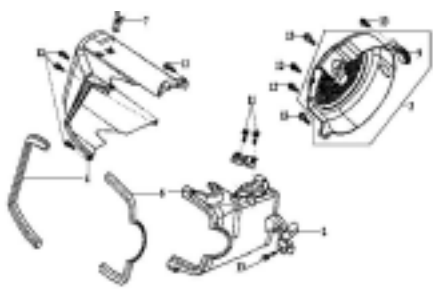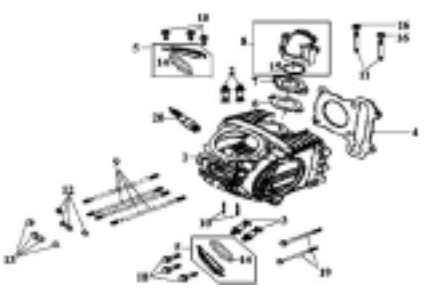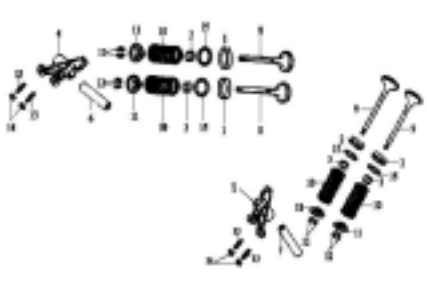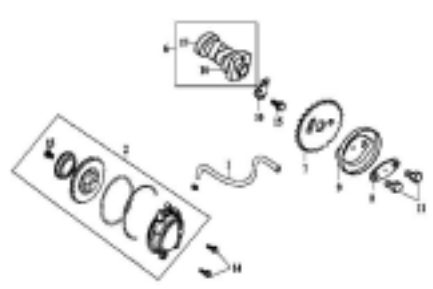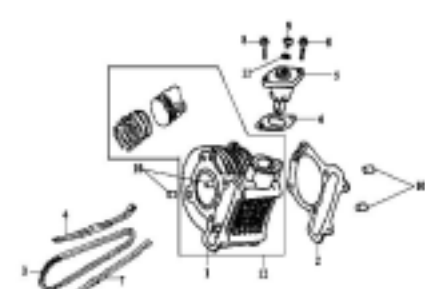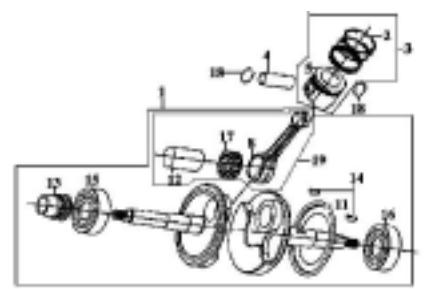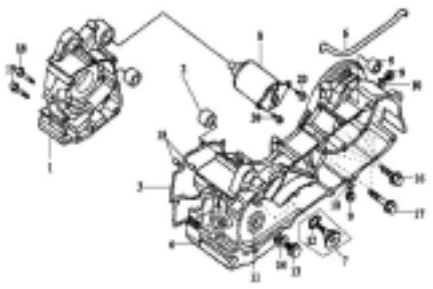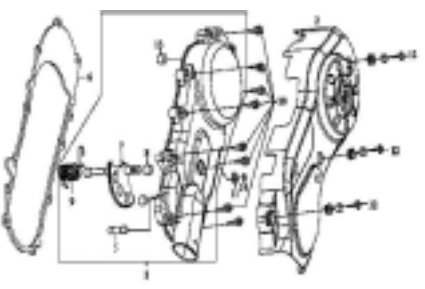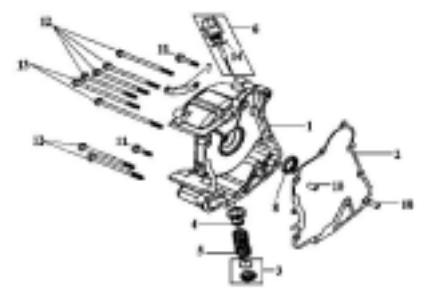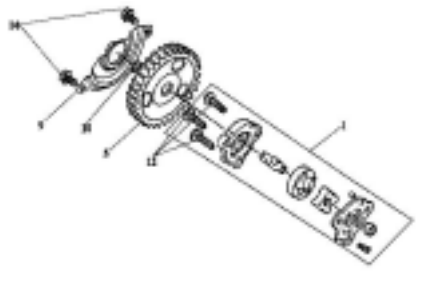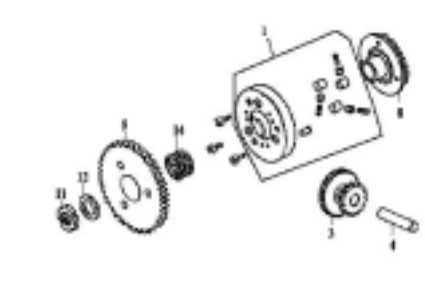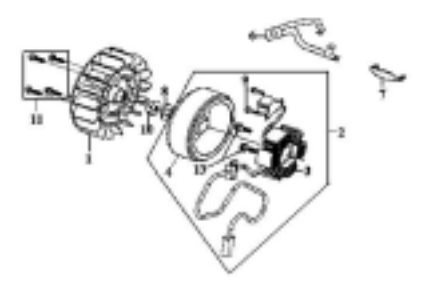
<b>E-01 風扇護蓋</b> Fan Cover Shroud	<b>E-02 汽缸頭</b> Cylinder Head	<b>E-02-1 閥門</b> Valve
		
<b>E-03 凸輪軸/汽缸頭左側蓋</b> Cam Shaft/Head Side Cover	<b>E-04 汽缸/內鏈條</b> Cylinder/Cam Chain	<b>E-05 活塞/曲軸</b> Piston/Crank Shaft
		
<b>E-06 曲軸箱</b> Crank Case	<b>E-07 左曲軸箱蓋</b> L Side Cover	<b>E-08 右曲軸箱蓋 /量油尺</b> R Crank Case Cover/Oil lever guage
		
<b>E-08-1 機油泵</b> Oil Pump	<b>E-08-2 起動離合器外套總成</b> Start. Clutch outer ass'y	<b>E-09 發電線圈/起動馬達</b> A. C. G. /Start Motor
		





[回首頁](#)

[下一頁](#)



# 引擎部品目錄

## CONTENTS ENGINE GROUP




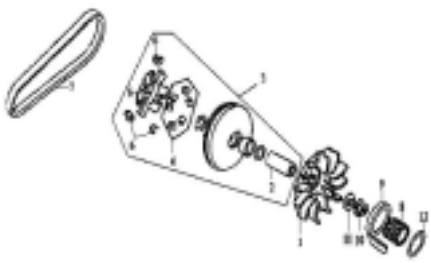
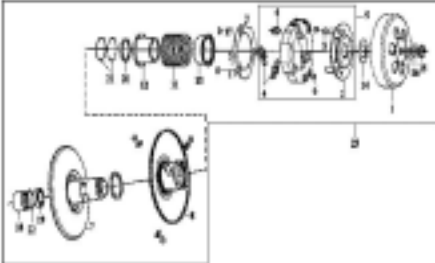
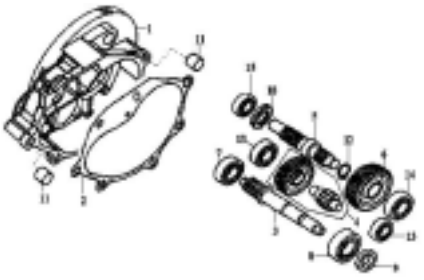
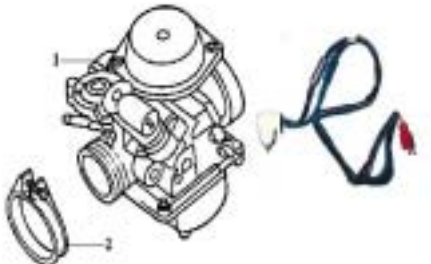

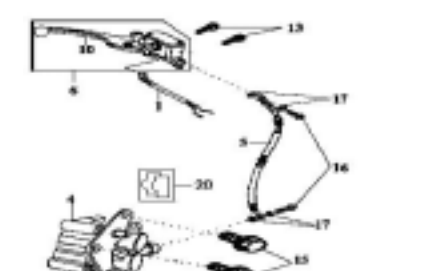
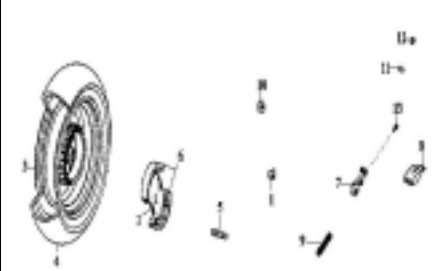
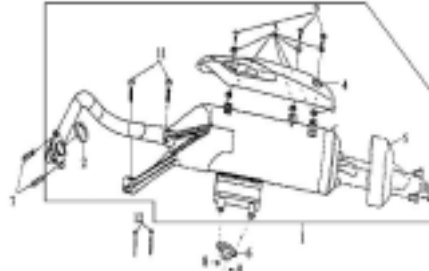
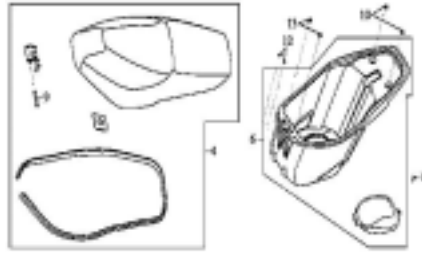
E-10 驅動盤 Drive Face	E-11 傳動盤 Driven Face	E-12 變速箱 Transmission
		
E-13 化油器 Carburetor		
		

上一頁

回首頁

# 車架部品目錄

## CONTENTS FRAME GROUP
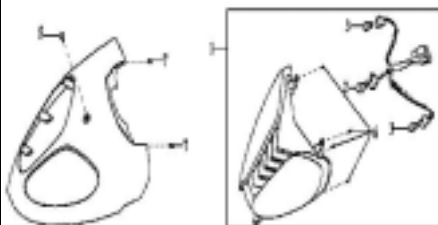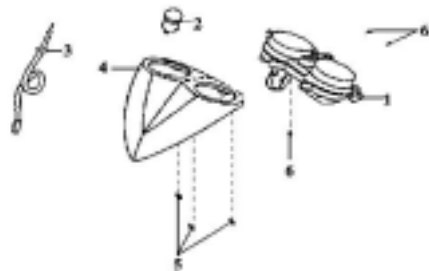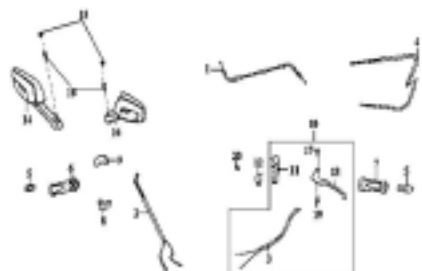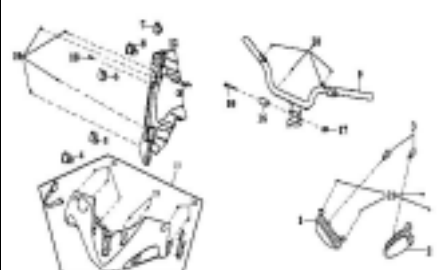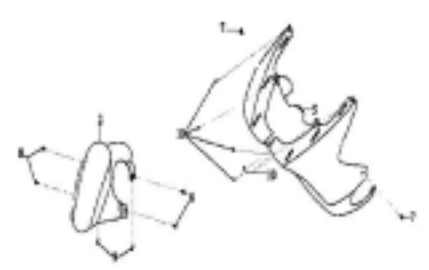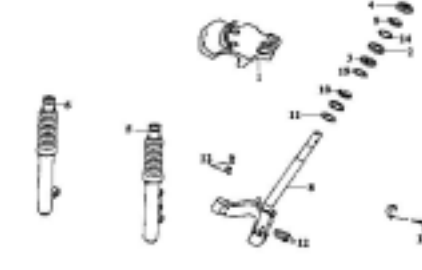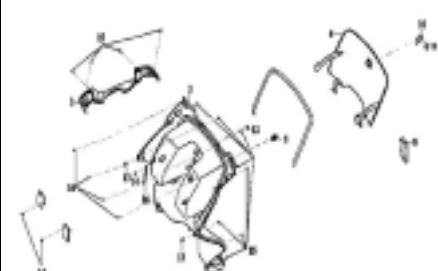
<b>F01 前燈</b> Head Light	<b>F02 速度錶總成</b> Speedometer Assy	<b>F03 把手拉桿/開關/導線</b> Handle lever/Switch/Cable
		
<b>F04 轉向把手/把手蓋</b> Steering Handle/Handle cover	<b>F05 前擋泥板</b> Front Fender	<b>F06 轉向主幹 /避震器</b> Strg.stem comp/Cushion
		
<b>F07 前置物箱</b> Front Inner Box	<b>F08 前輪</b> Front Wheel	<b>F09 前剎車</b> Front Brake
		
<b>F10 後輪</b> Rear Wheel	<b>F11 排氣管</b> EXH Muffler	<b>F12 座墊/行李箱</b> Seat/Luggage Box
		


回首頁

下一頁


# 車架部品目錄

## CONTENTS FRAME GROUP

**F13** 汽油箱  
Fuel Tank

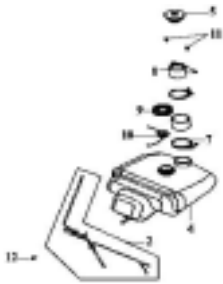

**F14** 腳踏板  
Floor Panel

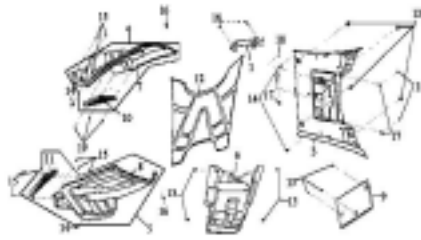


**F15** 車體蓋  
Body Cover




**F16** 後燈/後架  
Tail Light/Rear Carrier




**F17** 車架  
Frame Body

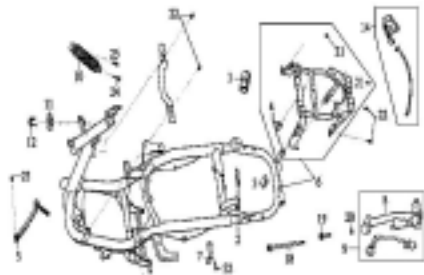


**F18** 主配線  
Wire Harness

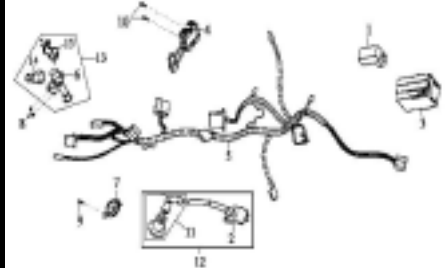

**F19** 主腳架/側腳架  
Main Stand/Side stand

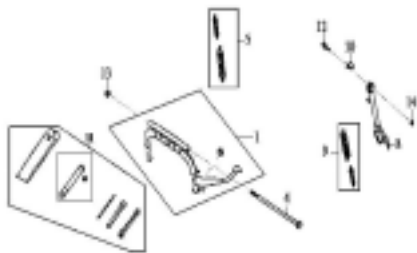


**F20** 空氣濾清器  
Air Cleaner

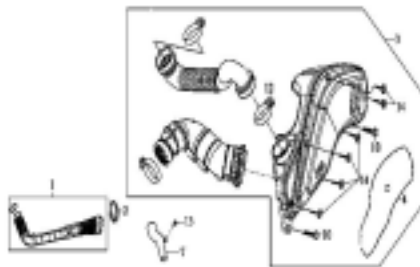

[上一頁](#)

[回首頁](#)

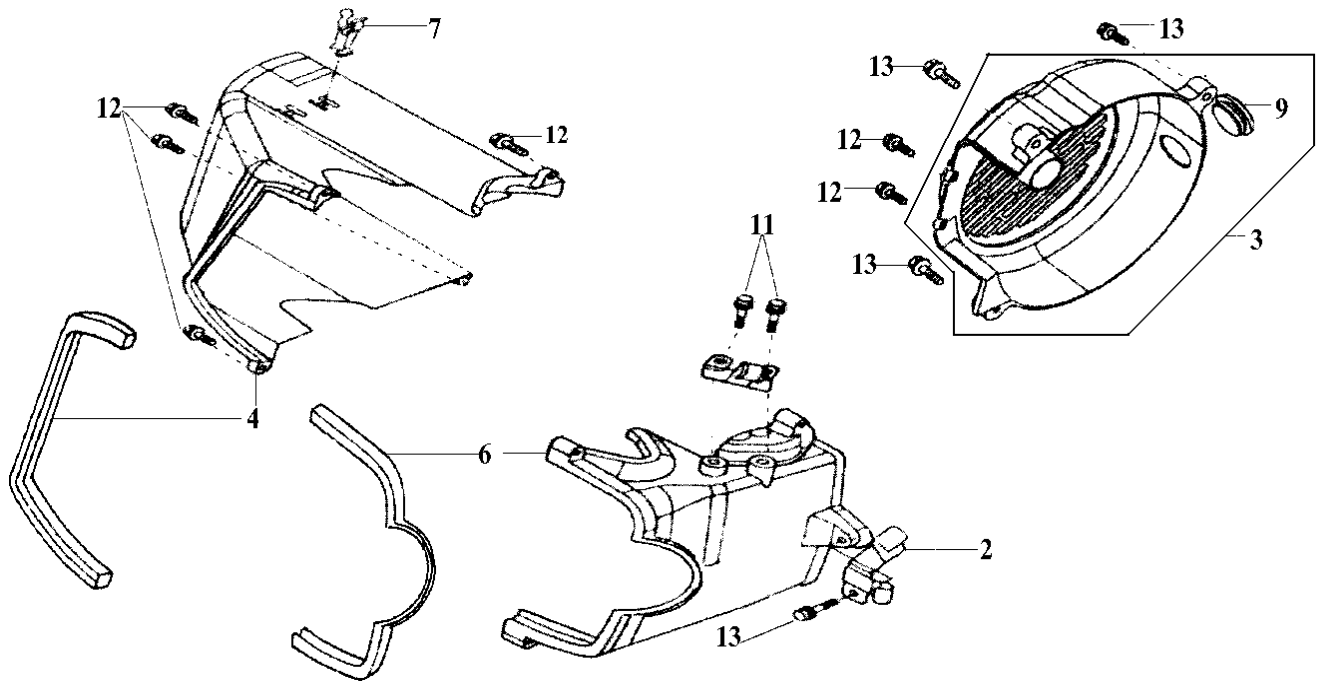

機 種 HS12W		設 變  日 期	適 用  性	使 用  量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
2. 11385-H3A-000				1	化油器通氣管夾	CARB.drain tube clamper
3. 1961A-H3B-000				1	風扇護蓋總成	Fan cover assy
4. 1962A-H6B-000	95			1	罩蓋A總成	Shroud A assy
6. 1963A-H6B-000	105			1	罩蓋B總成	Shroud B assy
7. 19632-V02-000				1	固定夾	Higt tension cord clip
9. 70529-M9Q-000				1	側孔蓋	Side panel grommet B
11. 93904-35380				5	攻絲螺釘5x16	Tapping screw 5x16
12. 96001-06025-08				4	六角緣面螺絲 6x25	SH. flange bolt 6x25

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000


PAGE:001

回首頁

下一頁



# E02 汽缸頭 Cylinder Head

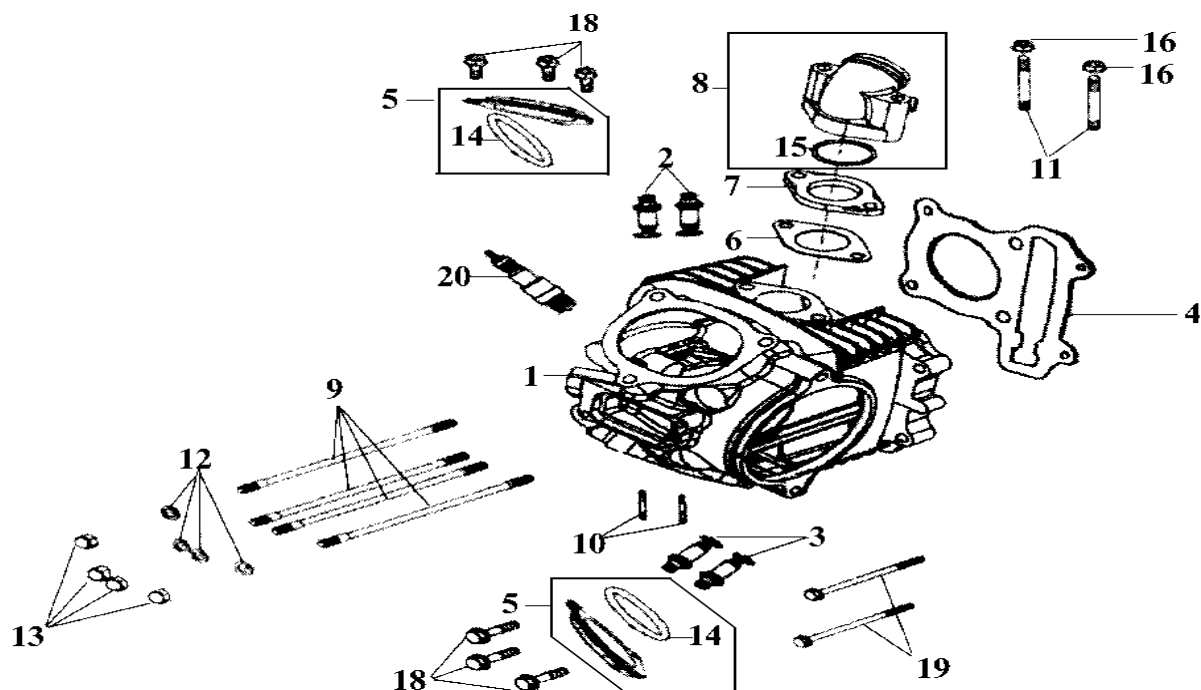


機 種		設 變	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱
HS12W					
版 本 NO .A-2		日 期			
零 件 號 碼	參 考 價				
1. 12200-H6B-000	2950	Dec./15.2000	否	1	汽缸頭 Cylinder head comp
2. 12237-H6B-300	45			2	進氣閥導管 IN. valve guide
3. 12245-H6B-300	45			2	排氣閥導管 EX. valve guide
4. 12251-H6B-000	60			1	汽缸頭墊片 CYL. head gasket
5. 1236A-H6B-000	110			2	汽門調整蓋總成 Tappet ADJ. hole cap assy
6. 16201-GY6-900				1	隔熱板墊片 CARB. insulator gasket
7. 16211-H6B-000	22			1	化油器隔熱板 CARB. insulator
8. 1711A-H6B-900	185			1	進氣管總成 Inlet pipe assy
9. 90031-107-010				4	汽缸雙頭螺絲 Cylinder stud bolt A
10. 90032-M92-300				2	特殊雙頭螺栓 32mm Special stud bolt 32mm
11. 90033-M92-000				2	雙頭螺絲 6x58 Stud bolt 6x55
12. 90442-028-000				4	油封墊圈 8mm Sealing washer 8mm
13. 90443-107-000				1	袋型螺帽 8mm Cap nut 8mm
14. 91302-M9Q-000				2	汽門調整蓋油封 Tappet ADS. Hole cap seal
91302-H6B-900				2	汽門調整蓋油封 Tappet ADS. Hole cap seal
15. 91308-M9Q-000				1	油環 27x2 O-Ring 27x2
16. 94050-06000				2	六角緣面螺帽 6mm Flange nut 6mm
18. 96001-06016-08				6	六角緣面螺栓 6x16 Flange bolt 6x16mm
19. 96001-06095-08				2	六角緣面螺栓 6x95 Flange bolt 6x95mm
20. 1PCR8E-3				1	火星塞 Spark plug (CR8E)

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

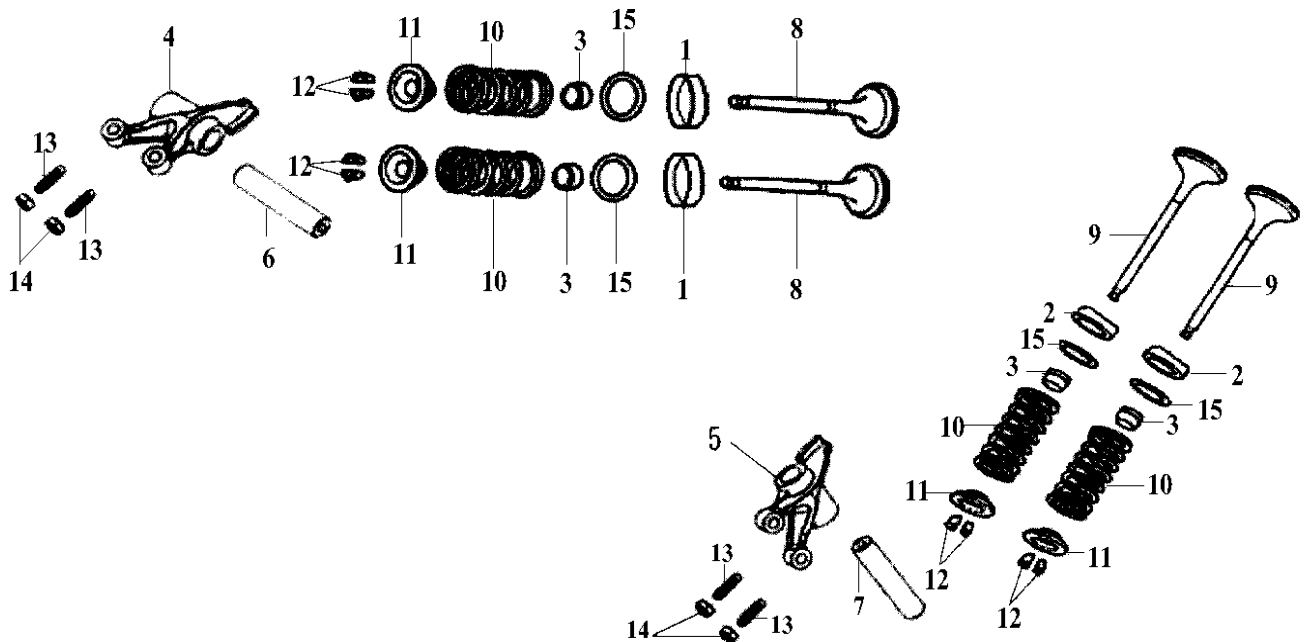


機 種 HS12W		設 變  日 期	適 用  性 量	使 用  用 量	產 品 名 稱
版 本 NO .A-1					
零 件 號 碼	參 考 價				
1. 12202-H6B-300	75			2	進氣閥座 IN valve seat
2. 12203-H6B-300	75			2	排氣閥座 EX valve seat
3. 12209-M9Q-000	30			4	汽門桿油封 Valve stem seal
4. 14431-H6B-000-F2	420			1	進氣閥門搖臂 IN. valve rocker arm
5. 14441-H6B-000-F2	435			1	排氣閥門搖臂 EX. valve rocker arm
6. 14451-H6B-000	33			1	進氣門搖臂軸 IN. rocker arm shaft
7. 14452-H6B-000	33			1	排氣門搖臂軸 EX. rocker arm shaft
8. 14711-H6B-000	120			2	進氣閥 Inlet valve
9. 14721-H6B-000	195			2	排氣閥 Exhaust valve
10. 14751-H6B-000	20			4	門閥彈簧 Valve spring
11. 14771-H6B-000	40			4	閥門彈簧保持器 Valve spring retainer
12. 14781-M9Q-000				8	閥門栓 Valve cotter
13. 90012-M9Q-000				4	調整螺絲 Tappet adjusting screw
14. 90206-M9Q-000				4	調整螺帽 Tappet adjusting screw nut
15. 91305-M9Q-000				4	油環 9x1.6 O-ring 9x1.6

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# E03 凸輪軸Cam Shaft汽缸頭左側蓋 Head Side Cover

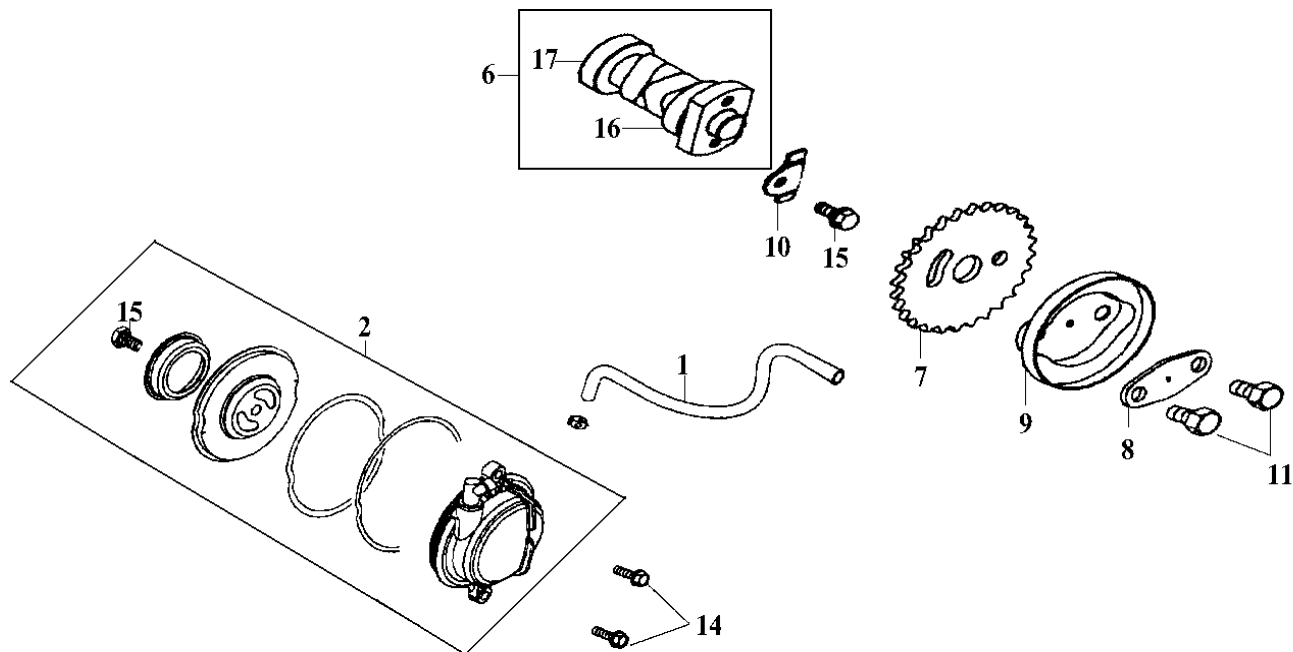


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 11221-H3A-000				1	通氣管	Breather tube
2. 12300-H6B-000	295			1	汽缸頭左側蓋總成	Cyl. Head L.side cover assy
6. 14100-H6B-000	575			1	凸輪軸	Cam shaft comp
7. 14105-A31-000	65			1	凸輪鏈輪	Cam sprocket
8. 14105-X01-000				1	鏈輪墊圈	Cam sprocket washer
9. 14108-M36-000				1	離心盤	Centrifugal disk
10. 14457-H6B-000				1	凸輪軸片	Cam shaft setting plate
11. 90083-X01-000				2	螺帽 6mm	Lock nut 6mm
14. 95701-06020-00				2	六角緣面螺栓 6x20	Flange bolt 6x20mm
15. 96001-06010-00				1	六角緣面螺栓 6x10	SH. Flange bolt 6x10
16. 96100-60033-10	60			1	軸承 6003C3	Ball bearing 6003C3
17. 96120-60013-10	46			1	軸承 6001ZC3	Radial ball bearing 6001ZC3

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

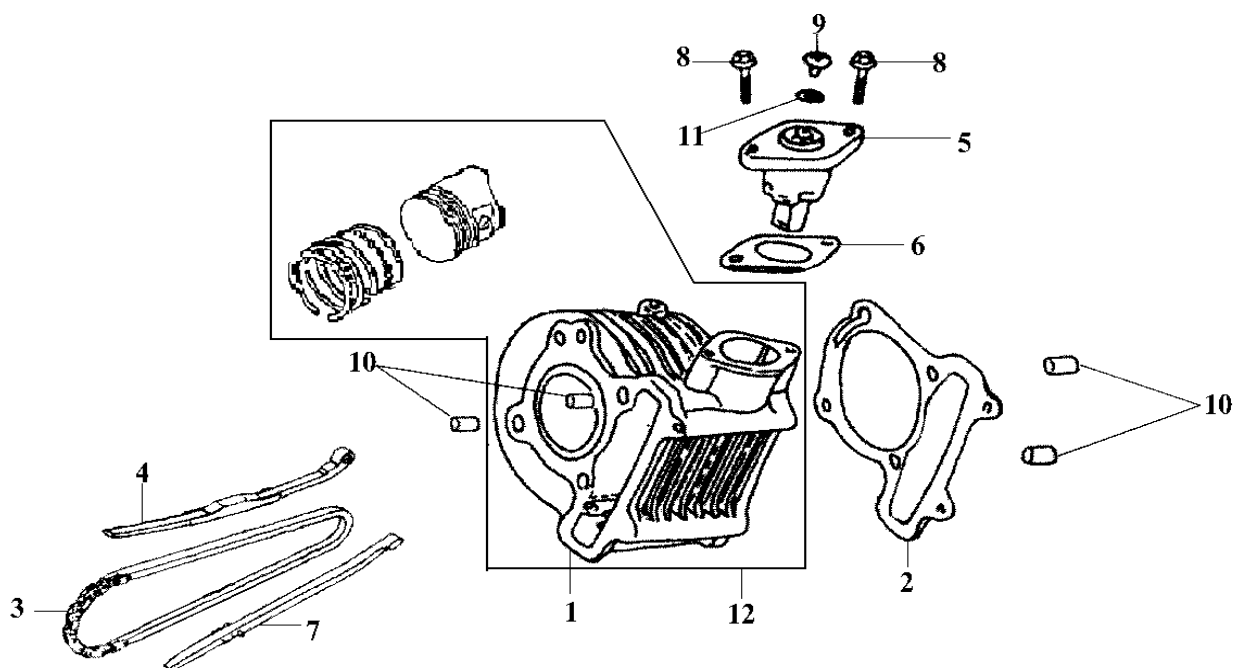

機 種 HS12W		設 變  日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-2						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 12101-H6B-000	1700	89/12/13	Y	1	汽缸	Cylinder
2. 12191-H6B-000				1	汽缸墊片	Cylinder gasket
3. 14401-M92-003				1	內鏈條	Cam chain
1C14401-M92-000				1	內鏈條	Cam chain
4. 14510-M92-000	130			1	鏈條張力器	Cam chain tensioner
5. 14520-M9Q-000	275			1	鏈條調整器總成	Tensioner lifter assy
6. 14523-M9Q-000				1	鏈條調整器墊片	Tensioner lifter gasket
7. 14610-M92-000	56			1	鏈條導片	Cam chin guide comp
8. 90001-M9Q-000				2	六角緣面螺栓6x22	SH. Flange bolt 6x22mm
9. 90005-M9Q-000				1	普通螺絲 6x6mm	Pan screw 6x6mm
10. 90703-M8Q-000				4	固定稍 10x14mm	Dowel pin 10x14mm
11. 91306-M9Q-000				1	O環 9.5X1.5mm	O-ring 9.5x1.5mm
12. 12100-H6B-000-A	2350			1	汽缸總成	Cylinder assy

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！




鼎豪實業 2000

上一頁

下一頁

# E05 活塞 Piston曲軸 Crank Shaft

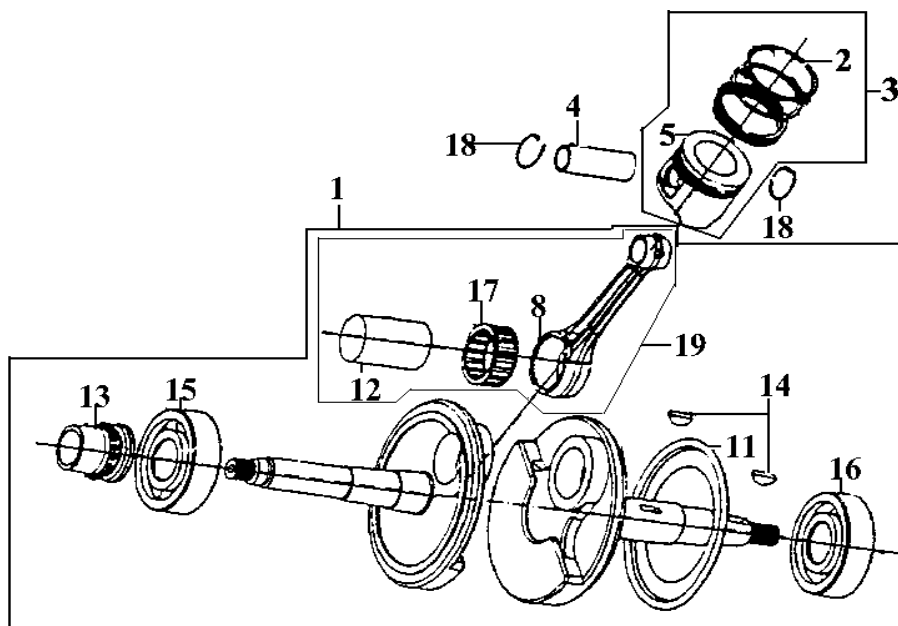

機 種  
HS12W

版 本 NO .A-1

設 變  
日 期  
適 用  
性 量  
使 用

零 件 號 碼

參 考 價

產 品 名 稱

1. 13000-H6B-010	2600	1	曲軸總成	Crank shaft comp
2. 13010-H6B-000	280	1	活塞環組	Piston ring set
3. 1310A-H6B-000	735	1	活塞組	Piston set
4. 13111-M9Q-000	30	1	活塞梢	Piston pin
5. 13101-H6B-000	490	1	活塞	Pinton
8. 13201-M92-000	85	1	曲軸連桿	Connecting rod
11. 13371-M92-300		1	右曲軸側板	R. crank side plate
12. 13381-M92-300		1	曲軸梢	Crank pin
13. 14311-M92-300	95	1	正時齒輪	Timing sprocket
14. 90702-M9Q-000		2	半圓鍵 25x14x4	Wood ruff key 25x14x4
15. 91001-X06-911-M1	345	1	軸承 6305	Radial ball bearing 6305
16. 91002-M92-300	345	1	軸承	Radial ball bearing
17. 91101-M9Q-000		1	連桿軸承	Connecting rod bearing
18. 94601-15000		2	活塞梢夾環 15mm	Piston pin clip 15mm
19. 1320A-M92-000	315	1	曲軸連桿總成	Conn. Rod assy

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！




鼎豪實業 2000

上一頁

下一頁



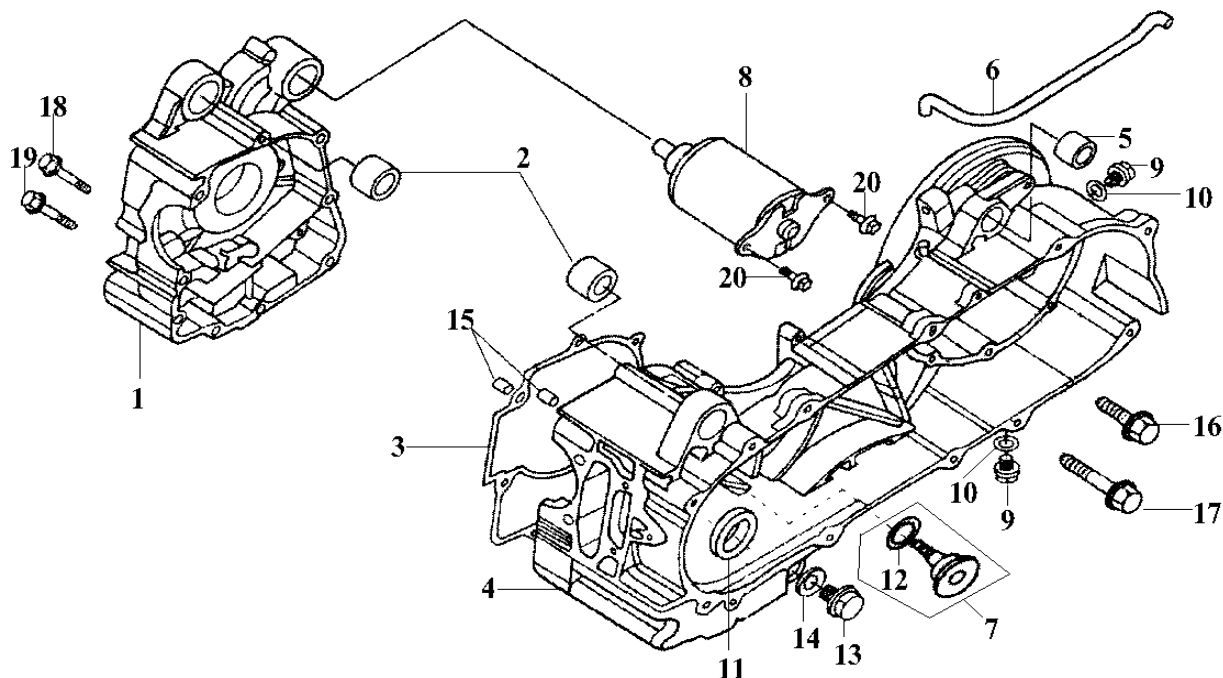

機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 11100-H6B-000	980			1	右曲軸箱	R. crank case comp
2. 11102-H6B-300	25			2	引擎懸吊襯套	ENG. Hanger rubber bush
3. 11192-H6B-000				1	曲軸箱墊片	Crank case gasket
4. 11200-H3B-000				1	左曲軸箱	L. crank case comp
5. 11203-M9Q-300				1	後緩衝器下端襯套	RR. Cushion under rub. bush
6. 11221-H3A-000				1	通氣管	Mission breather tube
7. 1453A-M92-000	35			1	張力器螺絲總成	Cam chain tensioner pivot
8. 31200-M92-100	1200			1	起動馬達總成	Start motor ass'y
9. 90103-M9Q-000				2	特殊螺絲 8mm	Special bolt 8mm
10. 90474-M9Q-000				2	華司 8mm	Washer 8mm
11. 91202-G03-010				1	油封 25x37x6	Oil seal 25x37x6
12. 91304-M9Q-000				1	O型環 27x2.4	O-ring 27x2.4
13. 92800-12000				1	六角螺栓 12mm	Drain plug bolt 12mm
14. 94109-12000				1	洩油孔墊圈 12mm	Drain plug washer 12mm
15. 94301-08140				2	固定稍 8x14	Dowel pin 8x14mm
16. 95701-08045-08				5	六角緣面螺栓 8x45	Flange bolt 8x45mm
17. 95701-08050-08				2	六角緣面螺栓 8x50	Flange bolt 8x50mm
18. 96001-06045-08				1	六角緣面螺栓 6x45	SH Flange bolt 6x45mm
19. 96001-06055-08				1	六角緣面螺栓 6x55	SH Flange bolt 6x55mm
20. 96001-06016-08				2	六角緣面螺栓 6x16	SH Flange bolt 6x16mm

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！




鼎豪實業 2000

PAGE:007

上一頁

下一頁

# E07 左曲軸箱蓋 L Side Cover

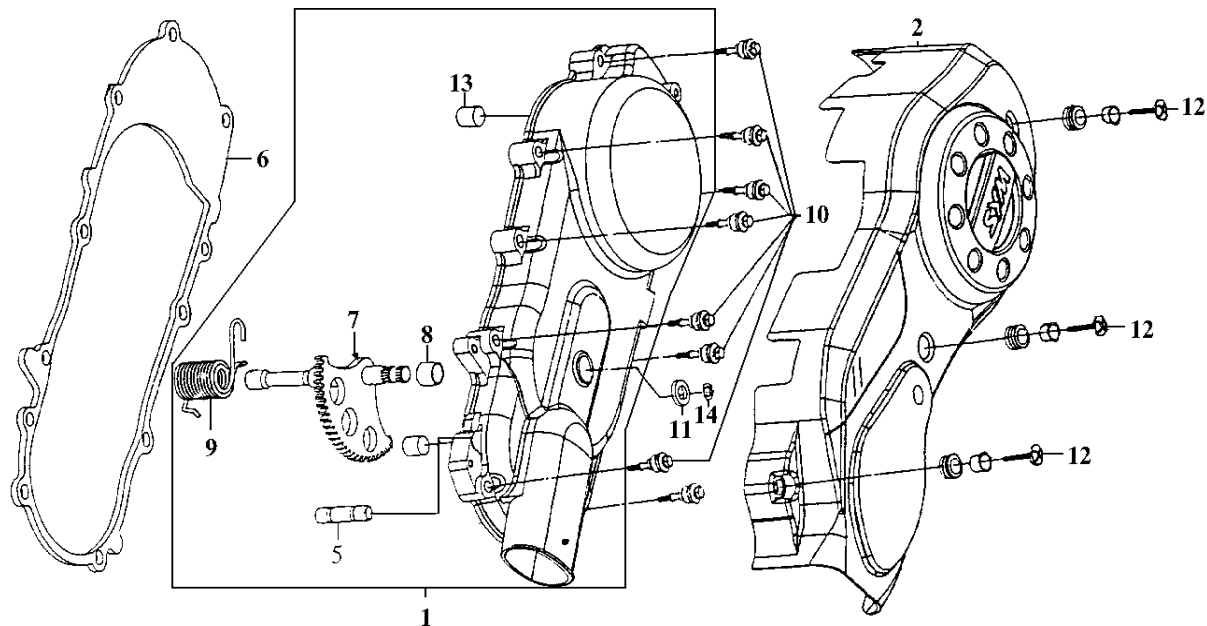

機 種  
HS12W

版 本 NO .A-1

設 變  
日 期

適 用  
性 量

使 用  
量

零 件 號 碼

參 考 價


產 品 名 稱

1. 1134A-H3A-000	1100			1	左曲軸箱蓋總成	L. side cover assy
2. 1135A-H3B-000				1	左曲軸箱擋泥蓋總成	Crank case fender cover assy
5. 11360-M92-300	200			1	起動驅動軸	Kick starter driven shaft
6. 11395-H3A-000				1	左曲軸箱蓋墊片	L. cover gasket
7. 28250-H3A-000	230			1	起動軸	Kick starter spindle comp
8. 28254-M92-000				1	起動軸襯套	Kick spindle bush
9. 28281-M92-000				1	起動彈簧	Kick return spring
10. 9000B-M9Q-000				8	特殊螺絲	Specuial bolt assy
11. 90451-M9Q-000				1	起動軸墊片	Kick spindle washer
12. 93500-06022-0A				3	普通螺絲6x22	Pan screw 6x22
13. 94301-10200				2	固定稍10x20	Dowel pin 10x20
14. 94511-14000				2	外環夾	EX. Cir clip 14

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

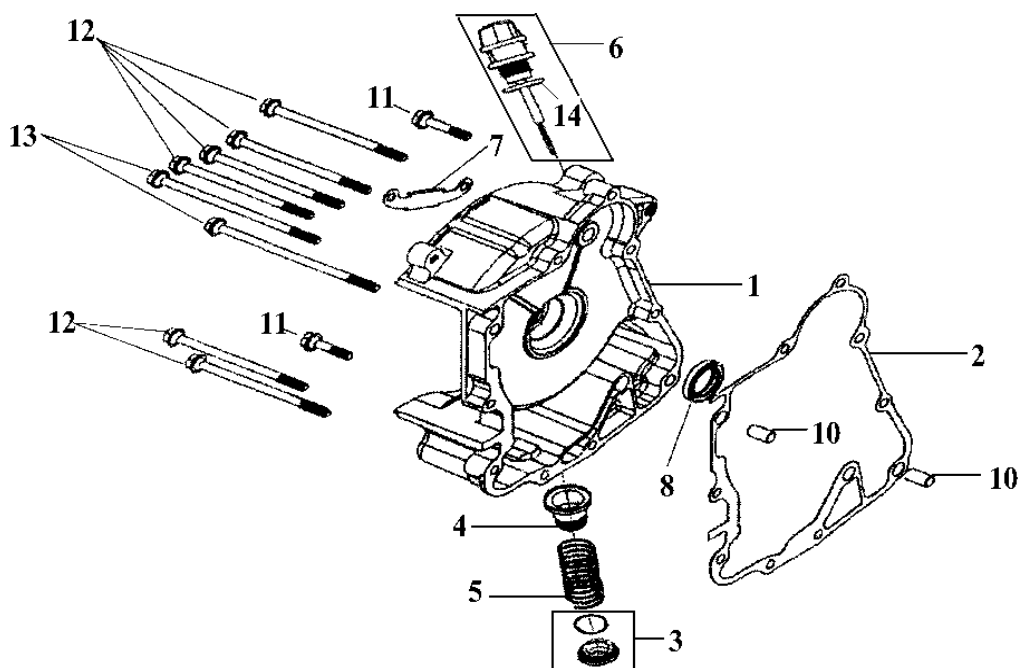

機 種 HS12W		設 變	適 用	使 用	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1		日 期	性	量		
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 11331-H6B-000	725			1	右曲軸箱蓋	R. crank case cover
2. 11394-H6B-000	20			1	右曲軸箱蓋墊片	R. Cover gasket
3. 1236A-V02-000	35			1	汽門調整孔蓋總成	Tappet adj. hole cap assy
4. 15421-M9Q-000	20			1	機油濾網	Oil filter screen
5. 15426-GE1-920				1	機油濾網彈簧	Oil filter screen spring
6. 1565A-H3A-000				1	量油尺組	Oil lever gauge assy
7. 32961-M92-000				1	ACG線夾	ACG. Cord clasper
8. 91201-GY6-903-M2				1	油封 19.8x30.5	Oil seal 19.8x30x5
10. 94301-08140				2	固定梢	Dowel pin 8x14mm
11. 96001-06030-08				2	六角緣面螺栓 6x30	SH. Flange bolt 6x30
12. 96001-06095-08				6	六角緣面螺栓 6x95	SH. Flange bolt 6x95
13. 96001-06100-08				2	六角緣面螺栓 6x100	SH. Flange bolt 6x100
14. 91308-M9Q-000				1	O環27x2	O-ring 27x2

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！




鼎豪實業 2000

PAGE:009

上一頁

下一頁

# E08-1 機油泵 Oil Pump

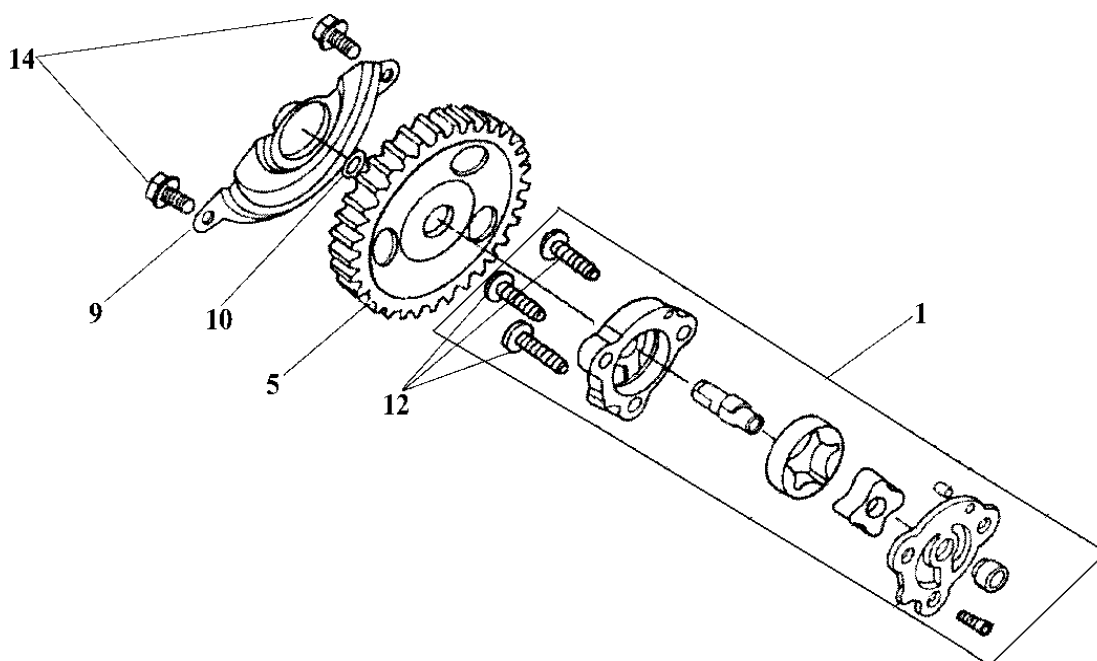


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 15100-M92-000	260			1	機油泵總成	Oil pump ass'y
5. 15133-M92-000	30			1	油泵齒輪	Oil pump driven gear
9. 15711-M92-000				1	機油泵格板	Oil pump separator
10. 90602-N01-000				1	夾環	Cir clip 8mm
12. 93600-06025-0A				3	螺絲6x25	Flat bolt 6x25
14. 96001-06012-08				2	緣面螺栓6x12	SH. Flange bolt 6x12

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

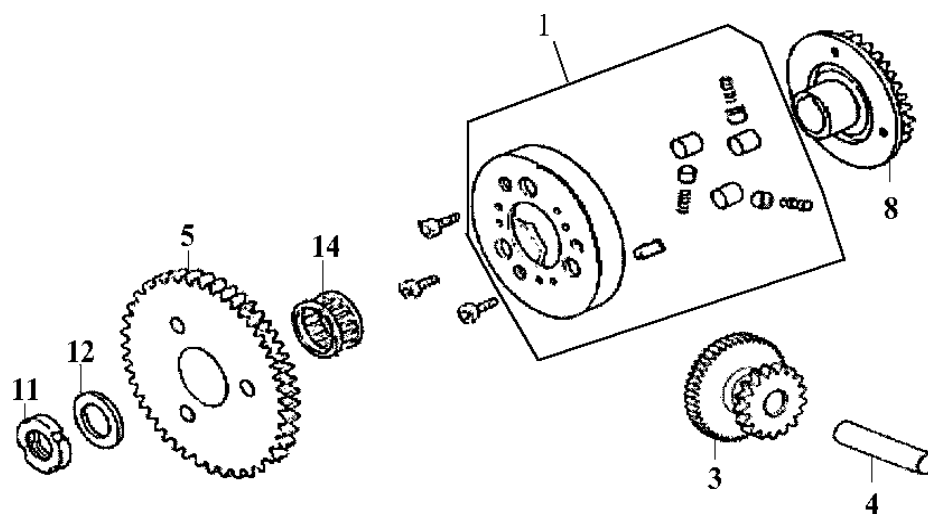

機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 2812A-M92-000	1008			1	離 合 器 外 套 總 成	Clutch outer ass'y
3. 28101-M9Q-000	185			1	起 動 減 速 齒 輪	Starter reduction gear
4. 28102-M9Q-000	24			1	起 動 減 速 齒 輪 軸	Starter reduction gear shaft
5. 28110-M9Q-000	270			1	起 動 離 合 器 齒 輪	Starting clutch gear comp
8. 28125-M92-000	330			1	起 動 離 合 器 滾 輪	Starting clutch flange comp
11. 90201-M9Q-000				1	固 定 螺 帽 22mm	Lock nut 22mm
12 .90403-M92-000				1	墊 圈 22.2x31x1.5	Thrust washer 22.2x31x1.5
14. 91104-M9Q-000	90			1	軸 承 28x32x17	Needle bearing 28x32x17


註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000



# E09 發電線圈 A. C. G. 起動馬達 Start Motor

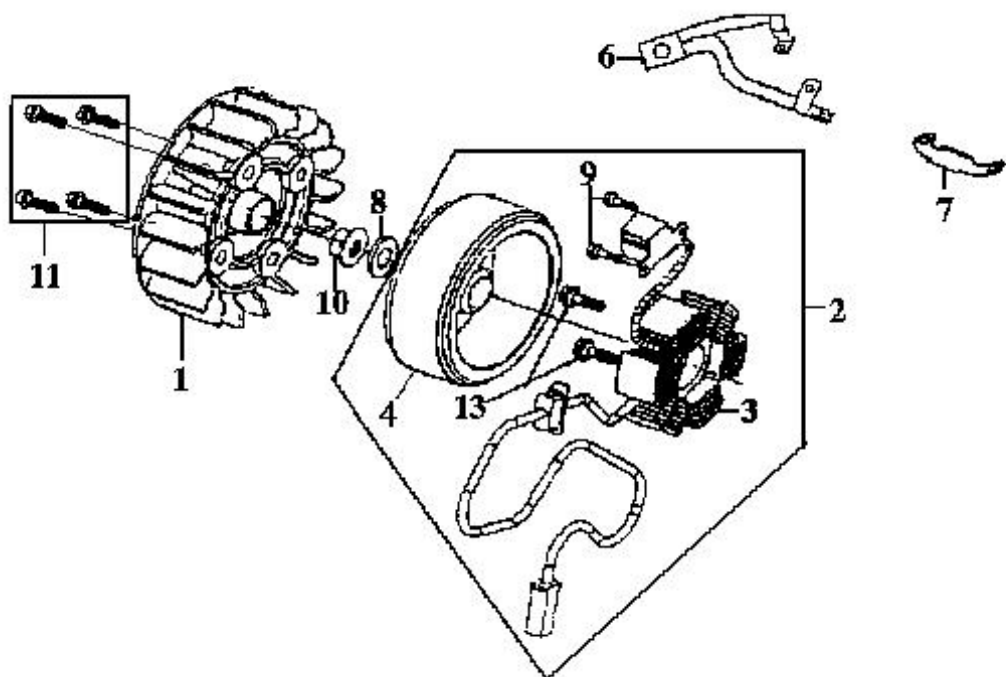

機 種  
HS12W


版 本 NO .A-1

零件號碼		參考價	設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱
1.	19510-M92-000	55			1	冷卻風扇 Colling fan comp
2.	31100-H3A-010	1250			1	發電機總成 A.C.G. Assy
3.	31120-H3A-010	630			1	發電線圈 Stator comp
4.	31110-M92-000	540			1	飛輪 Flywheel comp
6.	32412-H3A-000				1	導線 Earth cable
7.	32961-M92-000				1	ACG 線夾 ACG. Cord clamber
8.	90440-M9Q-000				1	墊圈 12mm Plain washer 12mm
9.	92101-05012-0A				2	六角螺栓 5x12mm HEX. Bolt 5x12mm
10.	94050-12000				1	六角緣面螺帽 12mm Flange nut 12mm
11.	95701-06018-08				4	六角緣面螺栓 6x18 Flange bolt 6x18mm
13.	96001-06028-08				2	六角緣面螺帽 6x28 SH. Flange bolt 6x28mm

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

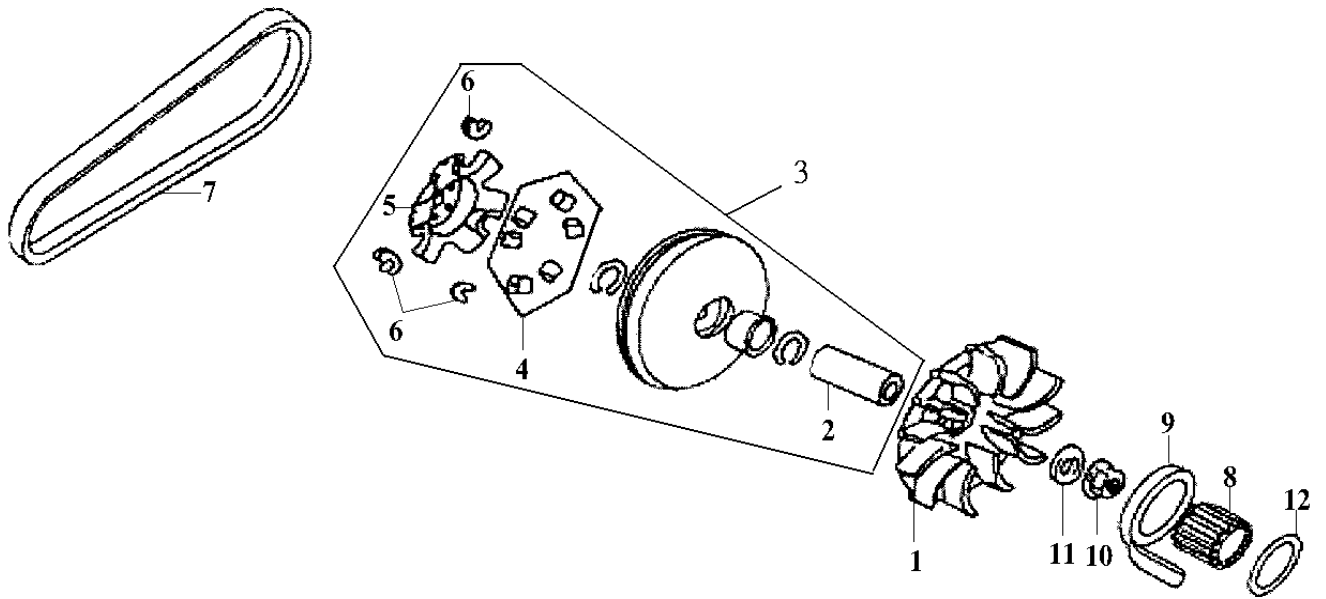


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 22102-M92-000	220			1	驅動盤	Drive face comp
2. 22105-M92-000	75			1	驅動盤軸套	Drive face boss
3. 2211A-M92-000	520			1	滑動驅動盤總成	Movable drive face assy
4. 22121-M92-000-A	158			6	重垂滾子	Weight roller set
5. 22131-M92-000	75			1	斜板	Ramp plate
6. 22132-M92-000-A	24			3	滑動板	Slide piece set
7. 1B01H3A01	421			1	皮帶	Drive belt
8. 28230-M92-000	180			1	起動齒輪	Kick driven gear comp
9. 28233-M92-000				1	起動磨擦彈簧	Kick starter friction spring
10. 90203-M9Q-000				1	六角緣面螺帽 12mm	C flange nut 12mm
11. 90440-M9Q-000				1	墊圈 12mm	Plate washer 12mm
12. 90452-M9Q-000				1	止推華司 12mm	Thrust washer 12mm

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# E11 傳動盤 Driven Face

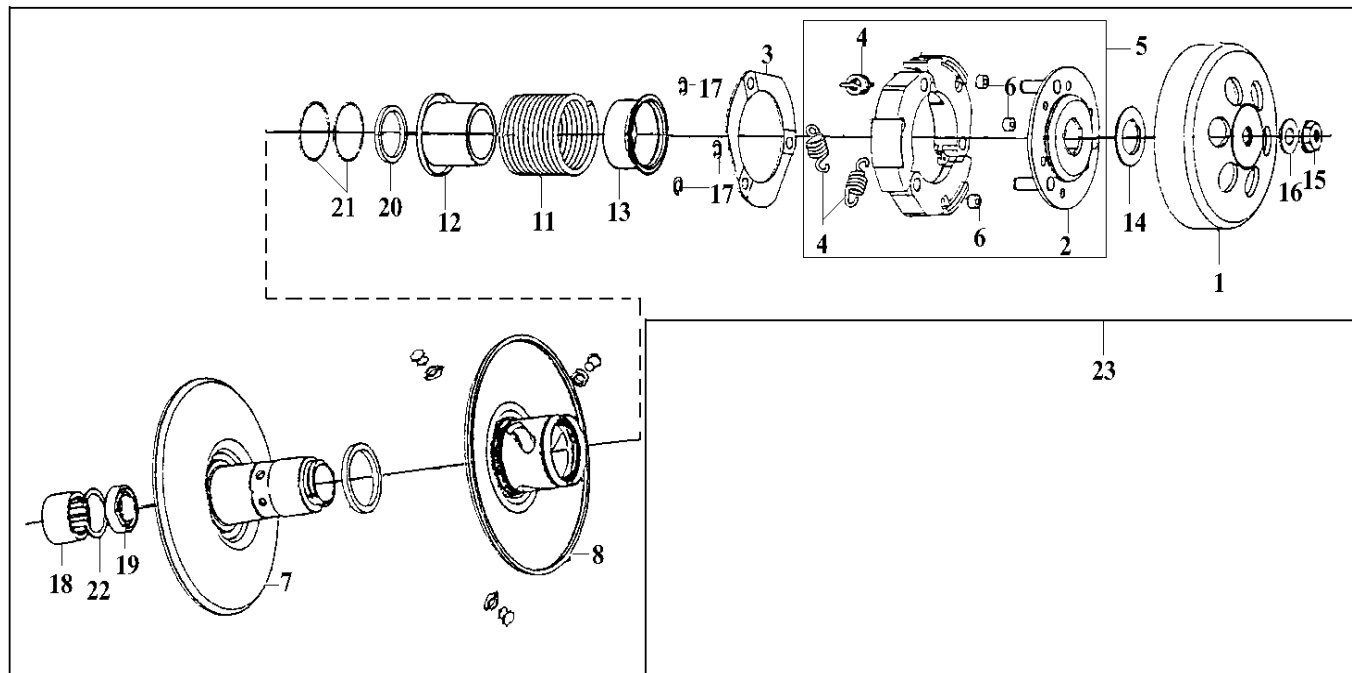

機 種 HS12W		設 變  日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 22101-M9Q-000	395			1	離合器外套	Clutch outer
2. 22350-M9Q-000	130			1	驅動盤	Drive plate comp
3. 22361-M9Q-000				1	離合器側板	Clutch side plate
4. 22401-M9Q-000				3	離合器彈簧	Clutch spring
5. 22300-H3B-000				1	離合器片	Clutch weight set
6. 22804-M9Q-000				3	離合器橡皮	Clutch clamping rubber
7. 23210-M92-000	455			1	傳動盤組	Drive face comp
8. 23220-H7A-000	410			1	滑動傳動盤組	Movable driven face comp
11. 23233-H7A-000	60			1	傳動盤彈簧	Driven face spring
12. 23237-M9Q-000	32			1	油封軸環	Seal collar
13. 23238-M9Q-000	26			1	彈簧軸環	Spring collar
14. 90202-M9Q-000				1	特殊螺帽 28mm	Special nut 28mm
15. 90203-M9Q-000				1	六角緣面螺帽 12mm	C flange nut 12mm
16. 90440-M9Q-000				1	墊圈 12mm	Plain washer 12mm
17. 90605-M9Q-000				3	夾環 7mm	Circlip 7mm
18. 91001-M9Q-300				1	滾針軸承 20x29x18	Needle bearing 20x29x18
19. 91002-M9Q-300				3	軸承 6902U	Radial ball bearing 6902U
20. 91211-V02-000				2	傳動盤油封 34x41x4	Driven face seal 34x41x4
21. 91384-M9Q-000				2	O-環 38.8x1.9	O-ring 38.8x1.9
22. 94520-28000				1	內夾環 28mm	In cir. Clip 28mm
23. 23010-H3B-000				1	傳動盤總成	Driven pulley assy

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！


PAGE:014



鼎豪實業 2000

上一頁

下一頁

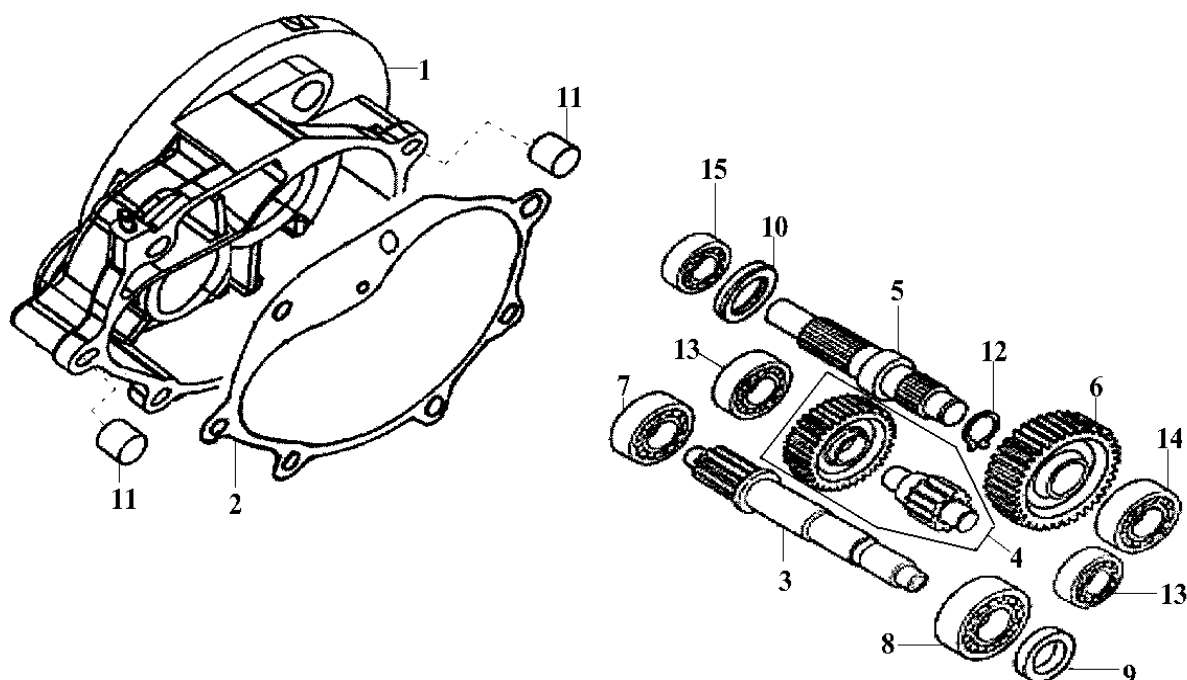

機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 21200-H3B-000				1	變速箱組	Mission case comp
2. 21395-H3A-000				1	變速箱墊片	Mission case gasket
3. 23411-H3A-000	395			1	驅動軸	Drive shaft
4. 23420-H3A-000	440			1	副軸	Counter shaft comp
5. 23431-H3A-000	360			1	最終傳動軸	Final shaft
6. 23432-M92-000	273			1	最終傳動齒輪	Final gear
7. 91003-KS4-003	168			1	軸承	Radial ball bearing
8. 91104-KN7-670	240			1	軸承	Radial ball bearing
9. 91202-M9Q-300				1	油封 20x32x6	Oil seal 20x32x6
10. 91255-M9Q-300				1	油封 27x42x7	Oil seal 27x42x7
11. 94301-10200				2	固定稍 10x20	Dowel pin 10x20
12. 94510-20000				1	外環夾 20mm	EX. Cir clip 20mm
13. 96100-63013-00	65			2	軸承 6301C3	Radial ball bearing 6301C3
14. 96100-62033-00	55			1	軸承 6203C3	Radial ball bearing 6203C3
15. 96150-60043-10	100			1	軸承 6004	Radial ball bearing 6004

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！





鼎豪實業 2000

PAGE:015

上一頁

下一頁

## E13 化油器 Carburetor

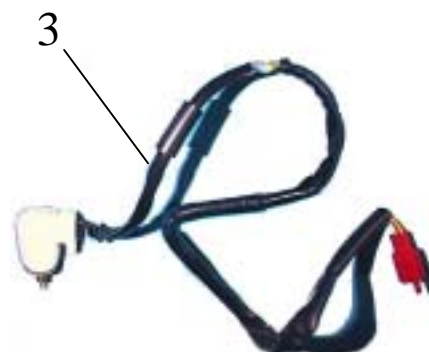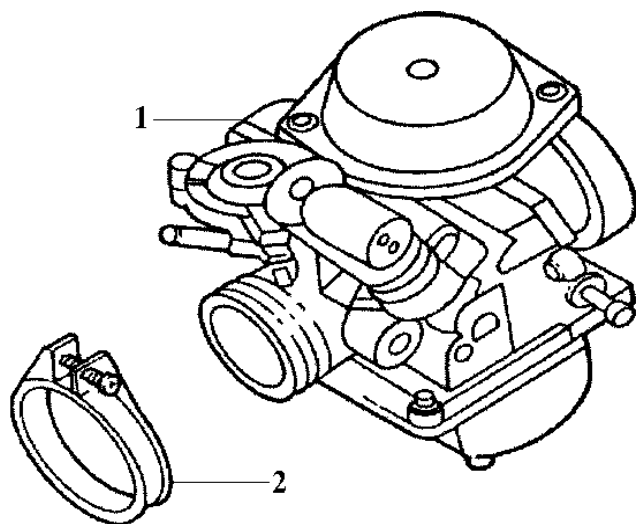

機 種  
HS12W

版 本 NO .A-1

零 件 號 碼

參 考 價

設 變

日 期

適 用 性

使 用 量

產 品 名 稱

1. 16100-H3B-000-01	2200
2. 17256-M9Q-000	
3. 16046-H6A-000	575


1	化油器	Carburetor
1	隔熱板固定帶	Insulator band
1	自動旁側起動器	Carburetor auto by-st assy

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000



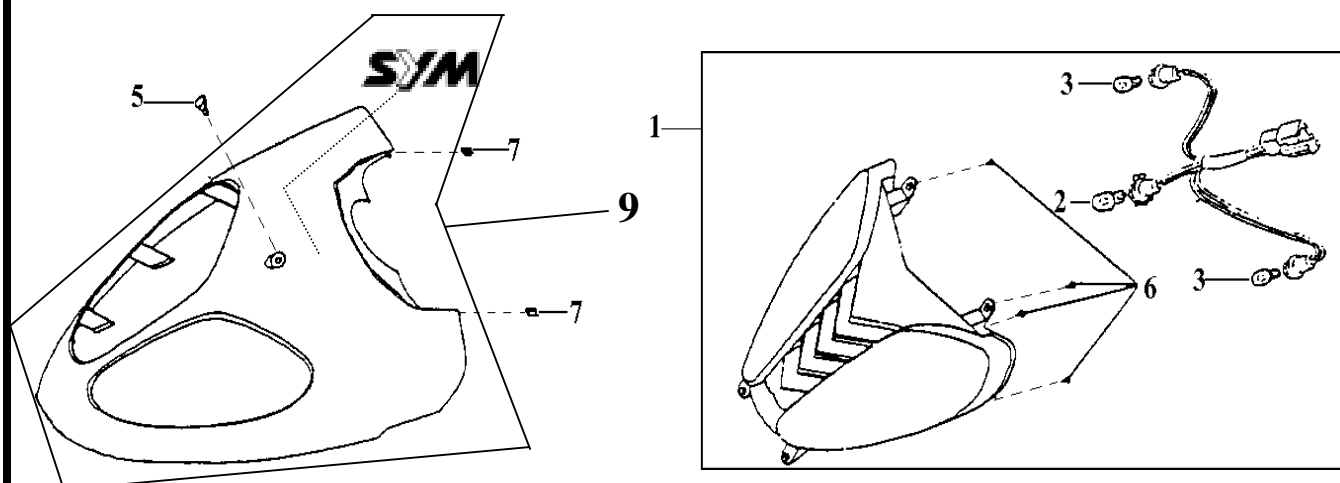


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 33100-H3B-000	800			1	前燈總成	FR. Light assy
2. 34901-M91-010				1	前燈泡 12V35/35W	Head light bulb 12V35/35W
3. 34908-H3A-000				2	位置燈泡 12V5W	Wedge base bulb 12V5W
5. 90110-GZ0-000				1	特殊螺絲 6x14	Special screw 6x14
6. 93903-35320				4	攻絲螺釘 5x16	Tapping screw 5x16
7. 90308-SB2-013				2	套子螺帽 5mm	Sus nut 5mm
9. 6430G-H3A-000-RT	620			1	前擋板總成(銀紅)	FR.Cover assy
6430G-H3A-000-KV	620			1	前擋板總成(銀黑)	FR.Cover assy

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# F02 速度錶總成 Speedometer Assy

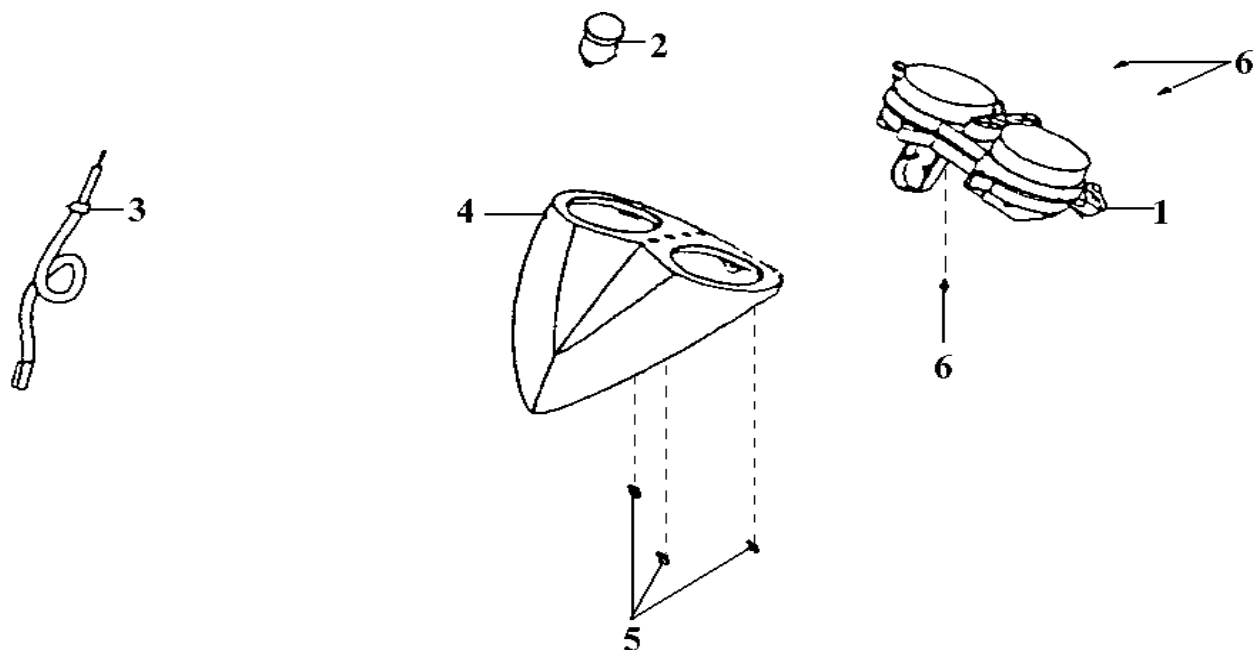

機 種  
HS12W

版 本 NO .A-1

設 變  
日 期  
適 用 性  
使 用 量

零 件 號 碼

參 考 價

產 品 名 稱


1. 3720A-H3A-000	1600
2. 38301-A31-000	125
3. 44830-H3A-000	50
4. 53210-H3A-000	185
5. 90302-SA4-003	
6. 93903-34320	

1	儀錶總成	Speedometer assy
1	方向燈斷續器	Winker relay comp
1	速度錶導線	Speedometer cable comp
1	儀錶蓋	Meter cover
3	夾定螺帽 4mm	Clip nut 4mm
3	攻絲螺釘 4x12	Tapping screw 4x12

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

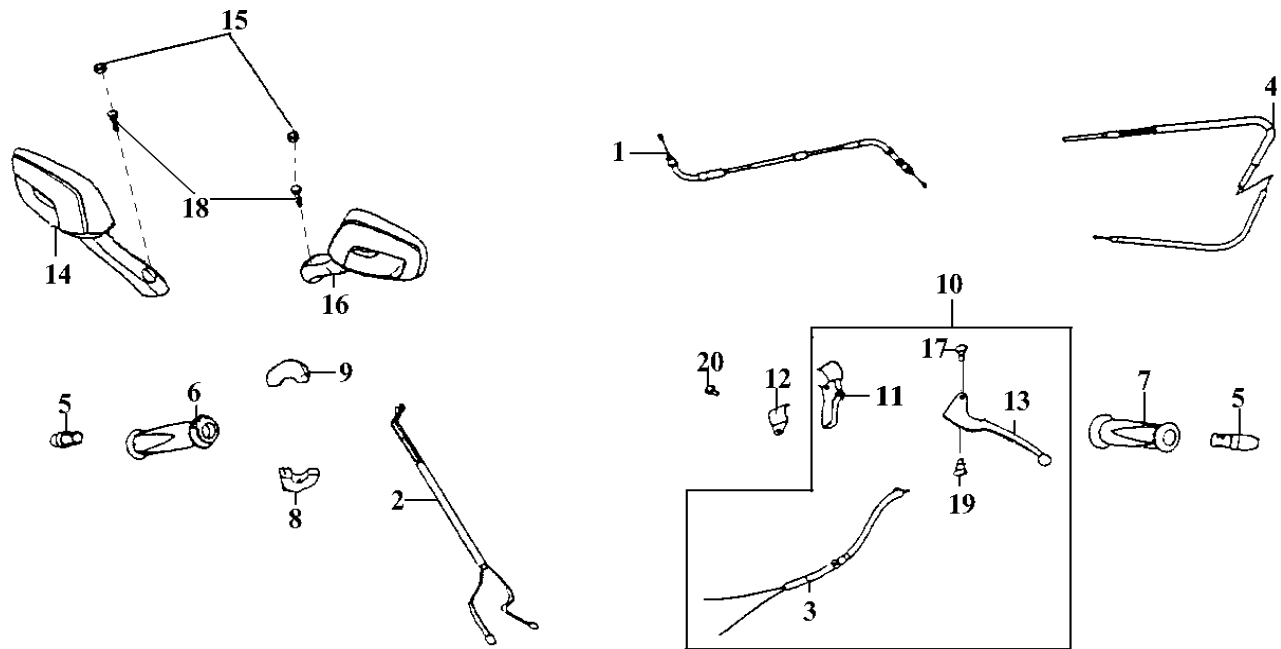


機 種 HS12W		設 變  日 期	適 用  性 量	使 用  量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 17910-H3A-000	145			1	節流導線組	Throttle cable comp
2. 35342-T15-000				1	前剎車燈開關導線	FR. Stop SW. cord comp
3. 35350-M70-000	45			1	右剎車開關	RR. Stop SW. assy
4. 43450-H3A-000	90			1	後剎車導線	RR. Brake cable comp
5. 53105-H3A-000	45			2	把手端子	STRG. Handle end
6. 53140-H3A-000	50			1	節流器	THROT. Grip comp
7. 53166-H3A-000	35			1	左把手管	L. handle grip
8. 53167-H09-000	30			1	節流管下座	UND. Throt. Housing
9. 53168-H09-000	32			1	節流管上座	UP. Throt. Housing
10. 5317B-H3A-000	170			1	左手柄拉桿總成	L. STRG. Handle lever assy
11. 53172-H3A-000	70			1	把手拉桿固定座	L. handle lever braket
12. 53173-GS7-003				1	把手拉桿蓋	Handle brkt band
13. 53178-H01-011	50			1	左把手拉桿	L. handle lever
14. 88110-H3A-000	175			1	右後視鏡總成	R. back mirror assy
15. 88112-M9Q-000				2	內六角螺帽蓋 8mm	Socket bolt cap 8mm
16. 88120-H3A-000	175			1	左後視鏡總成	L. back mirror assy
17. 90115-M9Q-000				1	手拉桿樞軸螺絲	Handle lever pivot screw
18. 90185-M3F-000				2	內六角螺栓 8x38	Socket bolt 8x45
19. 94001-05000-0S				1	六角平面螺絲 5mm	HEX nut 5mm
20. 96001-06020-07				1	六角緣面螺栓 6x20	Flange bolt (SH) 6x20

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# F04 轉向把手 Steering Handle .把手蓋 Handle cover


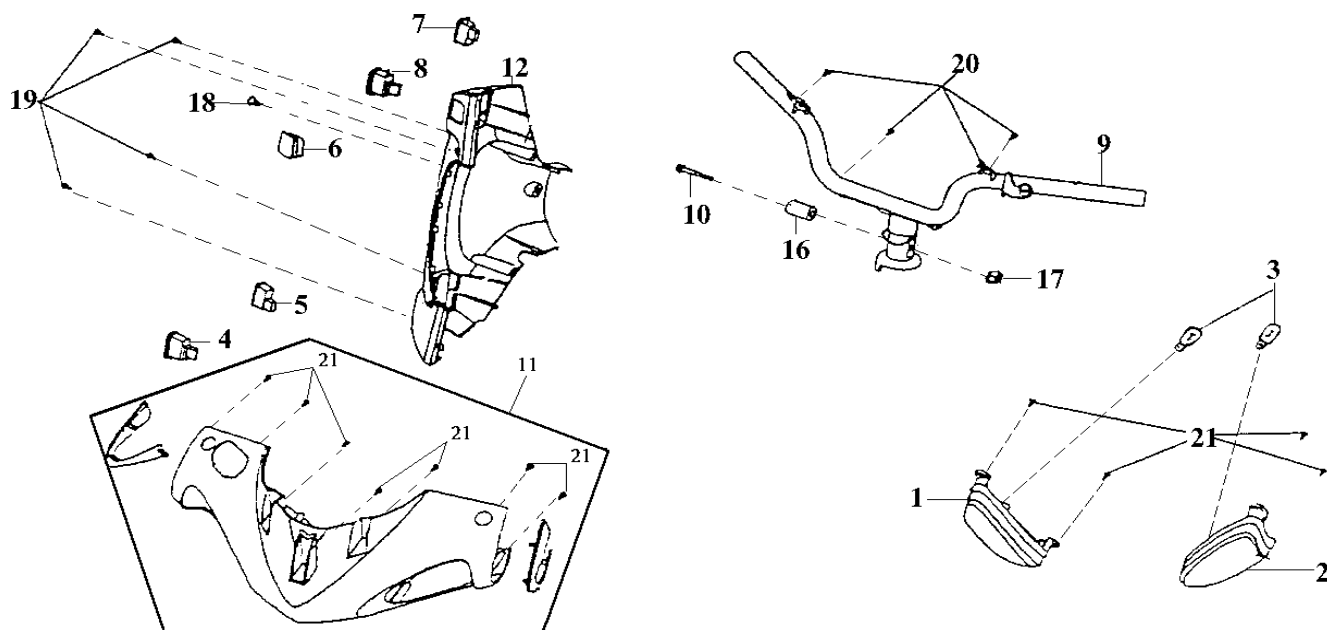


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 33400-H3B-000	120			1	右前方向燈總成	R. winker assy
2. 33450-H3B-000	120			1	左前方向燈總成	L. winker assy
3. 34905-H3A-000				4	方向燈泡 12V10W	Winker bulb 12V10W
4. 35150-M9Q-000	53			1	前大燈開關組	Light SW. unit
5. 35160-M9Q-000	40			1	起動開關組	Start SW. unit
6. 35170-M9Q-000	75			1	遠近燈開關組	Dimmer SW. unit
7. 35180-M9Q-000	41			1	喇叭開關組	Horn SW. unit
8. 35200-M9Q-000	50			1	方向燈開關組	Winker SW. unit
9. 53100-H3A-010	340			1	轉向把手	STRG. Handle comp
10. 53125-M9Q-000	33			1	把手軸環	Handle set collar
11. 5320C-H3A-010-KV	435			1	前把手蓋(銀黑)	FR. Handle cover assy
5320C-H3A-010-RT	435			1	前把手蓋(銀紅)	FR. Handle cover assy
12. 53206-H3A-010-KV	390			1	後把手蓋(BK-0406S)	RR. Handle cover assy
16. 90106-M9Q-000				1	六角緣面螺絲	Flange bolt 10x50
17. 90304-M9Q-000				1	U型六角螺帽 10mm	Flange U nut 10mm
18. 91508-A26-000				1	平頭螺絲 5x7	Pan screw 5x7
19. 93903-34480				4	攻絲螺釘 4x16	Tapping screw 4x16
20. 93903-35220				4	攻絲螺釘 5x12	Tapping screw 5x12
21. 93903-34320				11	攻絲螺釘 4x12	Tapping screw 4x12

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

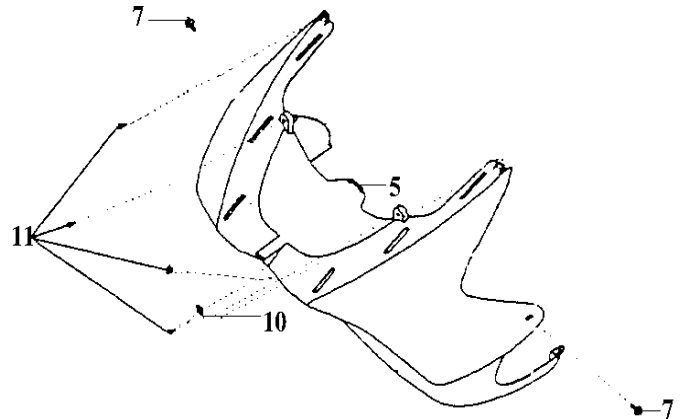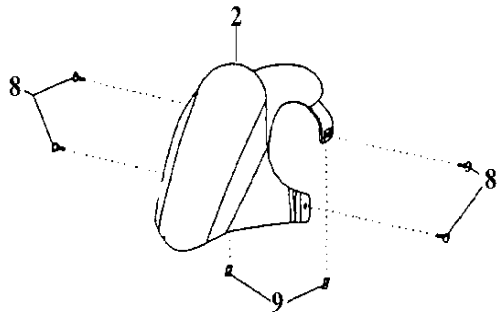

機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO..A-2						
零 件 號 碼	參 考 價					
2. 61100-H3A-000-SQ	495	90.4.27			1	前擋泥板(銀黑) FR. Fender assy(S-880S)
61100-H3A-000-RT	495				1	前擋泥板(銀紅) FR. Fender assy(R-010CA)
5. 6112G-H3C-000-SQ	950				1	前下擋泥板(銀黑/銀紅) FR. Under sopiler(S-880S)
6112G-H3C-000-RT	950				1	前下擋泥板(紅黑) FR. Under sopiler(R-010CA)
7. 90117-T15-000					2	華司螺絲 5x14 Washer screw 5x14
8. 90164-MR4-900		90.4.27			4	特殊螺絲 6mm Special screw 6mm
9. 90305-M9Q-000					2	夾片螺帽 6mm Clip nut 6mm
10. 90308-SB2-013					1	套子螺帽 5mm SUS. Nut 5mm
11. 93903-35320					4	攻絲螺釘 5x16 Tapping screw 5x16


註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000



# F06 轉向主幹 避震器 Front Fork

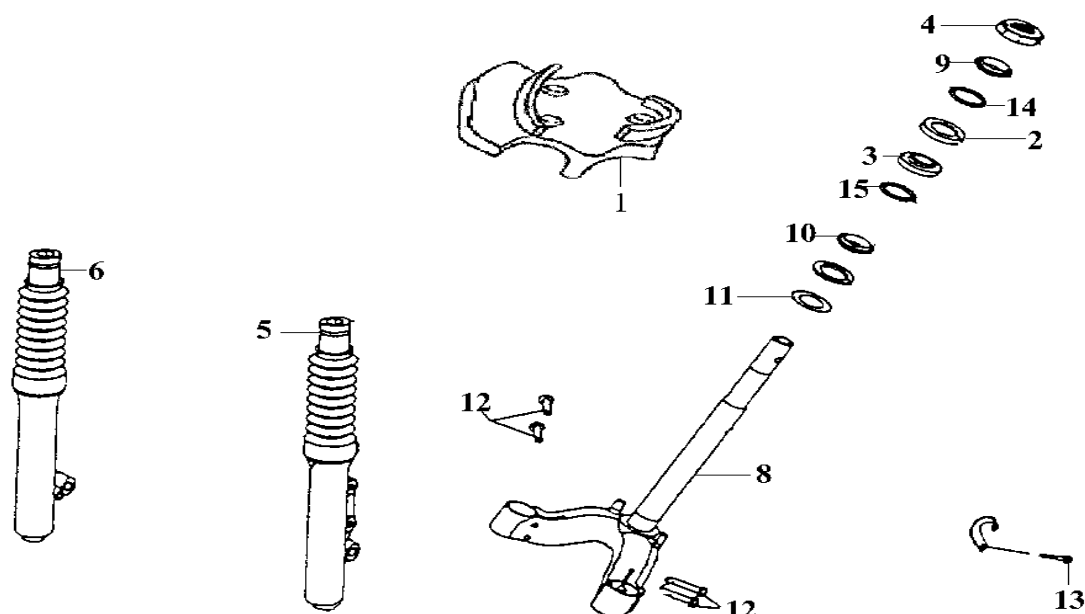

機種  
HS12W


版本 NO .A-1

零件號碼	參考價	設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱
1. 61110-H3A-000	48			1	前內土除 FR. Inner fender
2. 50301-M9Q-000	35			1	滾珠座圈 Race STRG. Up ball
3. 50302-M9Q-000	40			1	滾珠座 Race STRG. Bot ball
4. 50306-M9Q-000	25			1	方向桿固定螺帽 STRG. Stem lock nut
5. 51400-H3A-001	950			1	右前避震器總成 R. FR. Cushion
6. 51500-H3A-001	950			1	左前避震器總成 L. FR. Cushion
8. 53200-H3A-000	650			1	轉向主幹 STRG. Stem comp
9. 53211-M9Q-000	35			1	滾珠上座圈 STRG. Top cone race
10. 53212-M9Q-000	40			1	滾珠下座圈 STRG. Bottom cone race
11. 53215-M9Q-000				1	華司油封 Dust seal washer
12. 95701-08050-08				4	六角緣面螺栓 8x50 Flange bolt 8x50
13. 95801-06012-08				1	六角緣面螺栓 6x12 Flange bolt 6x12
14. 96211-05000				1	鋼珠 #5 Steel ball #5
15. 96211-08000				1	鋼珠 #8 Steel ball #8

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

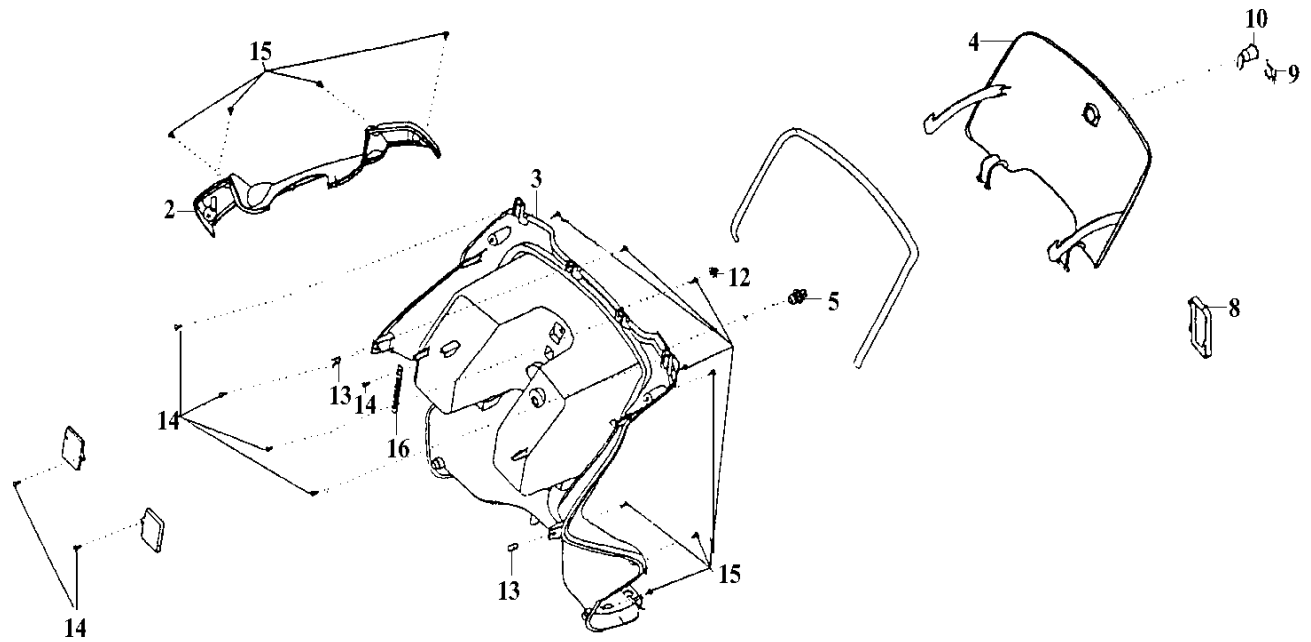


機 種 HS12W		設 變  日 期	適 用  性	使 用  量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
2. 64302-H3A-000-KV	225			1	前上蓋(銀黑)	FR. Top cvoer
64302-H3A-000-RT	225			1	前上蓋(銀紅)	FR. Top cvoer
3. 64304-H3A-000-KA	315			1	前置物箱(銀紅)	FR. Inner box
64304-H3A-000-GK	315			1	前置物箱(銀黑)	FR. Inner box
4. 64308-H3A-000-KA	75			1	前置物箱蓋(銀紅)	FR. Inner box lid
64308-H3A-000-GK	75			1	前置物箱蓋(銀黑)	FR. Inner box lid
5. 64309-H6A-000				1	調整孔蓋	Adjust hinge cover
8. 64318-H6B-000-KA				1	車架號碼蓋(銀紅)	Frame number lid
64318-H6B-000-GK				1	車架號碼蓋(銀黑)	Frame number lid
9. 75581-M9Q-000				1	前置物箱鎖彈簧	Lock key set spring
10. 77233-M9Q-900	81			1	前置物箱鎖	Inner box lock assy
12. 90301-M9Q-900				1	螺帽 6mm	Open stay nut 6mm
13. 90677-GR1-003				2	夾片螺帽 5mm	Clip nut 5mm
14. 93903-34320				7	盆狀十字螺絲 4x12	Tapping screw 4x12
15. 93903-35380				11	盆狀十字螺絲 5x16	Tapping screw 5x16
16. 94591-21000				1	夾子 2x100	Clip 2x100

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# F08 前輪 Front Wheel

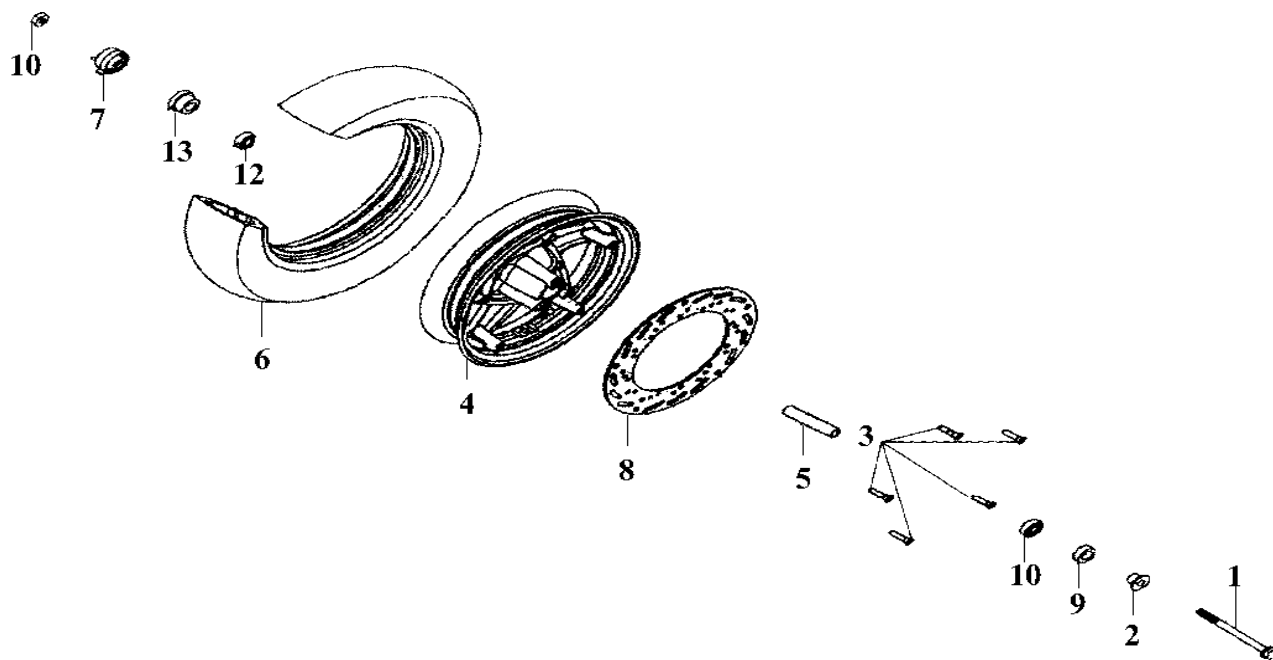

機 種  
HS12W


版 本 NO .A-1

零件號碼		參考價	設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱
1.	44301-G22-000	35			1	前輪軸 FR. Wheel axle
2.	44311-GW0-910	27			1	前輪側軸環 FR. Wheel side collar
3.	90106-H09-000				5	前剎車盤螺栓 8x51 FR. Disk bolt 8x51
4.	44601-H3A-000-SH	1750			1	前輪圈 FR. Cast wheel comp
5.	44620-H3A-000	25			1	前輪軸間隔襯套 FR. Axle disk collar
6.	1T011009012-4PR				1	輪胎總成 Tire set 100-90-12
7.	44800-G22-000	295			1	速度錶齒輪總成 SPDMT. Gear box assy
8.	45121-H3A-000	830			1	前剎車圓盤 FR. Brake disk
9.	90754-M9Q-000-M2				1	封座 Dust seal
10.	90306-M9Q-000				1	U型六角緣面螺絲 Flange U nut 12mm
12.	90912-M9Q-000-M1	63			2	滾珠軸承 6201U Radial ball 6201 U
13.	91258-M9Q-000-M2				1	速度錶齒輪封墊 SPDMT. Gear seal

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

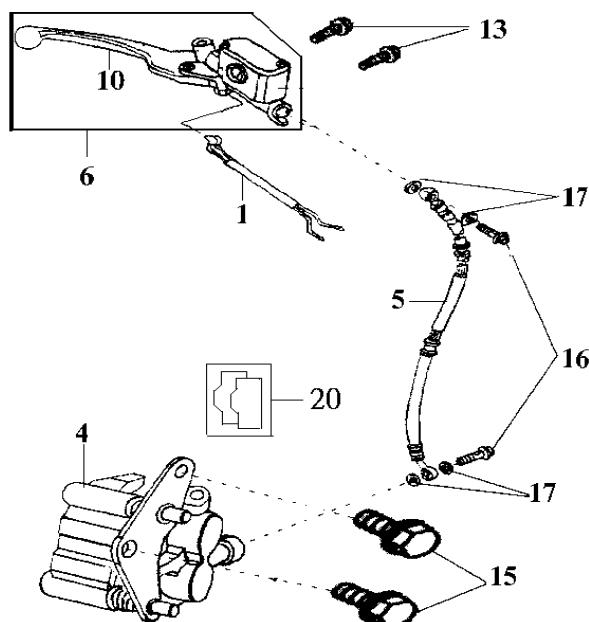


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱
版 本 NO .A-1					
零 件 號 碼	參 考 價				
1. 32106-KBN-900				1	前剎車燈開關導線 SUB. Harness
4. 45100-H3A-000	1350			1	前夾具總成 FR. L. caliper ass'y
5. 45126-H3B-000				1	前剎車管 FR. Brake hose comp
6. 45500-H3A-000	1050			1	前剎車總泵總成 FR. Master cylinder ass'y
10. 53175-H09-020	40			1	右把手拉桿 R. handle lever
13. 90110-T53-000				2	六角緣面螺栓 6x12 Flange bolt SH 6x12
15. 90131-GW0-910				2	六角緣面螺栓 8x35 Flange bolt 8x35
16. 90145-MS9-611				2	螺栓 10x22 Oil bolt 10x22
17. 90545-300-000				4	墊圈螺絲 Oil washer bolt
20. 45105-H3A-000-A	250			1	碟式剎車皮組 Brake pad set

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# F10 後輪 Rear Wheel

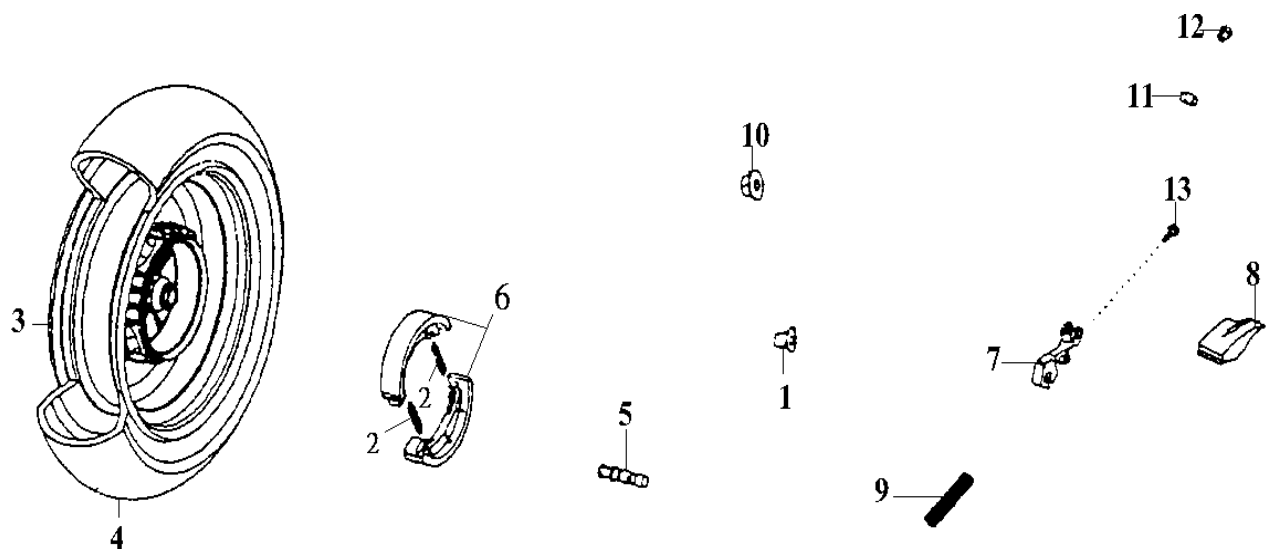

機種

HS12W

版本 NO .A-1

設 變

日 期

適 用

性 量

使 用

量

產 品 名 稱


零件號碼	參考價
1. 42311-H3A-000	40
2. 45133-M9Q-000	
3. 42601-H3A-000-SH	1850
4. 1T011307012-4PR-DM	
5. 43141-H6B-010	60
6. 4312A-H6B-800	99
7. 43410-H3A-000	135
8. 43415-H3A-000	
9. 43472-H3A-000	
10. 90305-GW0-901-M1	
11. 95015-32001	
12. 95015-42000	
13. 95701-06032-00	

1	後輪軸環	RR. Axle side collar
2	剎車片彈簧	Brake shoe spring
1	後輪轂	RR. Cast wheel comp
1	輪胎	Tubless tire set 130-70-12
1	後剎車凸輪總成	RR. Brake cam
1	後剎車片組	RR. Brake shoe assy
1	後剎車臂	RR. Brake arm comp
1	後剎車臂蓋	RR. Brake arm cover
1	後剎車臂彈簧	RR. Brake return spring
1	六角緣面螺絲 14mm	Flange U nt 14mm
1	剎車臂接頭	Brake arm joint B
1	調整螺帽 B	Adjust nut B
1	六角緣面螺絲 6x32	Flange bolt 6x32

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

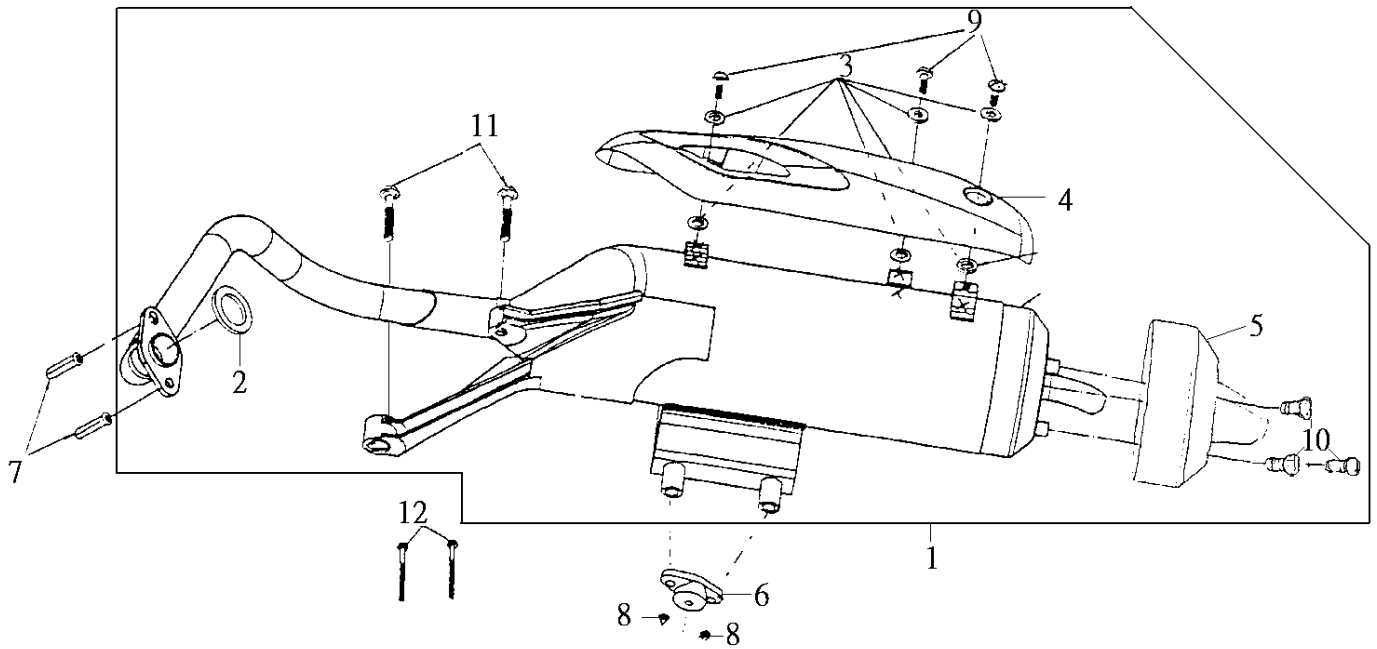


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 18000-H3B-010	2950			1	排氣管總成	EXH. Muffler assy
2. 18291-M9Q-000				1	排氣管墊圈	EXH. Pipe gasket
3. 18293-F3E-000				6	護蓋墊圈	Protector packing
4. 18318-H2B-000	230			1	排氣管護蓋	Muffler protector
5. 18328-H3A-000	195			1	排氣管後固定座	RR. Muffler protector
6. 18410-H3A-000	450			1	排氣管後架	Muffler RR. Mount assy
7. 90301-M92-000				2	六角袋型螺帽 7mm	Muffler joint nut 7mm
8. 90443-107-000				2	袋型螺帽 8mm	Cap nut 8mm
9. 93401-06025-00				3	墊圈螺絲 6x25	Washer screw 6x25
10. 93892-05012-08				3	墊圈螺絲 5x12	Washer screw 5x12
11. 95801-08038-07				2	六角緣面螺絲 8x38	Flange bolt 8x38
12. 95801-08120-07				2	六角緣面螺絲 8x120	Flange bolt 8x120

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# F12 座墊 Seat.行李箱 Luggage Box

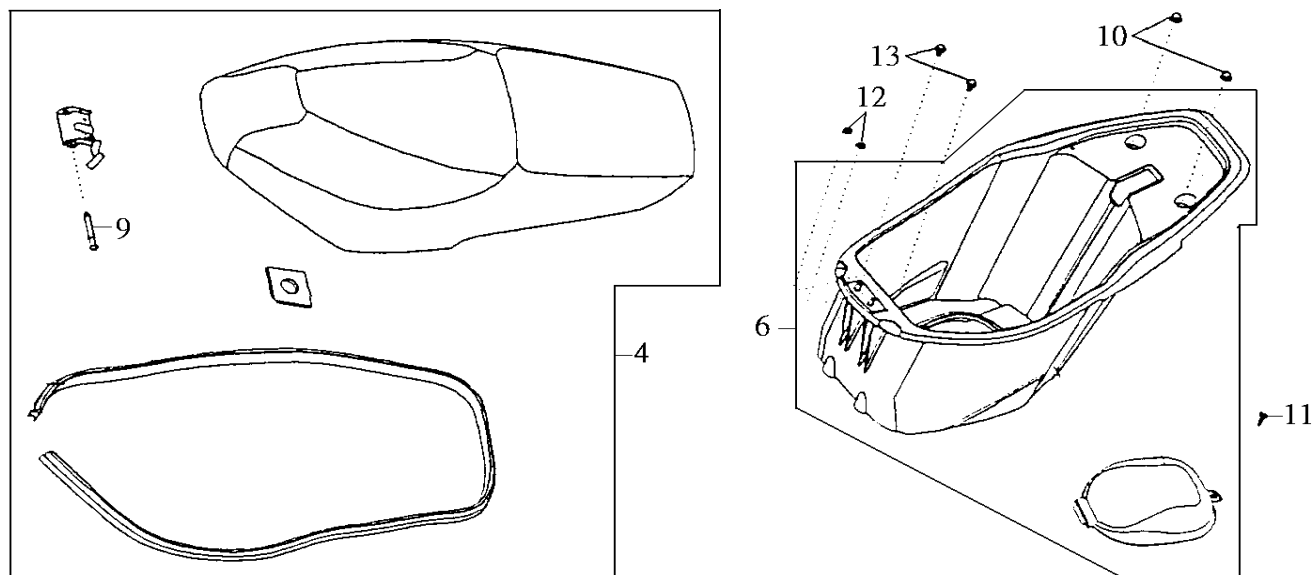


機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱			
版 本 NO .A-2								
零 件 號 碼	參 考 價							
4. 7720A-H3B-000-BK	890	90/6/21	否	1	雙人座墊總成	Double seat assy(BK-001L)		
6. 8125A-H3B-000-KA				1	行李箱總成	Luggage box assy(BK-001U)		
9. 90105-GY6-900(錯誤)				1	座墊鍵板插梢	Seat hinge pin		
<b>90105-M9Q-000</b>				1	座墊鍵板插梢	Seat hinge pin		
10. 90301-M9Q-900				2	彈簧螺帽 6mm	Open stay nut 6mm		
11. 90381-GZ5-000				1	特殊螺絲 6x17	Special screw 6x17		
12. 94050-06000				2	六角緣面螺帽 6mm	Flange nut 6mm		
13. 95801-06016-08				2	六角緣面螺絲 6x16	Flange bolt 6x16		

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000



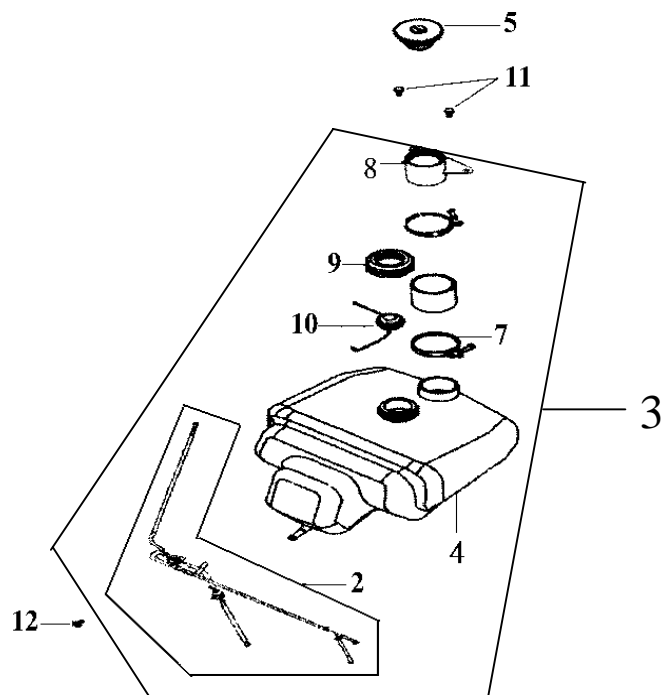


機 種 HS12W		設 變	適 用	使 用	產 品 名 稱
版 本 NO .A-1		日 期	性	量	
零 件 號 碼	參 考 價				
2. 1695A-H3B-000				1	油杯總成 Fuel cock assy
3. 1750A-H3B-000				1	汽油箱 Fuel tank assy
4. 17500-H3A-000				1	汽油箱總成 Fuel tank comp
5. 17620-H12-000	260			1	油箱蓋 Fuel tank cap comp
8. 17660-H3A-000	115			1	油管 Filler pipe comp
9. 17770-H01-000	65			1	油箱鎖螺帽 Fuel tank lock nut
10. 37800-H3A-000	240			1	油量計 Fuel nit
11. 95801-06016-08				2	六角緣面螺絲 6x16 Flange bolt 6x16
12. 95801-06020-08				1	六角緣面螺絲 6x20 Flange bolt 6x20

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# F14 腳踏板 Floor Panel

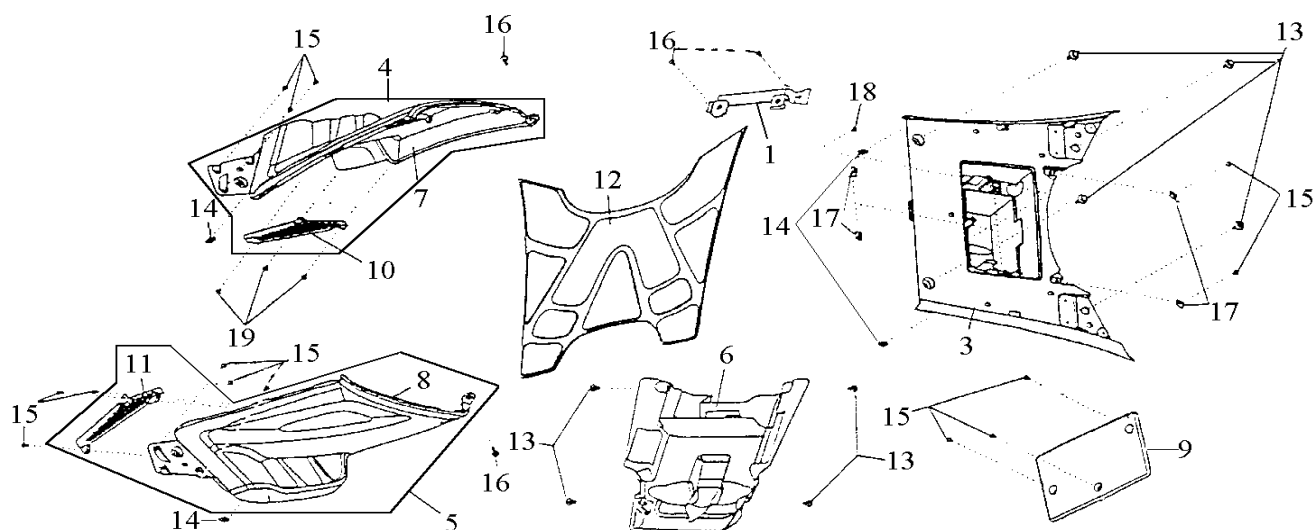

機種  
HS12W

版本 NO .A-1

設 變  
日 期  
適 用  
性 量

零件號碼

參考價


產 品 名 稱

1. 5032A-M9Q-000		1	電池固定板	Battery band assy
3. 50610-H3A-000-GK	240	1	腳踏板(GY-426U)	Floor panel
4. 5061B-H3A-000-GK	135	1	右側底板總成(GY-426U)	R. side step assy
5. 5061C-H3A-000-GK	135	1	左側底板總成(GY-426U)	L. side step assy
6. 50613-H3A-000-KA	145	1	下蓋(BK-001U)	Under cover
7. 50617-H3A-000-GK	70	1	右側底板	R. Side step
8. 50615-H3A-000-GK	70	1	左側底板	L. Side step
9. 50620-H3A-000-GK	90	1	電池蓋(GY-426U)	Battery lid
10. 50621-H3A-000	55	1	右網蓋	R. Grille
11. 50622-H3A-000	55	1	左網蓋	L. Grille
12. 64320-H3A-000-GK	190	1	腳墊(GY-426U)	Floor mat
13. 90111-M9Q-000		8	六角緣面螺絲 6mm	Flange bolt 6mm
14. 90677-GR1-003		4	夾片螺帽 5mm	Clip nut 5mm
15. 93903-35380		11	攻絲螺釘 5x16	Tapping screw 5x16
16. 93891-05016-07		4	華司螺絲	Washer screw
18. 93903-35320		7	攻絲螺釘 5x16	Tapping screw 5x16
19. 93903-34320		6	攻絲螺釘 4x12	Tapping screw 4x12

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

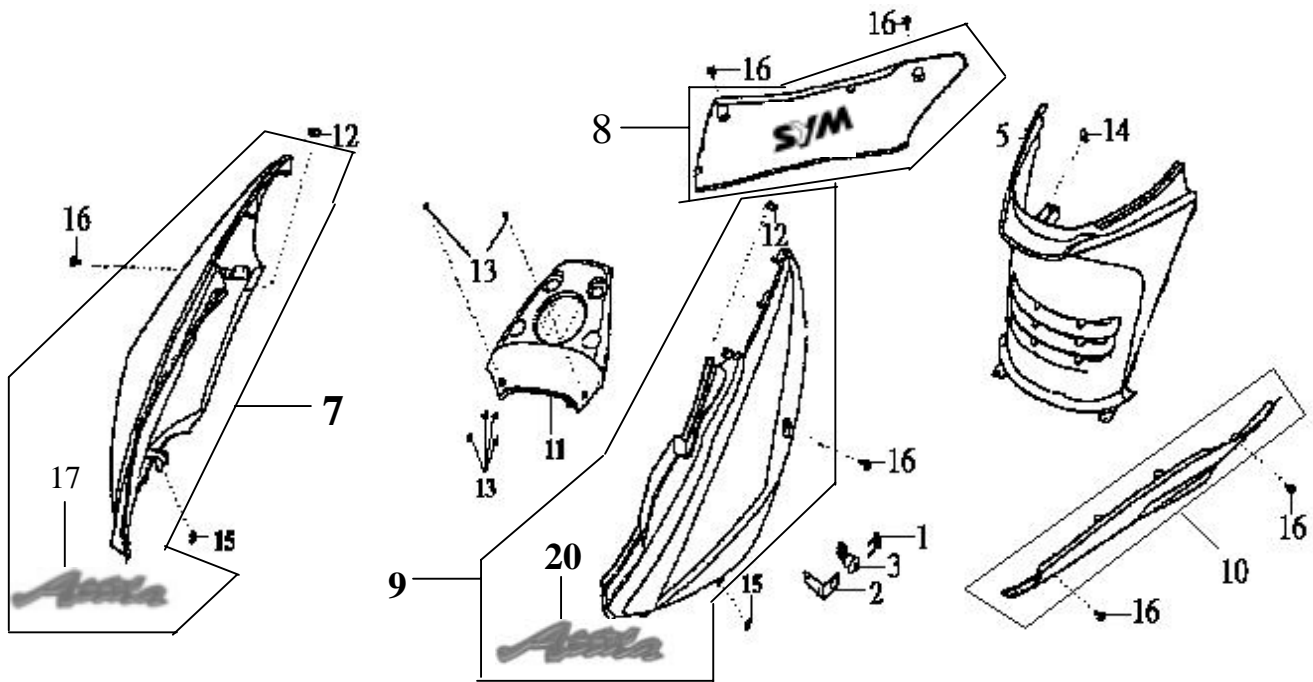


機 種 HS12W		設 變  日 期	適 用  性	使 用  量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 75581-M9Q-000				1	座墊鎖彈簧	Lock key set spring
2. 77236-T53-000				1	座墊鎖扣環	Seat lock washer
3. 77239-T53-000	90			1	座墊鎖	Key seat lock
5. 80151-H3A-000-GK	175			1	中心護蓋(銀黑)	Center cover
80151-H3A-000-KA	175			1	中心護蓋(銀紅)	Center cover
7. 8350G-H3B-000-SQ				1	右車體蓋總成(銀黑)	R. body cover ass'y
8350G-H3B-000-RT				1	右車體蓋總成(銀紅)	R. body cover ass'y
8. 8352G-H3A-000-SQ				1	右側蓋(銀紅)	R. side cover
8352G-H3A-000-SQ1				1	右側蓋(銀黑)	R. side cover
9. 8360G-H3B-000-SQ				1	左車體蓋總成(銀黑)	L. body cover ass'y
8360G-H3B-000-RT				1	左車體蓋總成(銀紅)	L. body cover ass'y
10. 8362G-H3A-000-SQ				1	左側蓋(銀紅)	L. side cover
8362G-H3A-000-SQ1				1	左側蓋(銀黑)	L. side cover
11. 83750-H3B-000-SQ				1	後中心蓋(銀黑)	RR. Center UP cover
83750-H3B-000-RT				1	後中心蓋(銀紅)	RR. Center UP cover
12. 90302-SA4-003				2	彈簧螺帽 4mm	Spring nut 4mm
13. 93903-34320				8	攻絲螺釘 4x12	Tapping screw 4x12
14. 90305-M9Q-000				1	夾片螺帽 6mm	Clip nut 6mm
15. 90677-GR1-003				2	夾片螺帽 5mm	Clip nut 5mm
16. 93891-05016-07				6	墊圈螺絲 5x16	Washer screw 5x16
17. 87128-H7A-010				1	標徽	R. Body cover emblem
20. 87129-H7A-010				1	標徽	L. Body cover emblem

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

# F16 後燈 Tail Light 後架 Rear Carrier

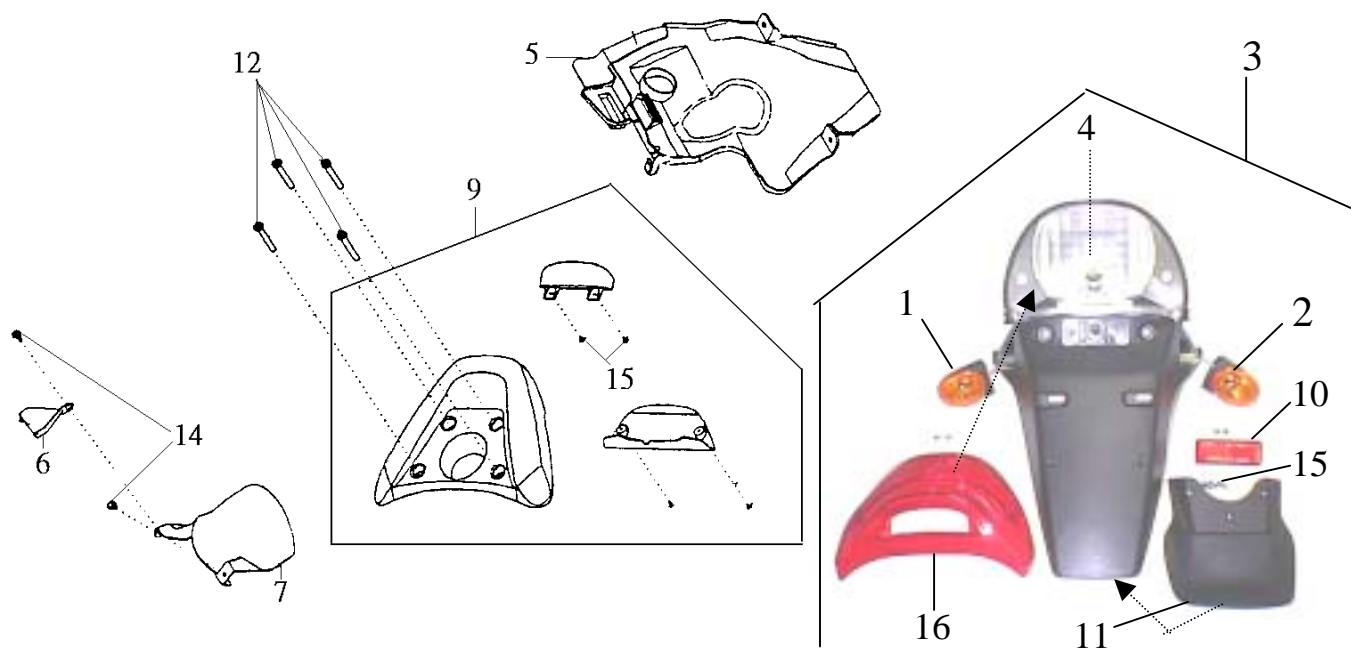

機 種

HS12W

設 變

適 用

性 量

版 本 NO .A-1

日 期

零 件 號 碼

參 考 價


產 品 名 稱

1. 33600-H3B-000		1	右後方向燈組	RR. R. winker assy
2. 33650-H3B-000		1	左後方向燈組	RR. L. winker assy
3. 3370A-H3B-000	600	1	後燈總成	RR. Light assy
4. 34906-M9Q-000		1	尾剎車燈泡 12V18/5W	Tail light bulb12V 18/5W
5. 80105-H3A-000-KA		1	後擋泥板總成(BK-001U)	RR. Inner fender assy
6. 80103-H3A-000		1	後土除支架	RR. Mudguard stay
7. 80107-H3A-000-KA	30	1	後土除支架(BK-001U)	RR. mudguard
9. 8120A-H3B-000-SQ	440	1	後架總成(S-880S)	RR. Carrier assy
8120A-H3B-000-RT	440	1	後架總成(R-010CA)	RR. Carrier assy
10. 33741-H3A-000	60	1	後反射片	RR. Reflex reflector
11. 84702-H3A-000	50	1	後牌照板	Number plate B
12. 90185-M3F-000		4	內六角螺絲 8x45	Socket bolt 8x45
13. 93404-06012-08		7	墊圈螺絲 6x12	Washer bolt 6x12
14. 93891-06016-07		2	墊圈螺絲 6x16	Washer screw 6x16
15. 93903-34380		7	攻絲螺釘 4x12	Tapping screw 4x12
16. 33702-H3B-000		1	尾燈殼	Tail light lens

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

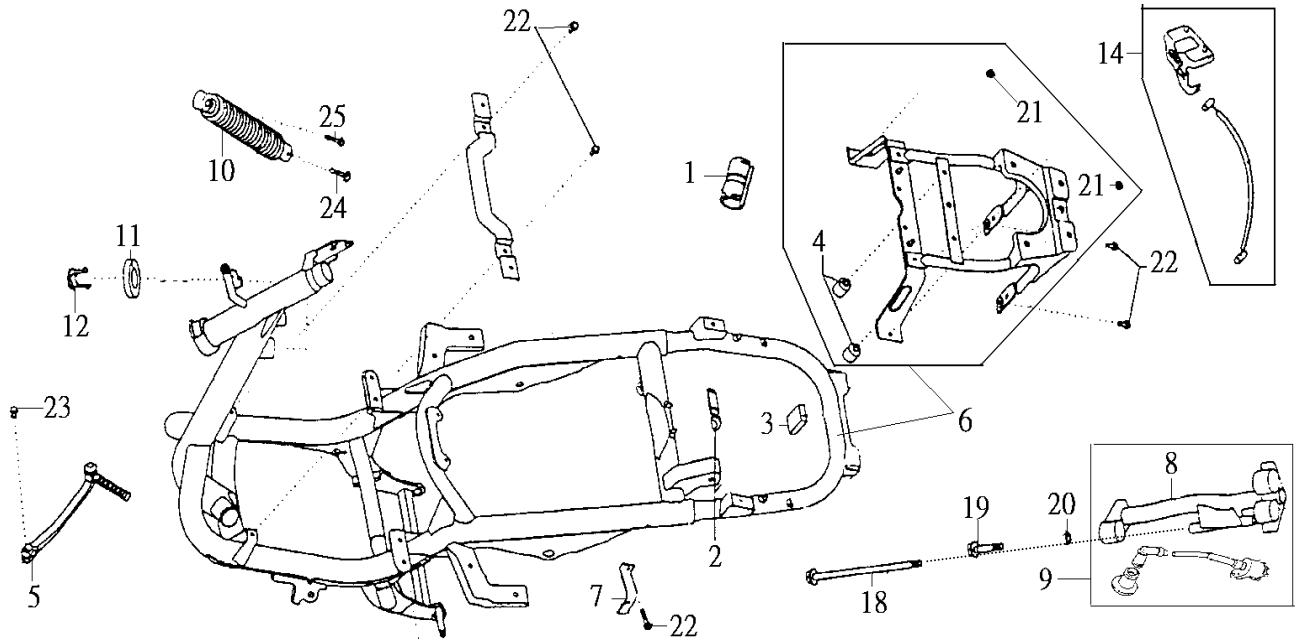

機 種		設 變	適 用	使 用	產 品 名 稱		
HS12W							
版 本 NO .A-1		日 期	性	量			
零 件 號 碼	參 考 價						
1. 17621-H3A-000	30				2	油箱墊套 A	Fuel tank pad rubber A
2. 17623-H3A-000	30				1	油箱墊套 B	Fuel tank pad rubber B
3. 17624-H3A-000					1	油箱護墊	Fuel tank sponge
4. 17625-H3A-000					2	油箱墊套	Fuel tank pad rubber
5. 28300-H01-000	140				1	起動桿總成	Kick starter assy
6. 50100-H3B-000					1	車架組	Frame body comp
7. 50345-H3A-000					1	右蓋架	L. cover duct stay
8. 50350-H3A-000	650				1	引擎懸架	ENG. Hanger comp
9. 5035A-H3A-000	850				1	引擎懸架總成	ENG. Hanger assy
10. 52400-H3A-000	675				1	後避震器組	RR. Cushion comp
11. 64306-H12-020					1	置物箱防水墊	Inner box sponge
12. 64307-M9Q-800					1	防護罩	Pipe end cap
14. 77230-H3A-000	150				1	座墊鎖掛鉤總成	Seat catch assy
18. 90105-H6B-900	30				1	六角緣面螺栓 10x204	Flange bolt 10x204
19. 90106-M9Q-000					2	六角緣面螺栓 10x50	Flange bolt 10x50
20. 90121-M9Q-000					1	間隔環	Distance collar
21. 94050-06080					4	六角緣面螺帽 6mm	Flange nut 6mm
22. 95801-06012-08					5	六角緣面螺栓 6x12	Flange bolt 6x12
23. 95801-06022-07					1	六角緣面螺栓 6x22	Flange bolt 6x22
24. 95801-08032-08					1	六角緣面螺栓 8x32	Flange bolt 8x32
25. 95801-10040-08					1	六角緣面螺栓 10x40	Flange bolt 10x40

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！




鼎豪實業 2000

PAGE:033

上一頁

下一頁

# F18 主配線 Wire Harness

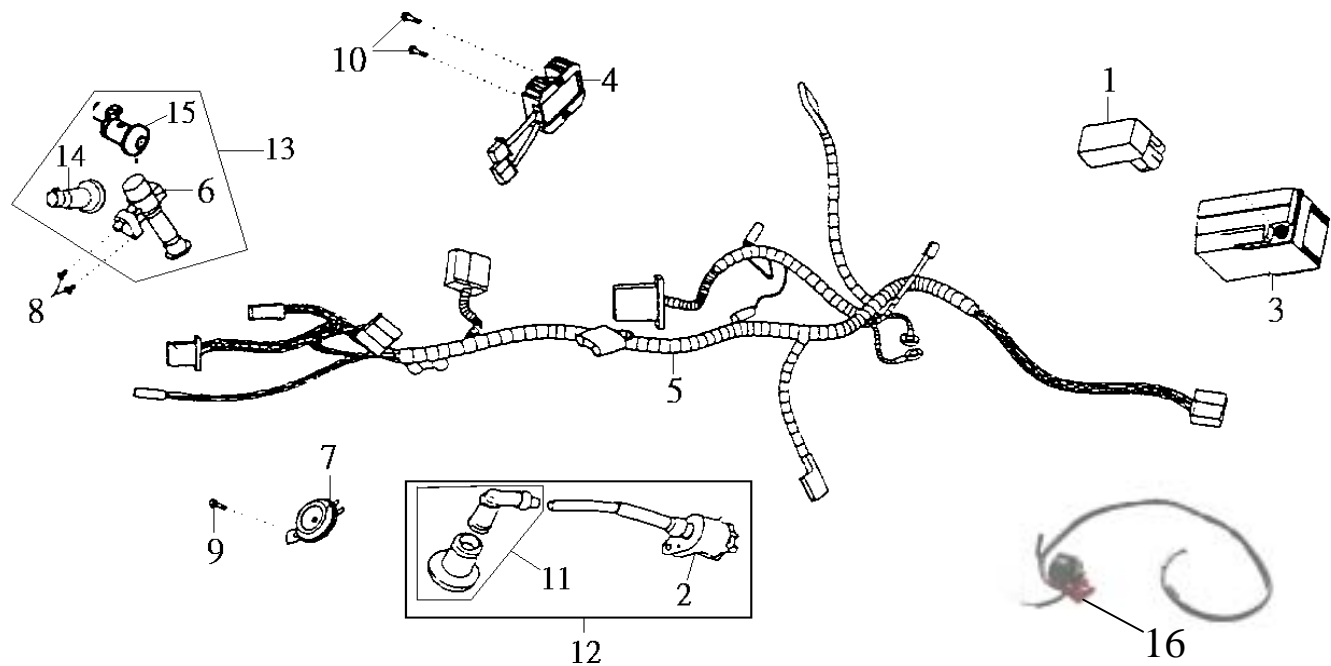

機種  
HS12W


版本 NO .A-1

零件號碼	參考價	設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
1. 30410-M92-000	335			1	C.D.I組總成	C.D.I. Unit assy
2. 30510-H3A-000	180			1	點火線圈	I.G.N. coil assy
3. 1Y01KV701-Y	700			1	電瓶總成	Battery assy YTX9-BS
4. 31600-N28-000	495			1	整流器總成	Reg. Rec. assy
5. 32100-H3A-000	495			1	主配線	Wire harness
6. 35100-H3B-000	385			1	鎖匙組	Comp & lock SW. assy
7. 38110-H3A-000	165			1	喇叭組	Horn comp
8. 90164-X01-000				2	特殊螺絲	Flat lock screw 6x12
9. 95801-08012-08				1	六角緣面螺栓 8x12	Flange bolt 8x12
10. 95801-06012-08				2	六角緣面螺栓 6x12	Flange bolt 6x12
11. 30700-M92-000	65			1	火星塞蓋	Spark plug cap
12. 3051A-H3A-000	260			1	點火線圈總成	I. G. N. Coil ass'y
13. 35010-H3B-000				1	鎖匙組	Key set
14. 77239-T53-000	90			1	座墊鎖	Key seat lock
15. 77233-M9Q-000	81			1	內箱鎖	Inner box lock
16. 3585A-H3A-010	290			1	起動開關組	Star mag. Switch set

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

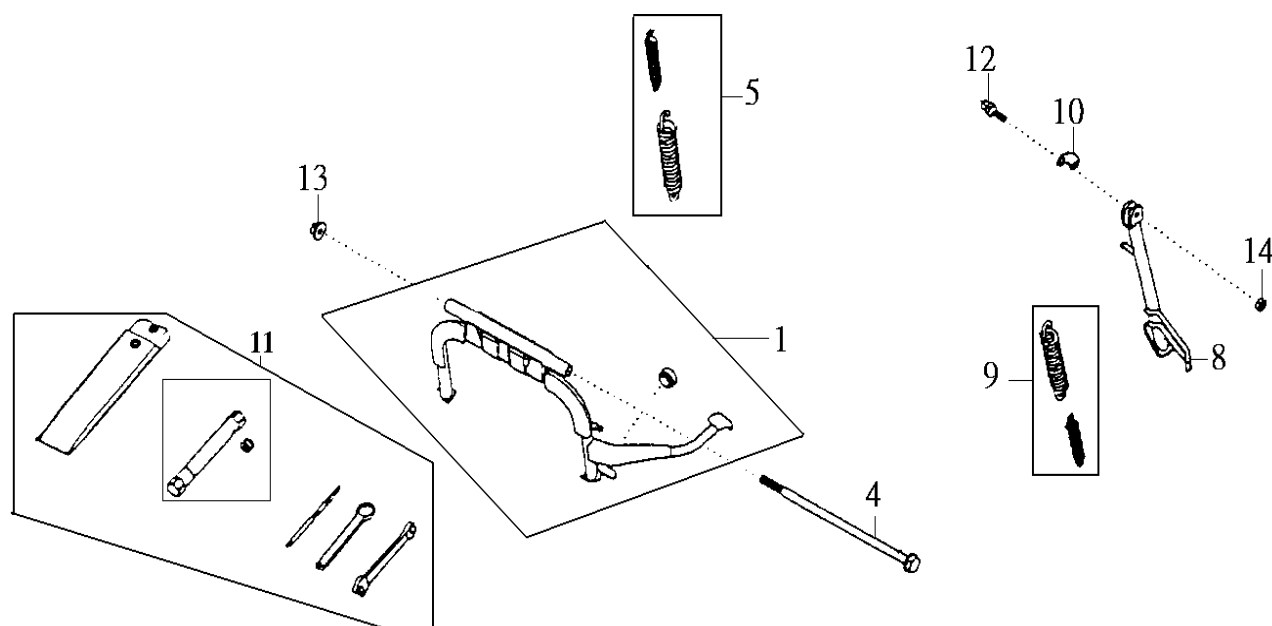

機 種 HS12W		設 變 日 期	適 用 性	使 用 量	產 品 名 稱	
版 本 NO .A-1						
零 件 號 碼	參 考 價					
1. 5050A-H3A-000	340			1	主腳架總成	Main stand assy
3. 50505-H3A-000				1	主腳架橡皮	Main stand stop rubber
4. 50512-H6B-000	40			1	主腳架螺栓	Main stand pivot bolt
5. 5052A-X07-980	30			1	主腳架彈簧組	Main stand spring assy
8. 50530-H3A-900				1	側腳架	Side stand comp
9. 95014-72204				1	側腳架彈簧	Side stand spring assy
10. 50542-M70-000				1	彈簧座	Spring plate hook
11. 89010-M92-000				1	工具組	Tool set
12. 90108-M9Q-000				1	側腳架螺絲	Side stand pivot screw
13. 90304-M9Q-000				1	六角防脫螺帽 10mm	Flange U nut 10mm
14. 90309-M9Q-000-M2				1	六角防脫螺帽 8mm	Flange U nut 8mm


註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000



# F20 空氣濾清器 Air Cleaner

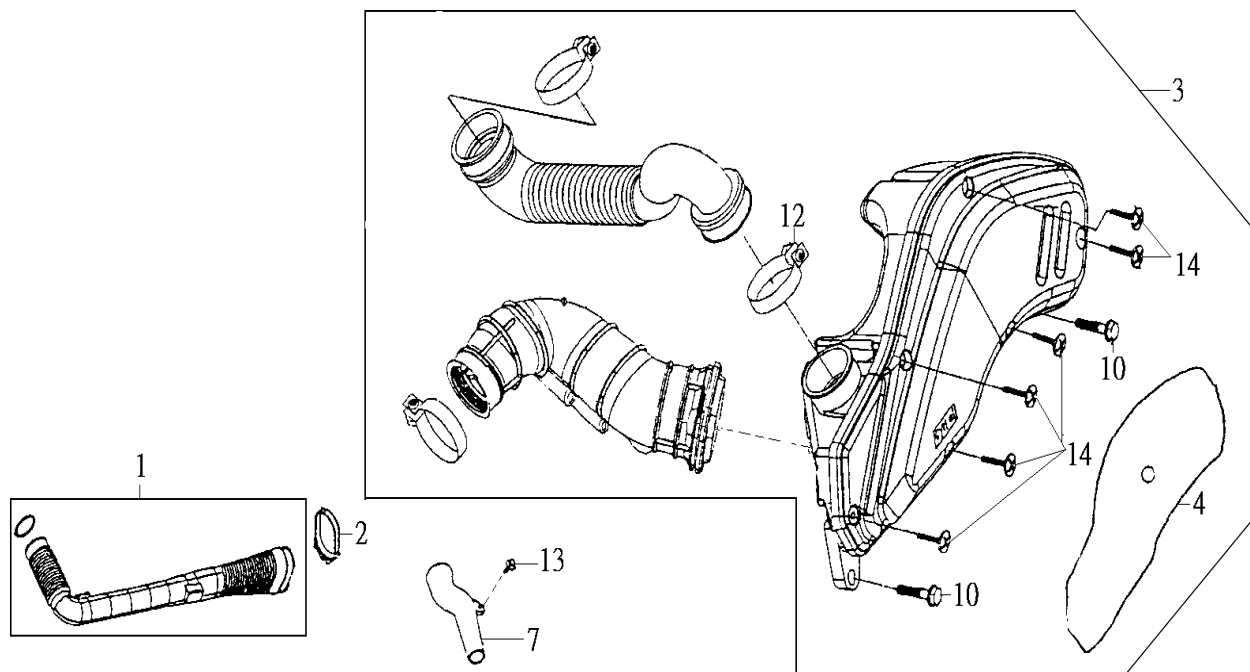

機種

HS12W

設 變

適 用

性 量

版 本 NO .A-1

日 期

性 量

零 件 號 碼

參 考 價

產 品 名 稱

1. 1134B-H3A-000	115
2. 11346-M9Q-000	
3. 17200-H3B-000	470
4. 17211-H3A-000	110
7. 1724A-H3A-000	135
10. 90114-V02-000	
13. 93404-06016-08	
14. 93903-25480	

1	左蓋導管組	L. cover duct assy
1	左蓋導管固定環	L. cover duct band
1	空氣濾清器總成	Air cleaner assy
1	空氣濾清器	Air cleaner element comp
1	濾清器進氣管總成	Air cleaner inlet chamber assy
2	六角緣面螺栓 6x25	Flange bolt 6x25
1	墊圈螺栓 6x16	Washer bolt 6x16
6	攻絲螺釘 5x20	Tapping screw 5x20

註：價格如有變動以新價格為準，恕不另行通知！



鼎豪實業 2000

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
<b>11000</b>		13381-M92-300	E05	1724A-H3A-000	F20
11100-H6B-000	E06	<b>14000</b>		17256-M9Q-000	E13
11102-H6B-300	E06	14100-H6B-000	E03	17500-H3A-000	F13
11192-H6B-000	E06	14105-A31-000	E03	1750A-H3B-000	F13
11200-H3B-000	E06	14105-X01-000	E03	17620-H12-000	F13
11203-M9Q-300	E06	14108-M36-000	E03	17621-H3A-000	F17
11221-H3A-000	E03	14311-M92-300	E05	17623-H3A-000	F17
11221-H3A-000	E06			17624-H3A-000	F17
11331-H6B-000	E08	14431-H6B-000-F2	E02-1	17625-H3A-000	F17
11346-M9Q-000	F20	14441-H6B-000-F2	E02-1	17660-H3A-000	F13
1134A-H3A-000	E07	14451-H6B-000	E02-1	17770-H01-000	F13
1134B-H3A-000	F20	14452-H6B-000	E02-1	17910-H3A-000	F03
1135A-H3B-000	E07	14457-H6B-000	E03	<b>18000</b>	
11360-M92-300	E07	14510-M92-000	E04	18000-H3B-010	F11
11385-H3A-000	E01	14520-M9Q-000	E04	18291-M9Q-000	F11
11394-H6B-000	E08	14523-M9Q-000	E04	18293-F3E-000	F11
11395-H3A-000	E07	1453A-M92-000	E06	18318-H2B-000	F11
<b>12000</b>		14610-M92-000	E04	18328-H3A-000	F11
12100-H6B-000-A	E04	14711-H6B-000	E02-1	18410-H3A-000	F11
12101-H6B-000	E04	14721-H6B-000	E02-1	<b>19000</b>	
12191-H6B-000	E04	14751-H6B-000	E02-1	19510-M92-000	E09
12200-H6B-000	E02	14771-H6B-000	E02-1	1961A-H3B-000	E01
12202-H6B-300	E02-1	14781-M9Q-000	E02-1	1962A-H6B-000	E01
12203-H6B-300	E02-1	<b>15000</b>		19632-V02-000	E01
12209-M9Q-000	E02-1	15100-M92-000	E08-1	1963A-H6B-000	E01
12237-H6B-300	E02	15133-M92-000	E08-1	<b>21000</b>	
12245-H6B-300	E02	15421-M9Q-000	E08	21200-H3B-000	E12
12251-H6B-000	E02	15426-GE1-920	E08	21395-H3A-000	E12
12300-H6B-000	E03	1565A-H3A-000	E08	<b>22000</b>	
1236A-H6B-000	E02	15711-M92-000	E08-1	22101-M9Q-000	E11
1236A-V02-000	E08	<b>16000</b>		22102-M92-000	E10
<b>13000</b>		16046-H6A-000	E13	22105-M92-000	E10
13000-H6B-010	E05	16100-H3B-000	E13	2211A-M92-000	E10
13010-H6B-000	E05	16201-GY6-900	E02	22121-M92-000-A	E10
13101-H6B-000	E05	16211-H6B-000	E02	22131-M92-000	E10
1310A-H6B-000	E05	1695A-H3B-000	F13	22132-M92-000-A	E10
13111-M9Q-000	E05	<b>17000</b>		22300-H3B-000	E11
13201-M92-000	E05	1711A-H6B-900	E02	22350-M9Q-000	E11
1320A-M92-000	E05	17200-H3B-000	F20	22361-M9Q-000	E11
13371-M92-300	E05	17211-H3A-000	F20	22401-M9Q-000	E11

回首頁

下一頁

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
22804-M9Q-000	E11	32961-M92-000	E09	43450-H3A-000	F03
<b>23000</b>		<b>33000</b>		43472-H3A-000	F10
23010-H3B-000	E11	33100-H3B-000	F01	<b>44000</b>	
23210-M92-000	E11	33400-H3B-000	F04	44301-G22-000	F08
23220-H7A-000	E11	33450-H3B-000	F04	44311-GW0-910	F08
23233-H7A-000	E11	33600-H3B-000	F16	44601-H3A-000-SH	F08
23237-M9Q-000	E11	33650-H3B-000	F16	44620-H3A-000	F08
23238-M9Q-000	E11	33702-H3B-000	F16	44800-G22-000	F08
23411-H3A-000	E12	3370A-H3B-000	F16	44830-H3A-000	F02
23420-H3A-000	E12	33741-H3A-000	F16	<b>45000</b>	
23431-H3A-000	E12	<b>34000</b>		45100-H3A-000	F09
23432-M92-000	E12	34901-M91-010	F01	45105-H3A-000-A	F09
<b>28000</b>		34905-H3A-000	F04	45121-H3A-000	F08
28101-M9Q-000	E08-2	34906-M9Q-000	F16	45126-H3B-000	F09
28102-M9Q-000	E08-2	34908-H3A-000	F01	45133-M9Q-000	F10
28110-M9Q-000	E08-2	<b>35000</b>		45500-H3A-000	F09
28125-M92-000	E08-2	35010-H3B-000	F18	<b>50000</b>	
2812A-M92-000	E08-2	35100-H3B-000	F18	50100-H3B-000	F17
28230-M92-000	E10	35150-M9Q-000	F04	50301-M9Q-000	F06
28233-M92-000	E10	35160-M9Q-000	F04	50302-M9Q-000	F06
28250-H3A-000	E07	35170-M9Q-000	F04	50306-M9Q-000	F06
28254-M92-000	E07	35180-M9Q-000	F04	5032A-M9Q-000	F14
28281-M92-000	E07	35200-M9Q-000	F04	50345-H3A-000	F17
28300-H01-000	F17	35342-T15-000	F03	50350-H3A-000	F17
<b>30000</b>		35350-M70-000	F03	5035A-H3A-000	F17
30410-M92-000	F18	3585A-H3A-010	F18	50505-H3A-000	F19
30510-H3A-000	F18	<b>37000</b>		5050A-H3A-000	F19
3051A-H3A-000	F18	3720A-H3A-000	F02	50512-H6B-000	F19
30700-M92-000	F18	37800-H3A-000	F13	5052A-X07-980	F19
<b>31000</b>		<b>38000</b>		50530-H3A-900	F19
31100-H3A-010	E09	38110-H3A-000	F18	50542-M70-000	F19
31110-M92-000	E09	38301-A31-000	F02	50610-H3A-000-GK	F14
31120-H3A-010	E09	<b>42000</b>		50613-H3A-000-KA	F14
31200-M92-100	E06	42311-H3A-000	F10	50615-H3A-000-GK	F14
31600-N28-000	F18	42601-H3A-000-SH	F10	50617-H3A-000-GK	F14
<b>32000</b>		<b>43000</b>		5061B-H3A-000-GK	F14
32100-H3A-000	F18	4312A-H6B-800	F10	5061C-H3A-000-GK	F14
32106-KBN-900	F09	43141-H6B-010	F10	50620-H3A-000-GK	F14
32412-H3A-000	E09	43410-H3A-000	F10	50621-H3A-000	F14
32961-M92-000	E08	43415-H3A-000	F10	50622-H3A-000	F14

[上一頁](#)
[下一頁](#)

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
<b>51000</b>		64308-H3A-000-KA	F07	83750-H3B-000-SQ	F15
51400-H3A-001	F06	64309-H6A-000	F07	<b>84000</b>	
51500-H3A-001	F06	6430G-H3A-000-KV	F01	84702-H3A-000	F16
<b>52000</b>		6430G-H3A-000-RT	F01	<b>87000</b>	
52400-H3A-000	F17	64318-H6B-000-GK	F07	87128-H7A-010	F15
<b>53000</b>		64318-H6B-000-KA	F07	87129-H7A-010	F15
53100-H3A-010	F04	64320-H3A-000-GK	F14	<b>88000</b>	
53105-H3A-000	F03	<b>70000</b>		88110-H3A-000	F03
53125-M9Q-000	F04	70529-M9Q-000	E01	88112-M9Q-000	F03
53140-H3A-000	F03	<b>75000</b>		88120-H3A-000	F03
53166-H3A-000	F03	75581-M9Q-000	F07	<b>89000</b>	
53167-H09-000	F03	75581-M9Q-000	F15	89010-M92-000	F19
53168-H09-000	F03	<b>77000</b>		<b>90000</b>	
53172-H3A-000	F03	7720A-H3B-000-BK	F12	90001-M9Q-000	E04
53173-GS7-003	F03	77230-H3A-000	F17	90005-M9Q-000	E04
53175-H09-020	F09	77233-M9Q-000	F18	9000B-M9Q-000	E07
53178-H01-011	F03	77233-M9Q-900	F07	90012-M9Q-000	E02-1
5317B-H3A-000	F03	77236-T53-000	F15	90031-107-010	E02
53200-H3A-000	F06	77239-T53-000	F15	90032-M92-300	E02
53206-H3A-010-KV	F04	77239-T53-000	F18	90033-M92-000	E02
5320C-H3A-010-KV	F04	<b>80000</b>		90083-X01-000	E03
5320C-H3A-010-RT	F04	80103-H3A-000	F16	90103-M9Q-000	E06
53210-H3A-000	F02	80105-H3A-000-KA	F16	90105-GY6-900	F12
53211-M9Q-000	F06	80107-H3A-000-KA	F16	90105-H6B-900	F17
53212-M9Q-000	F06	80151-H3A-000-GK	F15	90106-H09-000	F08
53215-M9Q-000	F06	80151-H3A-000-KA	F15	90106-M9Q-000	F04
<b>61000</b>		<b>81000</b>		90106-M9Q-000	F17
61100-H3A-000-RT	F05	8120A-H3B-000-RT	F16	90108-M9Q-000	F19
61100-H3A-000-SQ	F05	8120A-H3B-000-SQ	F16	90110-GZ0-000	F01
61110-H3A-000	F06	8125A-H3B-000-KA	F12	90110-T53-000	F09
6112G-H3C-000-RT	F05	<b>83000</b>		90111-M9Q-000	F14
6112G-H3C-000-SQ	F05	8350G-H3B-000-RT	F15	90114-V02-000	F20
<b>64000</b>		8350G-H3B-000-SQ	F15	90115-M9Q-000	F03
64302-H3A-000-KV	F07	8352G-H3A-000-SQ	F15	90117-T15-000	F05
64302-H3A-000-RT	F07	8352G-H3A-000-SQ1	F15	90121-M9Q-000	F17
64304-H3A-000-GK	F07	8360G-H3B-000-RT	F15	90131-GW0-910	F09
64304-H3A-000-KA	F07	8360G-H3B-000-SQ	F15	90145-MS9-611	F09
64306-H12-020	F17	8362G-H3A-000-SQ	F15	90164-MR4-900	F05
64307-M9Q-800	F17	8362G-H3A-000-SQ1	F15	90164-X01-000	F18
64308-H3A-000-GK	F07	83750-H3B-000-RT	F15	90185-M3F-000	F03

[上一頁](#) 
[下一頁](#)

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
90185-M3F-000	F16	90912-M9Q-000-M1	F08	93903-34320	F07
90201-M9Q-000	E08-2	<b>91000</b>		93903-34320	F14
90202-M9Q-000	E11	91001-M9Q-300	E11	93903-34320	F15
90203-M9Q-000	E10	91001-X06-911-M1	E05	93903-34380	F16
90203-M9Q-000	E11	91002-M92-300	E05	93903-34480	F04
90206-M9Q-000	E02-1	91002-M9Q-300	E11	93903-35220	F04
90301-M92-000	F11	91003-KS4-003	E12	93903-35320	F01
90301-M9Q-900	F07	91101-M9Q-000	E05	93903-35320	F05
90301-M9Q-900	F12	91104-KN7-670	E12	93903-35320	F14
90302-SA4-003	F02	91104-M9Q-000	E08-2	93903-35380	F07
90302-SA4-003	F15	91201-GY6-903-M2	E08	93903-35380	F14
90304-M9Q-000	F04	91202-G03-010	E06	93904-35380	E01
90304-M9Q-000	F19	91202-M9Q-300	E12	<b>94000</b>	
90305-GW0-901-M1	F10	91211-V02-000	E11	94001-05000-0S	F03
90305-M9Q-000	F05	91255-M9Q-300	E12	94050-06000	E02
90305-M9Q-000	F15	91258-M9Q-000-M2	F08	94050-06000	F12
90306-M9Q-000	F08	91302-M9Q-000	E02	94050-06080	F17
90308-SB2-013	F01	91304-M9Q-000	E06	94050-12000	E09
90308-SB2-013	F05	91305-M9Q-000	E02-1	94109-12000	E06
90309-M9Q-000-M2	F19	91306-M9Q-000	E04	94301-08140	E06
90381-GZ5-000	F12	91308-M9Q-000	E02	94301-08140	E08
90403-M92-000	E08-2	91308-M9Q-000	E08	94301-10200	E07
90440-M9Q-000	E09	91384-M9Q-000	E11	94301-10200	E12
90440-M9Q-000	E10	91508-A26-000	F04	94510-20000	E12
90440-M9Q-000	E11	<b>92000</b>		94511-14000	E07
90442-028-000	E02	92101-05012-0A	E09	94520-28000	E11
90443-107-000	E02	92800-12000	E06	94591-21000	F07
90443-107-000	F11	<b>93000</b>		94601-15000	E05
90451-M9Q-000	E07	93401-06025-00	F11	<b>95000</b>	
90452-M9Q-000	E10	93404-06012-08	F16	95014-72204	F19
90474-M9Q-000	E06	93404-06016-08	F20	95015-32001	F10
90545-300-000	F09	93500-06022-0A	E07	95015-42000	F10
90602-N01-000	E08-1	93600-06025-0A	E08-1	95701-06018-08	E09
90605-M9Q-000	E11	93891-05016-07	F14	95701-06020-00	E03
90677-GR1-003	F07	93891-05016-07	F15	95701-06032-00	F10
90677-GR1-003	F14	93891-06016-07	F16	95701-08045-08	E06
90677-GR1-003	F15	93892-05012-08	F11	95701-08050-08	E06
90702-M9Q-000	E05	93903-25480	F20	95701-08050-08	F06
90703-M8Q-000	E04	93903-34320	F02	95801-06012-08	F06
90754-M9Q-000-M2	F08	93903-34320	F04	95801-06012-08	F17

[上一頁](#)
[下一頁](#)

產 品 編 號	頁次		產 品 編 號	頁次		產 品 編 號	頁次	
95801-06012-08	F18		<b>CAM CHAIN</b>					
95801-06016-08	F12		1C14401-M92-000	E04				
95801-06016-08	F13							
95801-06020-08	F13							
95801-06022-07	F17							
95801-08012-08	F18							
95801-08032-08	F17							
95801-08038-07	F11							
95801-08120-07	F11							
95801-10040-08	F17							
<b>96000</b>								
96001-06010-00	E03							
96001-06012-08	E08-1							
96001-06016-08	E02							
96001-06016-08	E06							
96001-06020-07	F03							
96001-06025-08	E01							
96001-06028-08	E09							
96001-06030-08	E08							
96001-06045-08	E06							
96001-06055-08	E06							
96001-06095-08	E02							
96001-06095-08	E08							
96001-06100-08	E08							
96100-60033-10	E03							
96100-62033-00	E12							
96100-63013-00	E12							
96120-60013-10	E03							
96150-60043-10	E12							
96211-05000	F06							
96211-08000	F06							
<b>DRIVE BELT</b>								
1B01H3A01	E10							
<b>SPARK PLUG</b>								
1PCR8E-3	E02							
<b>TIRE</b>								
1T011009012-4PR	F08							
1T011307012-4PR-D	F10							
<b>BATTERY</b>								
1Y01KV701-Y	F18							

[上一頁](#)
[回首頁](#)