




Ref. No (序号)	Color (颜色)	Description (描述)	COLOR CODE (颜色代码)
1	BLACK	(消光黑)	BK
2	GRAY	(消光灰)	GY
3	RED	(宝石红)	R
4	WHITE	(纯白)	W

E-01 汽缸頭蓋


CYLINDER HEAD COVER

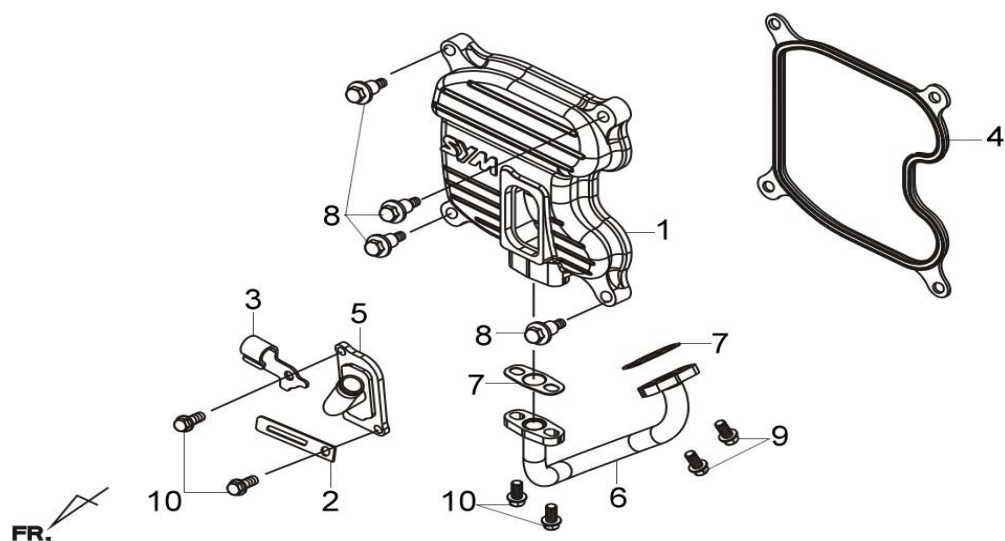

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	12301-HMA-000	CYLINDER HEAD COVER	汽缸頭蓋	1
2	12342-X01-000	CLAMP	線夾	1
3	12363-L2E-010	IGNITION COIL CLAMP	點火線圈線夾	1
4	12391-HMA-000	CYLINDER HEAD COVER GASKE	汽缸頭蓋墊片	1
5	18610-L2E-000	REED VALVE COMP	閥門	1
6	18647-HMA-000	AIR PIPE COMP	空氣導管	1
7	18654-N14-004	AIR PIPE GASKET	空氣導管墊片(環保材)	2
8	90002-HMA-000	CYLINDER HEAD COVER BOLT	汽缸頭蓋螺絲	4
9	96001-06014-00	FLANGE BOLT SH 6*14	緣面螺栓(白鋅)6*14	2
10	96001-06016-00	FLANGE BOLT SH 6*16	螺絲 6*16	4

E-02 進/排氣門閥


IN/EX. VALVE ROCKER ARM

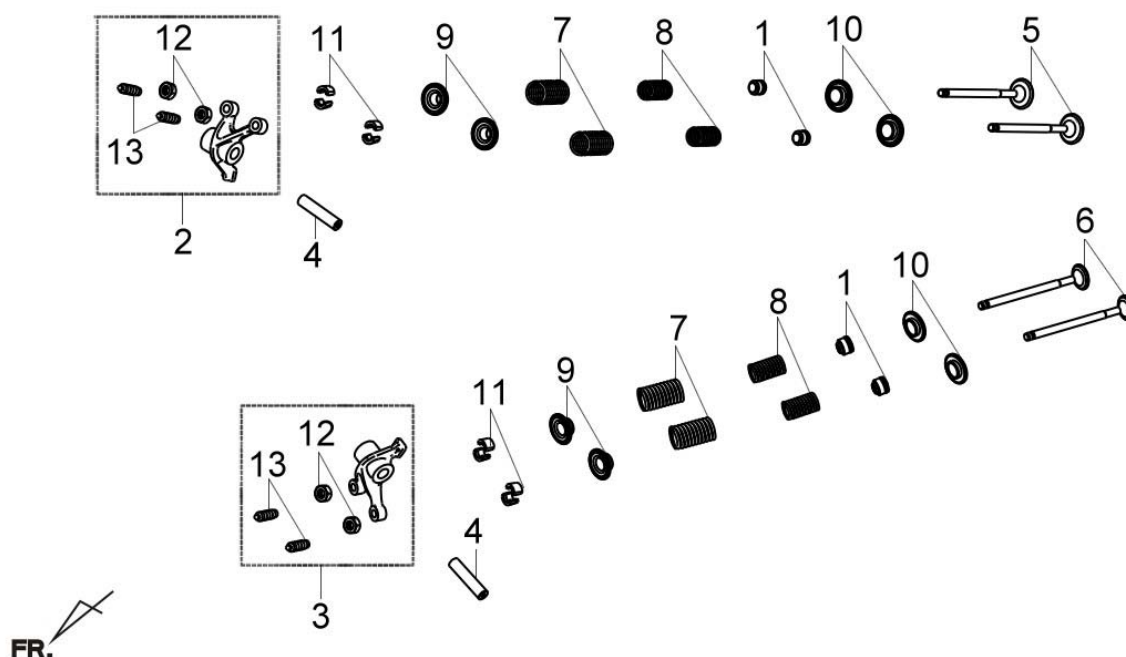

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	12209-H6B-900-M2	VALVE STEM SEAL (MK=464)	氣門桿油封	4
2	1443A-LEA-000	IN. VALVE ROCKER ARM ASSY	進汽門閥搖臂組	1
3	1444A-LEA-000	EX. VALVE ROCKER ARM ASSY	排汽門閥搖臂組	1
4	14451-HMA-000	ROCKER ARM SHAFT	門閥搖臂軸	2
5	14711-HMA-000	INLET VALVE	進氣門閥	2
6	14721-RFS-000	EX. VALVE	排氣門閥	2
7	14751-HMA-000	VALVE OUTER SPG.	外門閥彈簧	4
8	14761-HMA-000	VALVE INNER SPG.	門閥內彈簧	4
9	14771-M8Q-000	VALVE SPRING RETAINER	內門閥彈簧座	4
10	14777-KN7-670	VALVE SPRING SEAT	門閥彈簧座	4
11	14781-M9Q-000-A	VALVE COTTER SET(4PCS/1SET)	門閥栓組(4PCS 一組)	2
12	90012-HLK-000	TAPPET ADJUSTING SCREW	閥門調整螺絲	4
13	90206-HLK-000	TAPPET ADJUSTING NUT	閥門調整螺帽	4


E-03 汽缸頭

CYLINDER HEAD COMP

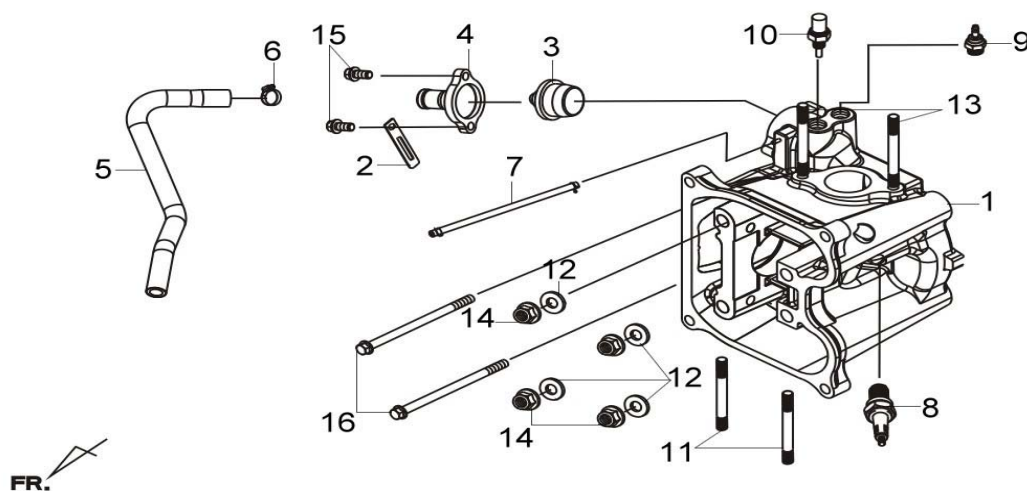

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	12200-L3A-010	CYLINDER HEAD COMP	汽缸頭	1
2	12342-X01-000	CLAMP	線夾	1
3	19300-HMA-000	THERMOSTAT ASSY.	恆溫器	1
4	19315-L3A-010	THERMOSTAT COVER	恆溫器蓋	1
5	19502-L3A-000	WATER HOSE	水管	1
6	19505-REA-000	HOSE CLAMP	管夾	1
7	1951A-HMA-010	THERMOSTAT TUBE ASSY	恆溫器管	1
8	1PCR8E	PLUG CR8E	CR8E 火星塞	1
9	37750-PC1-004	THERMO UNIT ASSY	溫度計量器總成	1
10	37880-HMC-000	TW SENSOR	汽缸頭溫度感知器	1
11	90034-HMA-000	SPECIAL STUD BOLT 8*40	特殊雙頭螺栓 8*40	2
12	90442-HMA-000	SEALING WASHER 10.5mm	油封墊圈 10.5mm	4
13	92900-06028-0B	STUB BOLT 6*28	雙頭螺栓 6*28	2
14	94050-10080	FLANGE NUT 10mm	緣面螺帽 10mm	4
15	96001-06016-00	FLANGE BOLT SH 6*16	螺絲 6*16	2
16	96001-06090-00	FLANGE SH BOLT 6*90	緣面螺栓(白鋅)6*90	2


E-04 節流組 INLET PIPE ASSY

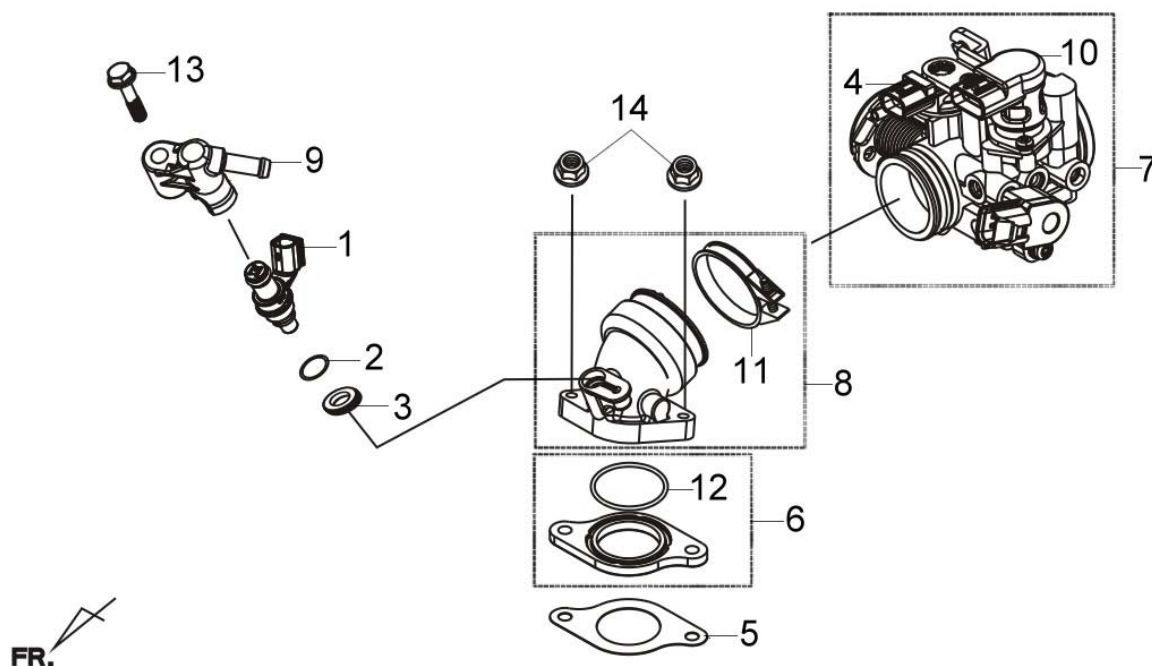

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	06414-LEF-000	FUEL INJECTOR	燃料噴油嘴	1
2	06415-HNS-000	O-RING	O 型油環	1
3	06416-HNS-000	SEAL-RING	油封環	1
4	16403-F6K-000	THB.M.A.P.SENSOR SERVICE PARTS	岐管壓力感知器	1
5	16201-HMC-001	CARB. INSULATOR GASKET	絕緣墊片(環保材)	1
6	1621A-HMC-000	CARBURETOR INSULATOR ASSY	化油器絕緣總成	1
7	16401-L3D-000	THROTTLE BODY ASSY	節流組	1
8	1711A-LHF-000	INLET PIPE ASSY.	進氣管總成	1
9	17120-HNS-010	FUEL INJECTOR CUP ASSY	燃料噴注器總成	1
10	3700-A35B-0100	ISC VALVE	怠速控制閥	1
11	90653-HMA-000	INLET PIPE BAND 48	進氣管固定帶 48	1
12	91308-HMA-000	O-RING 34*2.0	油環 34*2.0	1
13	92101-06016-0H	HEX BOLT 6*16	六角螺栓 6*16	1
14	94050-06000	FLANGE NUT 6mm	六角緣面螺帽 6mm	2


E-05 凸輪軸

CAM SHAFT COMP

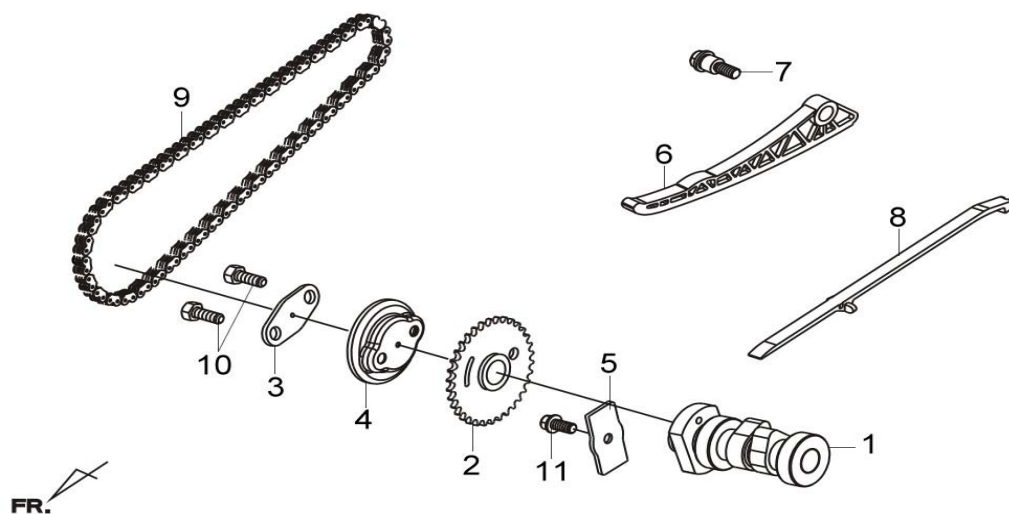


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	14100-RFB-000	CAM SHAFT COMP	凸輪軸	1
2	14105-RFA-000	CAM SPROCKET	凸輪軸齒輪	1
3	14105-X01-000	CAM SPROCKET WASHER	凸輪軸鏈輪墊圈	1
4	14108-M36-000	CENTRIFUGAL DISK	離心式圓盤	1
5	14457-HMA-000	CAM SHAFT SETTING PLATE1.	固定片	1
6	14510-RFA-000	CAM CHAIN TENSIONER	凸輪鏈條張力器	1
7	14531-KJ9-000	CAM CHAIN TENSIONERPIVOT	凸輪張力器螺栓	1
8	14610-BCE-000	CAM CHAIN GUIDE	凸輪鏈條導件	1
9	1C14401-RFA-000	CAM CHAIN 92RH2010-100L	凸輪軸鏈條/92RH2010-100L	1
10	92101-06016-0H	HEX BOLT 6*16	六角螺栓 6*16	2
11	96001-06014-00	FLANGE BOLT SH 6*14	緣面螺栓(白鋅)6*14	1

E-06 汽缸頭側蓋總成
CYL. HEAD SIDE COVER

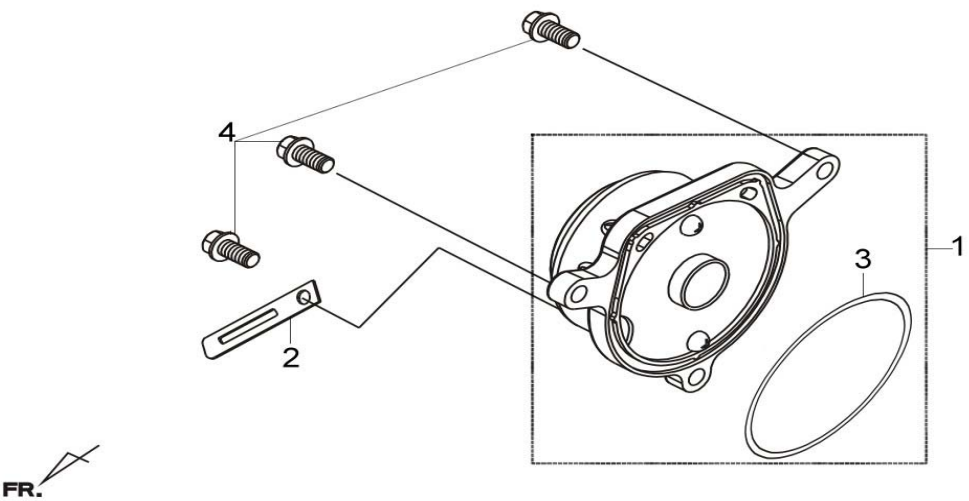

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No.
1	1231A-L3A-000	CYL. HEAD SIDE COVER ASSY 汽缸頭側蓋總成	1
2	12342-X01-000	CLAMP 線夾	1
3	91301-HMA-000	HEAD SIDE COVER O-RING 油環	1
4	96001-06018-00	FLANGE BOLT SH 6*18 緣面螺栓(白鋅)6*18	3


E-07 汽缸整組 CYLINDER SET

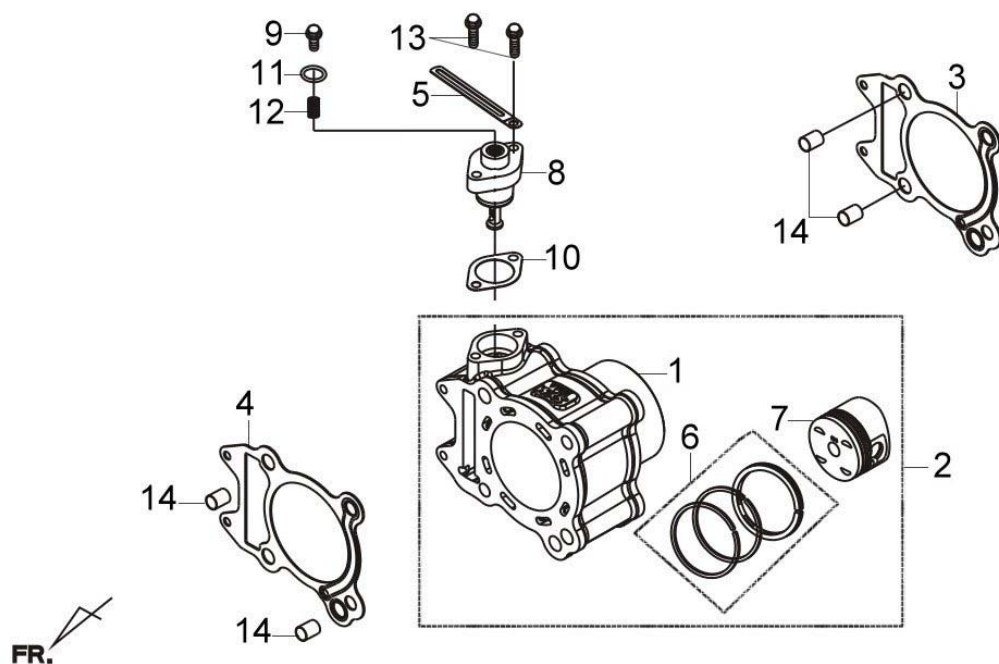

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	1210S-L9L-000	CYLINDR ASSY	汽缸單體	1
2	12100-L9L-000-A	CYLINDER SET	汽缸整組	1
3	12191-RFA-001	CYLINDER GASKET	汽缸墊片(環保材)	1
4	12251-RFA-000	CYLINDER HEAD GASKET	汽缸頭墊片	1
5	12342-G02-000	CLAMP	固定夾	1
6	13010-L9L-000	PISTON RING SET	活塞環組	1
7	13101-BCF-010	PISTON	活塞	1
8	14520-H6T-000	TENSIONER LIFTER	張力器桿	1
9	14522-H6T-000	TENSIONER ADJUSTER BOLT	張力器調整螺絲(中空)	1
10	14523-M9Q-002	TENSIONER LIFTER GASKET	調整器墊片(環保材)	1
11	14524-H6T-000	O-RING	O 型油環	1
12	14525-H6T-000	ADJUSTER SPRING	調整器彈簧	1
13	90001-RFS-000	FLANGE SHF BOLT 6*22	緣面螺栓 6*22	2
14	94301-12200	DOWEL PIN 12*20	定位銷 12*20	4

E-08 曲軸


CRANK SHAFT COMP

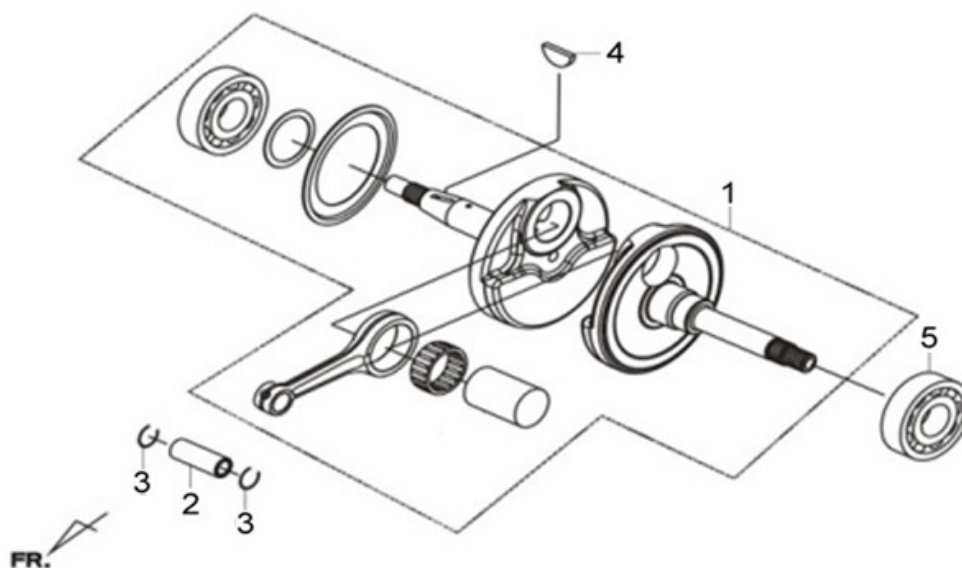

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	13000-L3A-000	CRANK SHAFT COMP	曲軸	1
2	13111-HMA-000	PISTON PIN 11*17*50 M2	活塞梢 11*17*50 M2	1
3	90601-HMA-000	PISTON PIN CLIP 17mm	活塞銷夾 17mm	2
4	90701-HB6-010	WOODRUFF KEY 25*14*4	半圓固定梢 25*14*4	1
5	91001-HMA-000	RADIAL BALL BRG. TMB306	軸承	1


E-09 右曲軸箱

R. CRANK CASE COMP

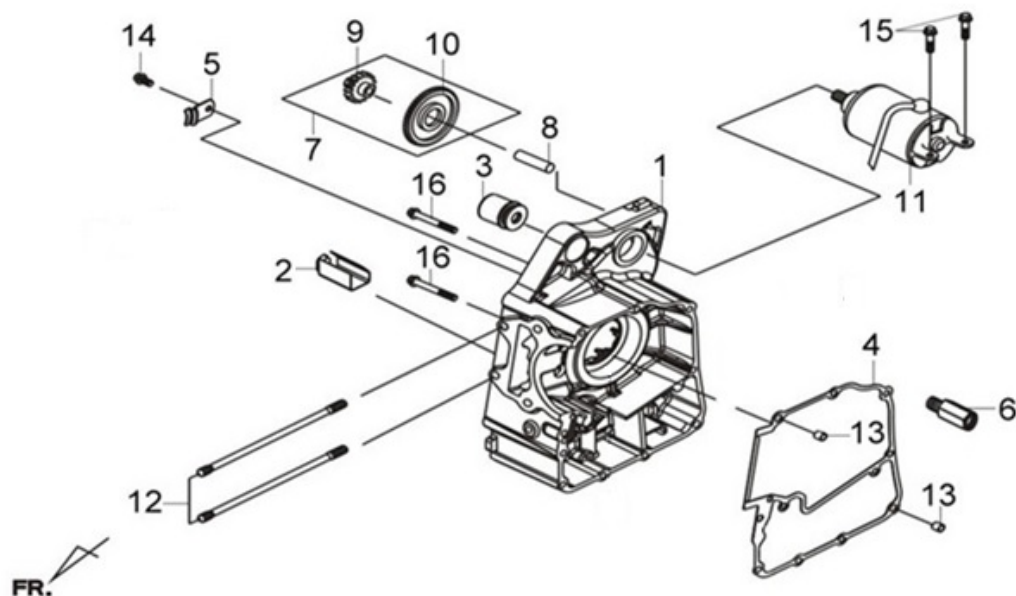

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	11100-L3A-000	R. CRANK CASE COMP	右曲軸箱	1
2	11107-HMA-000	MAGNET PLATE	磁板	1
3	11120-LEA-000	ENGINE HANGER BUSH ASSY	引擎吊板襯套總成	1
4	11191-L3A-000	CRANK CASE GASKET	曲軸箱墊片(環保材)	1
5	14151-RFA-000	CAM CHAIN SETTING PLATE	凸輪軸鏈條固定片	1
6	15200-HML-000	OIL RELIEF VALVE ASSY	再生門閥	1
7	28101-RB1-000	STARTER REDUCTION GEAR COMP	起動減速齒輪	1
8	28102-RB1-000	STAR. REDUCTION GEAR COMP	起動減速齒輪軸 S10X37	1
9	28103-RB1-000	STA. REDUCTION GEAR SHAFT	起動減速齒輪 A	1
10	28105-HMA-300	STARTER REDUCTION GEAR B	起動減速齒輪 B	1
11	31200-L3D-000	START MOTOR ASSY.	起動馬達總成	1
12	90031-HMA-000	CYLINDER STUD BOLT A	汽缸雙頭螺栓	2
13	94301-08140	DOWEL PIN 8*14	定位梢 8*14	2
14	95701-06012-08	FLANGE BOLT SH 6*12	緣面螺栓(五彩)6*12	1
15	96001-06022-00	FLANGE BOLT SH 6*22	緣面螺栓(白鋅)6*22	2
16	96001-06055-00	BOLT FLANGE SH 6*55	緣面螺栓(白鋅)6*55	2


E-10-1 滑動驅動盤總成 MOVABLE DRIVE FACE ASSY.

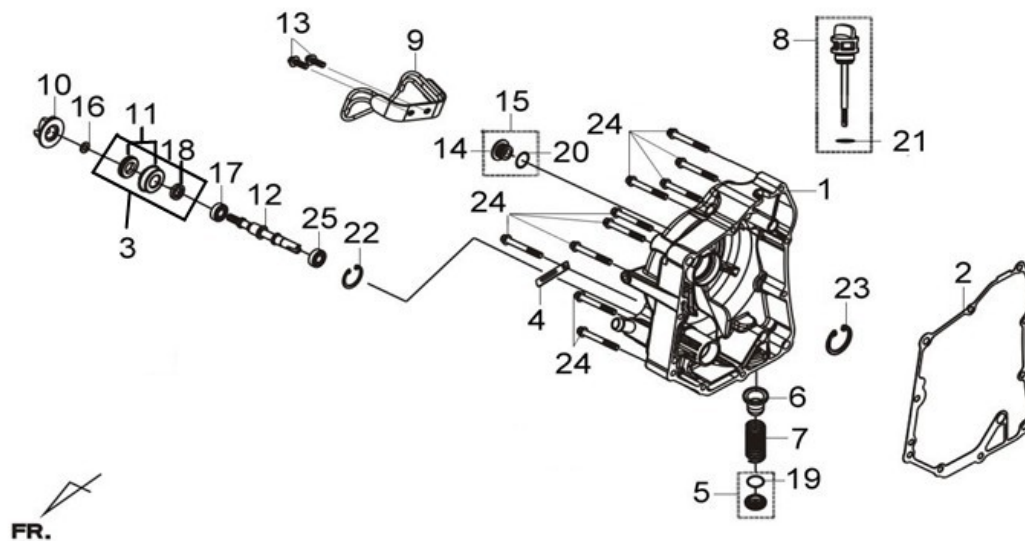

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	11330-L3A-000	R. CASE COVER COMP	右曲軸箱蓋	1
2	11394-HMA-002	R COVER GASKET	右曲軸箱蓋墊片(環保材)	1
3	19217-H9A-300-A	MECHANICAL SEAL SET	機械油封(SET)	1
4	12342-X01-000	CLAMP	線夾	1
5	1236A-V02-000	TAPPET ADJ HOLE CAP ASSY.	汽門調整孔蓋總成	1
6	15421-B9D-000	OIL FILTER SCREEN	機油濾網	1
7	15426-M9Q-000	OIL FILTER SCREW SPG.	濾油網彈簧	1
8	1565A-LEA-000	OIL LEVEL GAUGE ASSY	機油尺總成	1
9	18241-L3A-000	EXH. PIPE PROTECTOR	排氣管保護桿	1
10	19215-HLA-000	WATER PUMP IMPELLER	水泵推進器	1
11	19217-H9A-300	MECHANICAL SEAL	機械油封	1
12	19231-HMA-000	WATER PUMP SHAFT	水泵軸	1
13	90003-L3A-000	WASHER BOLT 6*20	華司螺絲 6*20	2
14	90084-H9A-000	A. C. GEN. CAP 14mm	發電機蓋(14mm/銀色)	1
15	9008A-H9A-000	A.C.G. CAP ASSY 14mm	發電機蓋組 14mm	1
16	90423-KJ9-000	WASHER 7.2*13*1.2	墊圈 7.2*13*1.2	1
17	91001-KJ9-005	RADIAL BALL BRG.6901	軸承	1
18	91205-KF0-003	OIL SEAL 12*20*5	油封 12*20*5	1
19	91302-M9Q-000	O-RING 30.8mm	O 型油環 30.8mm	1
20	91303-HMA-000	O-RING 26.5*2.0	油環 26.5X2.0	1

E-10-2 右曲軸箱蓋


R. CASE COVER COMP

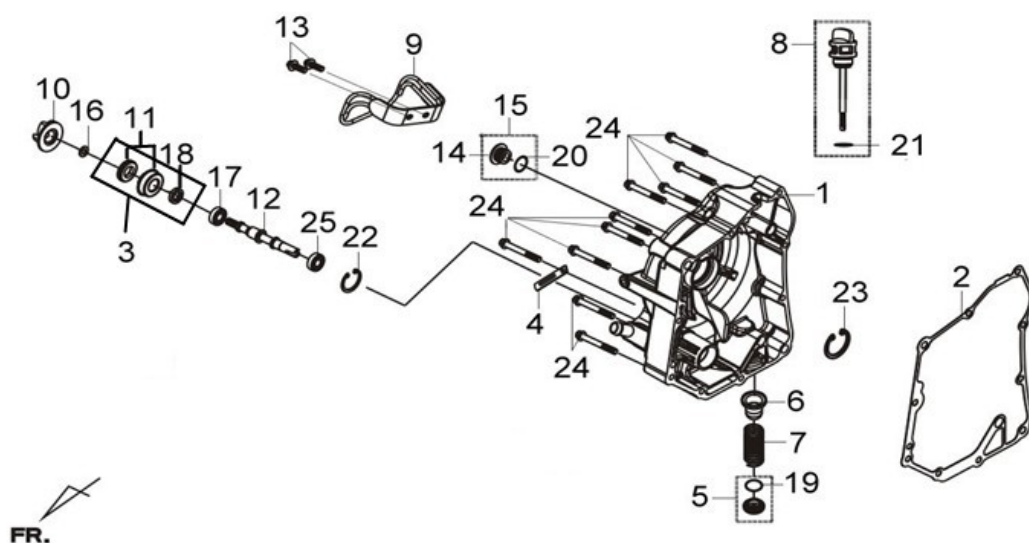

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
21	91307-M9Q-000	O RING 18X3	油環 18*3(NBR)	1
22	94520-26000	CIRCLIP IN 26mm	固定夾 26mm	1
23	94520-32000	IN CIRCLIP 32mm	環夾 32mm	1
24	96001-06045-00	FLANGE BOLT SH 6*45	緣面螺絲(白鋅 6*45)	10
25	96100-60000-00	RADIAL BALL BRG. 6000CM	軸承 6000CM	1

E-11 滑動驅動盤總成


MOVABLE DRIVE FACE ASSY.

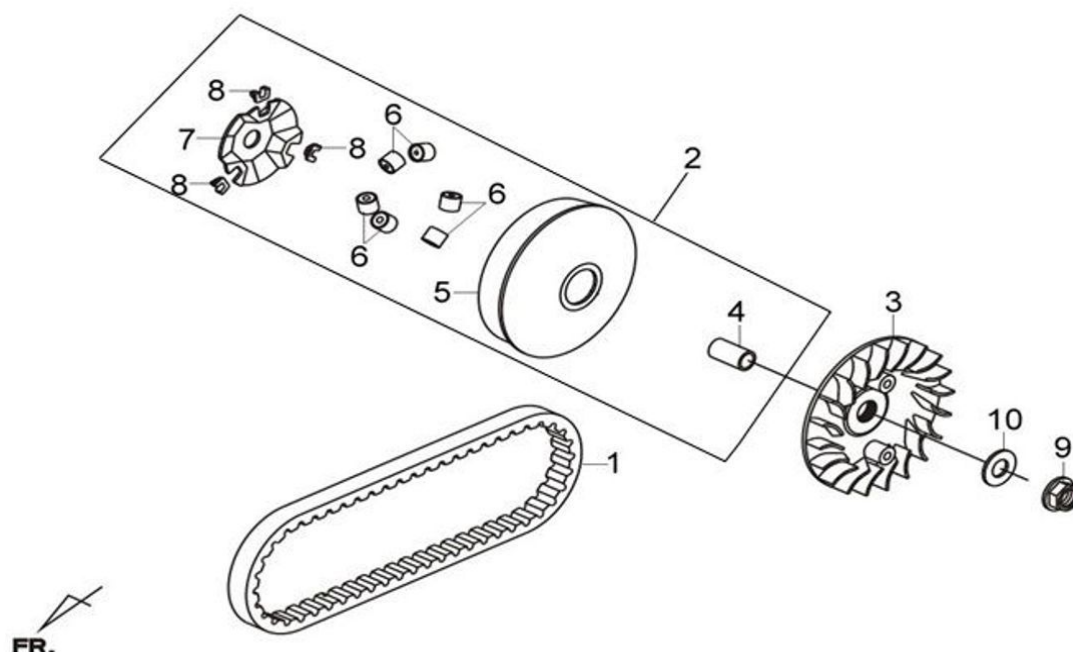

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	1B01L3A01	DRIVE BELT 902*23.4*28	皮帶 902*23.4*28(日本進口)	1
2	22000-RB1-000	MOVABLE DRIVE FACE ASSY.	滑動驅動盤總成	1
3	22102-HMA-000	DRIVE FACE	驅動盤	1
4	22105-HMA-000	DRIVE FACE BOSS	驅動盤輪轂	1
5	22110-HMA-000	MOVABLE DRIVE FACE COMP	滑動驅動盤	1
6	22121-RB1-001-A	WEIGHT ROLLER COMP	阪東重垂滾子 6PCS(18G)(藍)	1
7	22131-HMA-000	RAMP PLATE	中樞導體	1
8	22132-HMA-000-A	SLIDE PIECE SET(3PCS/1SET)	滑動片 (3PCS/1 組)	1
9	90201-KR8-751-M1	FLANGE NUT 14mm	緣面螺帽 14mm	1
10	90401-KJ9-000	THRUST WASHER 14*28*2	止推墊圈 14*28*2	1

E-12 離合器配重組


DRIVEN PULLEY ASSY

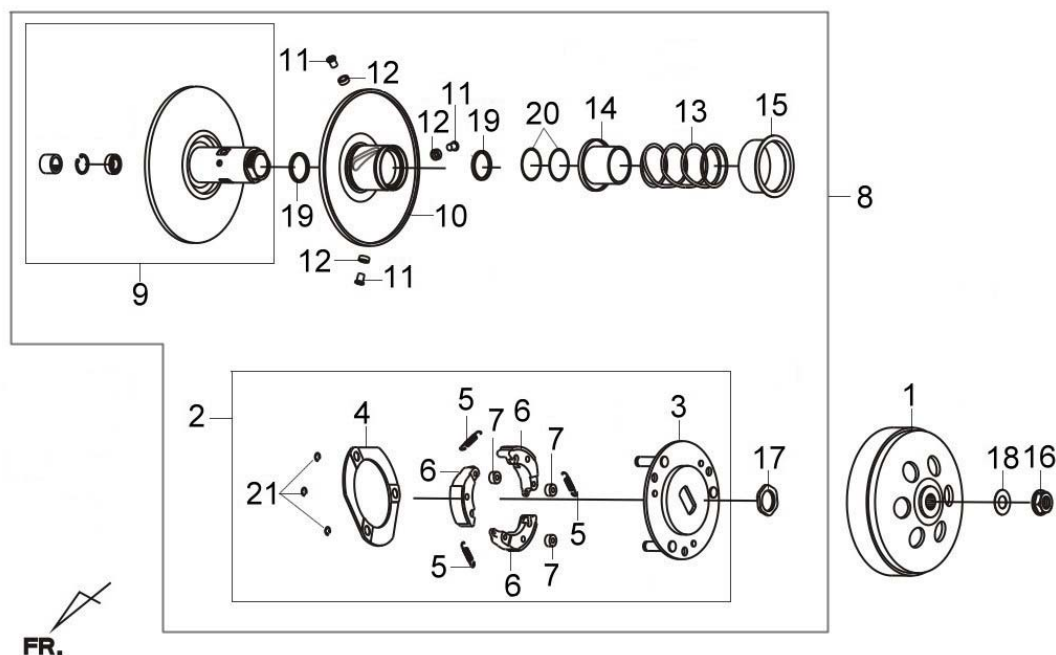

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	22101-HMA-000	CLUTCH OUTER	離合器外套(奈印 HMB)	1
2	22300-L3D-000	DRIVE PLATE ASSY	離合器配重組	1
3	22350-HMA-000	DRIVE PLATE COMP	驅動板	1
4	22361-HMA-000	CLUTCH SIDE PLATE	離合器側板	1
5	22401-HMA-000	CLUTCH SPRING	離合器彈簧	3
6	22530-L3D-000-A	CLUTCH WEIGHT(3PCS/SET)	離合器配重組(3PCS/SET)	3
7	22804-HMA-000	CLUTCH DAMPER RUBBER	離合器橡皮	3
8	23010-L3D-000	DRIVEN PULLEY ASSY	驅動盤總成	1
9	23200-L3A-000	DRIVEN FACE ASSY.	驅動盤總成	1
10	23220-HMA-000	MOVABLE DRIVEN FACE COMP.	滑動驅動盤	1
11	23225-HMA-000	ROLLER GUIDE PIN	滾導梢	3
12	23226-HMA-000	GUIDE ROLLER	滾子	3
13	23233-HMA-000	DRIVEN FACE SPRING	傳動盤彈簧	1
14	23237-L4A-000	SEAL COLLAR	軸環油封	1
15	23238-L3A-000	SPRING COLLAR	彈簧軸環	1
16	90201-KR8-751-M1	FLANGE NUT 14mm	緣面螺帽 14mm	1
17	90202-HMA-000	SPECIAL NUT	特殊螺帽	1
18	90401-KJ9-000	THRUST WASHER 14*28*2	止推墊圈 14*28*2	1
19	91211-HMA-000	OIL SEAL	油封 TC41*48*4	2
20	91305-HMA-000	O-RING 47*2.0	油環 47*2.0	2
21	94540-08010	E-RING	E 環	3

E-13 變速箱蓋


MISSION CASE COMP

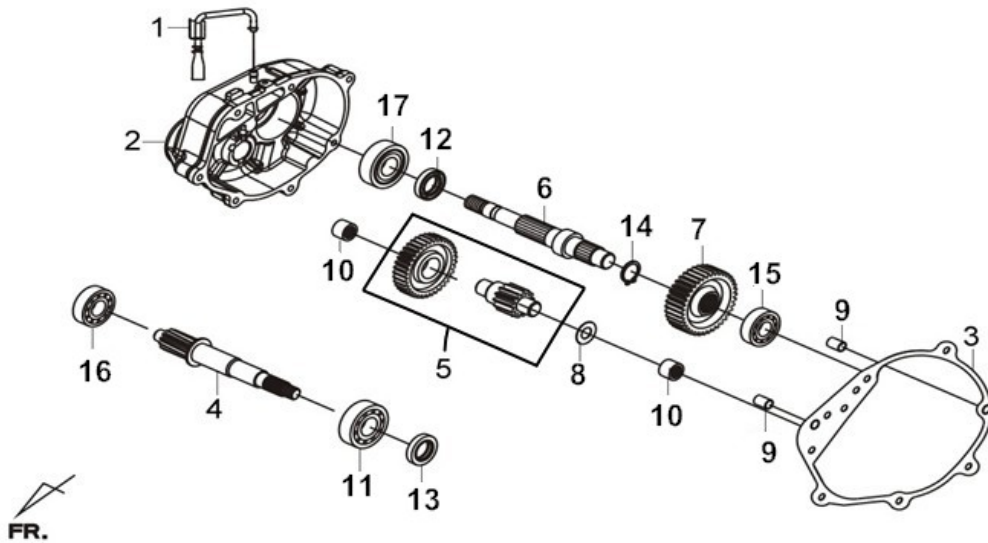

Ref. No	Part Number	Description		Reqd. No.
1	1122A-HMA-000	MISSION BREATHER TUBE ASSY	變速箱通氣管總成	1
2	21200-L3A-000	MISSION CASE COMP	變速箱蓋	1
3	21395-L3A-000	MISSION CASE GASKET	變速箱墊片	1
4	23411-LEA-000	DRIVE SHAFT	驅動軸	1
5	23420-L3A-000	COUNTER SHAFT COMP	副軸齒輪軸	1
6	23431-L3A-000	FINAL SHAFT	最終齒輪軸	1
7	23432-L3A-000	FINAL GEAR	最終齒輪	1
8	90401-HMA-000	THRUST WASHER 15mm	止推墊圈	1
9	90703-M8Q-000	DOWEL PIN 10*14	固定梢 10*14	2
10	91002-HWA-000-M1	NEEDLE BRG.NK15*23*16	滾針軸承	2
11	91009-HMC-000	BALL RADIAL BRG.CSB205 JR2C3	軸承 CSB205 JR2C3	1
12	91203-HMA-000	OIL SEAL	油封 TC34*52*5	1
13	91204-HMA-000	OIL SEAL 25*40*7	油封 25*40*7	1
14	94510-30000	EX. CIRCLIP 30mm	環夾 30mm	1
15	96100-62050-10	RADIAL BALL BRG. 6205	軸承 6205/2AS	1
16	96100-63020-00	RAD.BALL.BRG.6302	軸承 6302	1
17	96150-62050-10	RADIAL BALL BRG. 6205LLU	軸承	1


E-14 水泵蓋總成

WATER PUMP COVER ASSY.

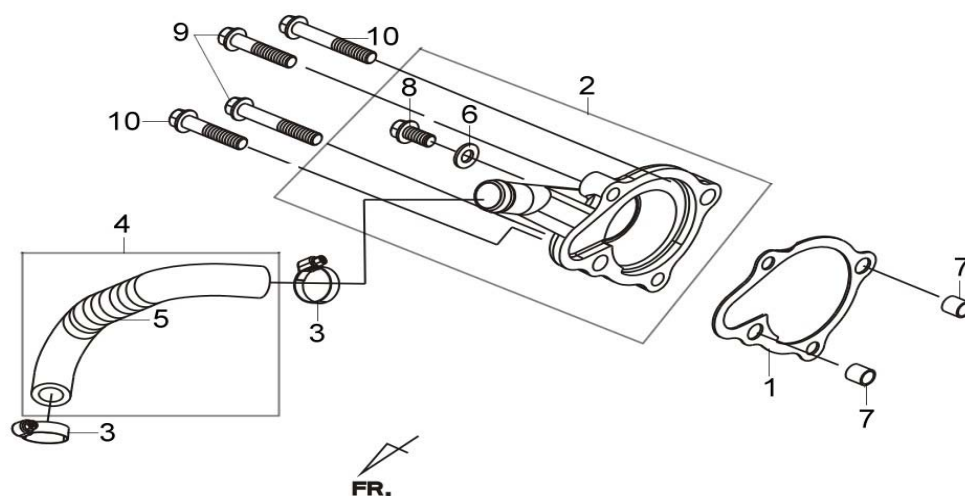

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件号码 Description		使用个数 Reqd. No.
1	19229-H9A-002	WATER PUMP GASKET	水泵墊片(環保材)	1
2	1922A-LEA-000	WATER PUMP COVER ASSY.	水泵蓋總成	1
3	19505-KS6-700	WATER HOSE CLAMP A	水管夾	2
4	1950A-LEA-000	WATER HOSE ASSY	水管總成	1
5	19604-H01-000	LH. WATER HOSE GUARD WIRE	左水管保護管	1
6	90478-700-000	WASHER A. 6mm	墊片 6mm	1
7	94301-08140	DOWEL PIN 8*14	定位梢 8*14	2
8	96001-06010-00	SH FLANGE BOLT 6*10	緣面螺栓 6*10	1
9	96001-06022-00	FLANGE BOLT SH 6*22	緣面螺栓(白鋅)6*22	2
10	96001-06032-00	FLANGE BOLT SH 6*32	緣面螺栓(白鋅)6*32	2


E-15 交流發電機飛輪 FLYWHEEL & STATOR

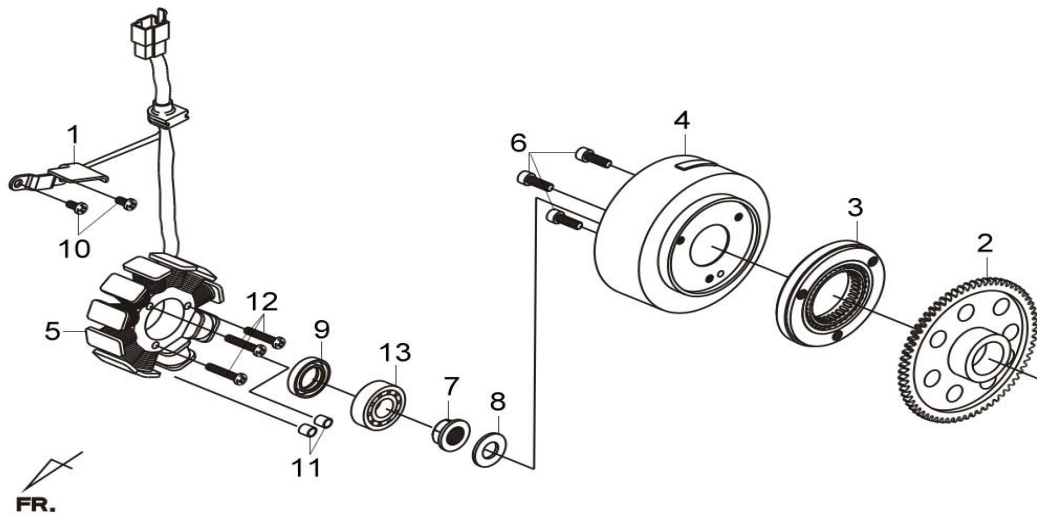

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	15713-HMC-010	OIL BAFFLE PLATE	機油隔板	1
2	28110-HMA-000	STARTING CLUTCH GEAR COMP	起動齒輪	1
3	2812A-HMA-000	ONE WAY CLUTCH ASSY	單向離合器總成	1
4	31110-L3A-000	FLYWHEEL COMP	交流發電機飛輪	1
5	31120-L3A-000	STATOR COMP	發電線圈	1
6	90157-F3G-000	SOCKET BOLT 8*20	內六角螺栓 8*20	3
7	90201-KR8-751-M1	FLANGE NUT 14mm	緣面螺帽 14mm	1
8	90401-KJ9-000	THRUST WASHER 14*28*2	止推墊圈 14*28*2	1
9	91202-HMA-000	OIL SEAL TC12*22*5	油封 TC12*22*5	1
10	93500-05016-0A	PAN SCREW 5*16	盆狀字螺絲(白鋅)5*16	2
11	94301-08140	DOWEL PIN 8*14	定位梢 8*14	2
12	96001-06030-00	FLANGE BOLT SH 6*30	緣面螺栓(白鋅)6*30	3
13	96140-62013-10	RADIAL BALL BRG. 6201LUC3	軸承	1

E-16 油泵總成


OIL PUMP ASSY

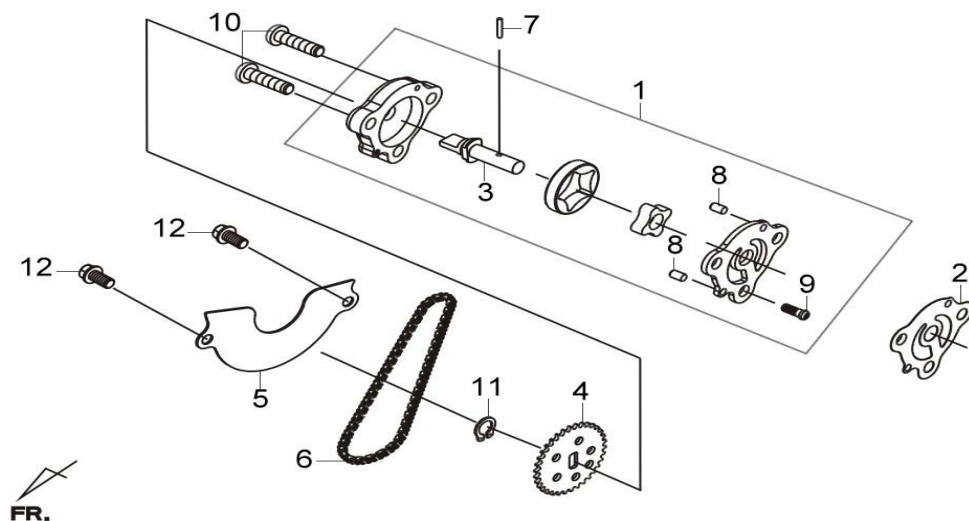

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	15100-HMA-000	OIL PUMP ASSY.	油泵總成	1
2	15126-B8A-000	OIL PUMP GASKET	機油泵墊片	1
3	15132-HMA-000	OIL PUMP SHAFT	油泵板軸	1
4	15133-HMA-000	OIL PUMP DRIVEN SPROCKET	傳動齒輪	1
5	15711-HML-000	OIL SEPARATER	機油分隔板	1
6	1C15141-HMA-000	OIL PUMP CHAIN 92RH2005-48	油泵驅動鏈條 92RH2005-48	1
7	91101-HMA-000	ROLLER 2.5*11.8	插銷 2.5*11.8 (96220-25118)	1
8	91103-A3F-000	ROLLER 3*9.8	滾子 3*9.8	2
9	93500-03008-1A	PAN SCREW 3*8	盆狀螺絲 3*8	1
10	93500-06025-0H	PAN SCREW 6*25	盆狀螺絲 6*25	2
11	94510-10000	CIR CLIP 10mm	環夾 10mm	1
12	96001-06012-08	FLANGE BOLT SH 6*12	六角緣面螺絲 6*12(五彩)	2

E-17 左曲軸箱


L. CRANK CASE COMP

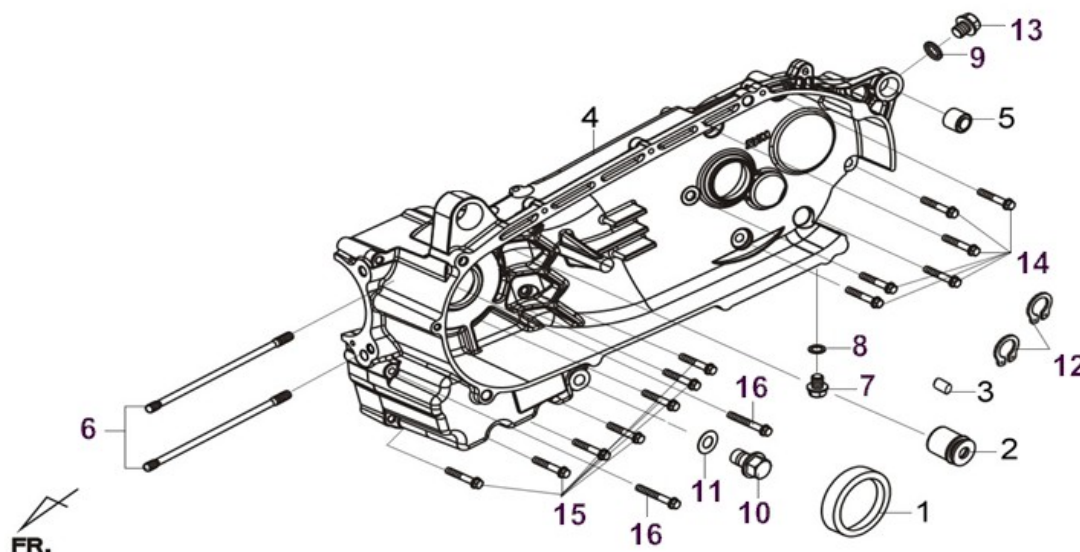

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	91201-HMA-300	OIL SEAL TC27*42*7	油封 TC27*42*7	1
2	11120-LEA-000	ENGINE HANGER BUSH ASSY	引擎吊板襯套總成	1
3	11133-A1A-300	OIL ORIFICE 6*5	油塞 6*5	1
4	11200-L3A-000	L CRANK CASE COMP	左曲軸箱	1
5	11203-M9Q-300	RR CUSH UND BUSH RUBBER	後避震器橡皮襯套	1
6	90032-HMA-000	CYLINDER STUD BOLT B	汽缸雙頭螺栓	2
7	90103-M9Q-000	SPECIAL BOLT 8mm	特殊螺絲 8mm	1
8	90474-M9Q-000	WASHER 8mm	墊圈 8mm	1
9	90481-M9Q-100	WASHER 8mm	墊圈 8mm	1
10	92800-12000	DRAIN PLUG BOLT 12mm	洩油孔螺絲 12mm	1
11	94109-12000	DRAIN PLUG WASHER 12mm	洩油孔墊片 12mm	1
12	94510-20000	EX. CIR CLIP 20mm	外環夾 20mm	2
13	95701-10012-08	FLANGE BOLT 10*12	緣面螺栓(五彩)10*12	1
14	95801-08050-08	FLANGE BOLT 8*50	緣面螺栓 8*50	6
15	96001-06050-00	FLANGE BOLT SH 6*50	六角緣面螺絲 6*50(白鋅)	7
16	96001-06070-00	FLANGE SH BOLT 6*70	緣面螺栓(白鋅)6*70	2

E-18 左曲軸箱蓋


L. CRANK CASE COVER

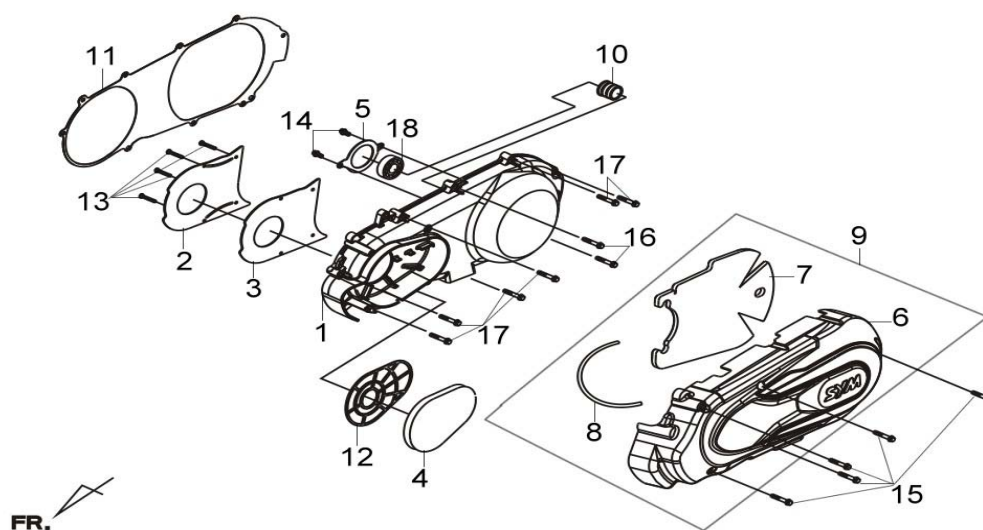

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	11341-L3A-000	L CRANK CASE COVER	左曲軸箱蓋	1
2	11342-HMA-000	L COVER PLATE	左曲軸箱蓋板	1
3	11343-HMA-001	L COVER PLATE GASKET	左曲軸箱蓋板墊片(環保材)	1
4	11344-HMA-000	L. SIDE CVOER ELEMENT	左側蓋海棉	1
5	11346-HMA-000	L BEARING SETTING PLATE	左培林固定板	1
6	11351-L3A-008-GYK	L OUTER COVER (GY-7450U/BK-001U)	左外箱蓋(消光灰/黑)(新 LOGO)	1
7	11352-HMA-000	L. OUTER COVER SPONGE	左曲軸箱蓋海棉	1
8	11353-HMA-000	L OUTER COVER SEAL	左曲軸箱蓋橡皮墊圈	1
9	1135A-L3A-001-GY K	L OUTER COVER ASSY. (GY-7450U/BK-001U)	左外箱蓋總成(消光灰/黑)(新 LOGO)	1
10	1137A-HMA-000	BEARING STAY COLLAR ASSY	軸承支架襯套總成	1
11	11395-L3A-000	L. CRANK CASE COVER GASKET	左曲軸箱蓋墊片	1
12	17221-LEA-000	TRAP COMP	濾清器濾網	1
13	93500-05012-0H	PAN SCREW 5X12	盆狀螺絲(五彩)5X12	5
14	96001-06012-00	FLANGE BOLT SH 6*12	緣面螺栓(白鋅)6*12	2
15	96001-06018-07	SH. FLANGE BOLT 6*18	緣面螺栓 6*18	5
16	96001-06030-00	FLANGE BOLT SH 6*30	緣面螺栓(白鋅)6*30	2
17	96001-06035-00	FLANGE SH BOLT 6*35	緣面螺栓(白鋅)6*35	6
18	96150-60060-10	FLANGE SH BOLT 6*35	緣面螺栓(白鋅)6*35	1

E-19 空氣切斷閥總成


A.I.S.V.ASSY

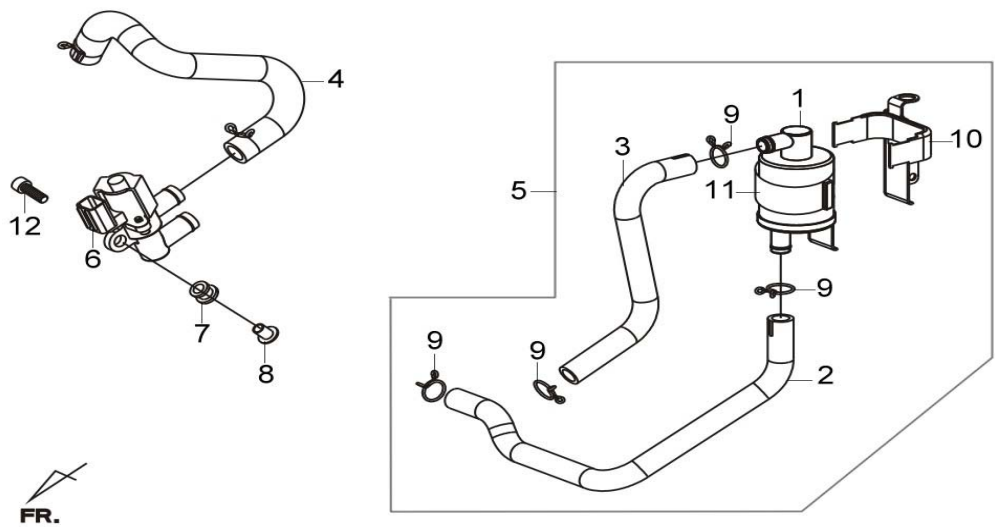

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	17570-HMC-000	A.I.A.C. COMP	空氣切斷閥	1
2	17571-L3A-000	A.I.A.C. TUBE A	空氣切斷閥管 A	1
3	17574-L2A-000	A.I.C.V. TUBE B	空氣切斷閥管 B	1
4	17576-L2A-010	A.I.S.V.-REED VALVE JOINT TUBE	空氣切斷簧片閥管	1
5	1757A-L3A-000	A.I.A.C. ASSY	空氣切斷閥總成	1
6	17590-HMC-000	A.I.S.V. ASSY	二次空氣電池閥總成	1
7	17591-HMC-000	A.I.S.V. RUBBER	A.I.S.V.橡膠	1
8	17592-HMC-000	A.I.S.V. COLLAR	A.I.S.V 襯套	1
9	18533-M7Q-000	AIR HOSE CLIP 19	空氣軟管夾	4
10	18659-L2A-000	A.I.C.V. STAY	空氣切斷閥支架	1
11	18811-N14-000	A.I.A.C.SETTING BAND	空氣切斷閥固定帶	1
12	93891-05016-07	WASHER SCREW 5*16	攻絲螺釘 5*16(黑鋅)	1


E-20 廢氣回收器總成

BREATHER CHAMBER ASSY.

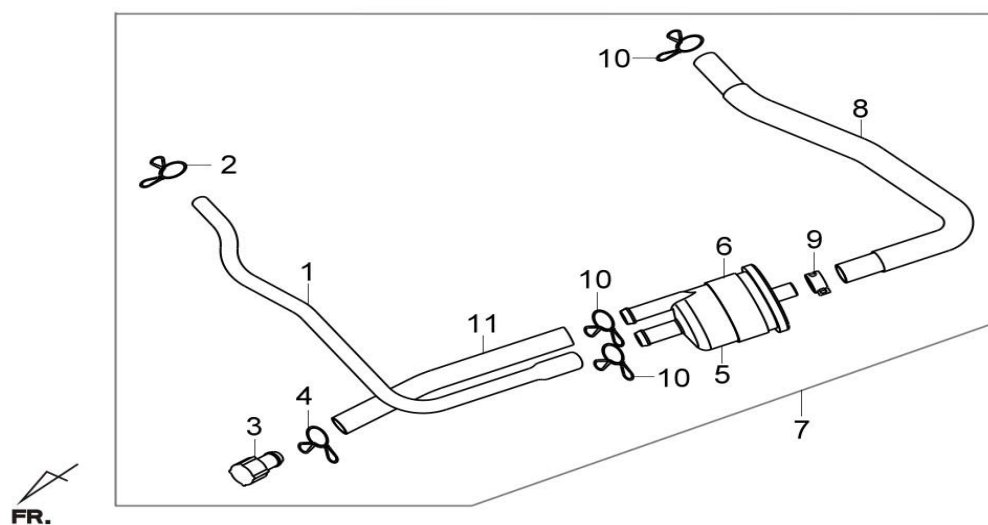

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	11211-L3A-000	BREATHYER TUBE	通氣管	1
2	15772-500-013	TUBE CLIP	管夾	1
3	17370-M9Q-000	BREATHYER TUBE PLUG	通氣管塞子	1
4	17371-M9Q-000	BREATHYER TUBE CLIP	通氣管環夾	1
5	17380-H6A-000	BREATHYER CHAMBER COMP	回收器本體	1
6	17385-H6A-000	CHAMBER SETTING BAND	濾清器固定帶	1
7	1738A-L3A-000	BREATHYER CHAMBER ASSY.	廢氣回收器總成	1
8	17562-L2A-000	P.C.V./A.C. TUBE	接頭導管	1
9	90682-V02-900	TUBE CLAMPER D11.5	管夾	1
10	95002-80000	TUBE CLIP C12	通氣管環夾 C12	3
11	95003-23022-10	V TUBE 8*12*220	洩油管 8*12*220	1


E-21 空氣濾清器總成 AIR/C ASSY.

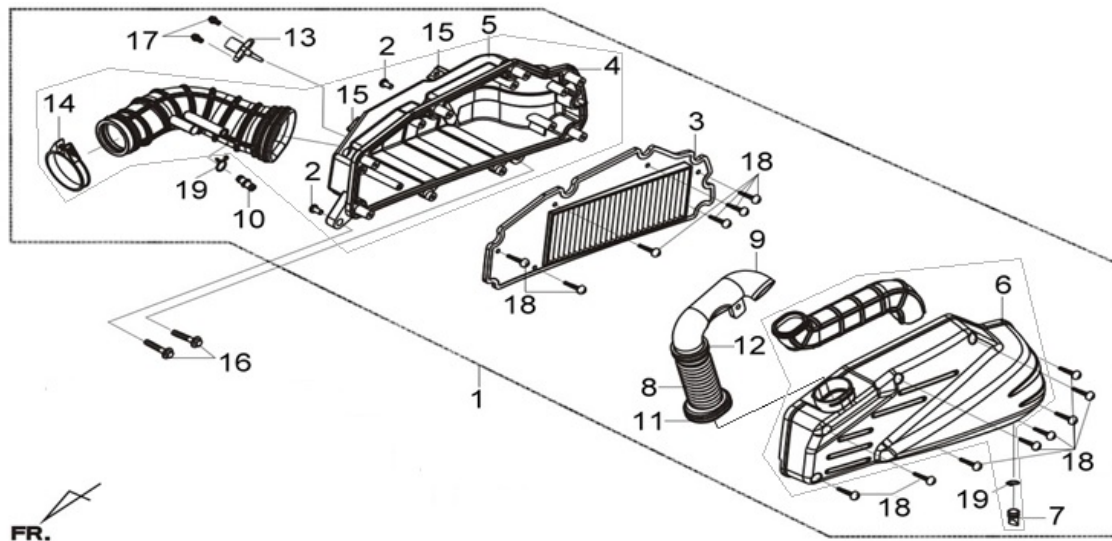

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No.
1	17200-LM1-000	AIR/C ASSY. 空氣濾清器總成	1
2	17208-L3A-000	AIR/C SET COLLAR 空氣濾清器組襯套	2
3	17211-HMA-000	AIR/C ELEMENT COMP 濾清器蕊(火花捕捉器)	1
4	17214-HMA-000	AIR/C COVER SEAL 空氣濾清器蓋封墊	1
5	1723S-LM1-000	AIR/C CASE-TUBE COMP 濾清器箱座組(含連接管)	1
6	1725S-LM1-000	AIR/C COVER INLET DUCT COMP 濾清器蓋組(含內連接管)	1
7	17234-M51-000	AIR CLEANER DRAIN TUBE 空氣濾清器排水管	1
8	17257-HMA-000	AIR/C DUCT A 空氣濾清器管 A	1
9	17258-H9A-000	AIR/C DUCT B 空濾器箱導管 B	1
10	17359-M9Q-000	BREATHER TUBE JOINT 通氣管接頭	1
11	18362-HMA-000	BAND SILENCR SEAL 油封夾	1
12	18362-KA4-700	BAND SILENCR SEAL 油封夾	1
13	37830-HMC-000	AIR TEMP SENSOR 進氣溫度感知器	1
14	90652-HMA-000	AIR/C CONN. TUBE BAND 52 濾清器連接管帶	1
15	90305-L3A-000	CLIP NUT 5 夾定螺帽 5mm	2
16	93404-06040-07	WASHER BOLT 6*40 墊圈螺栓(黑鋅)6*40	2
17	93891-05016-07	WASHER SCREW 5*16 攻絲螺釘 5*16(黑鋅)	2
18	93903-25480	TAPPING SCREW 5*20 攻絲螺釘 5*20	14
19	95002-80000	TUBE CLIP C12 通氣管環夾 C12	3


E-22 排氣管總成

EXH. MUFFLER ASSY.

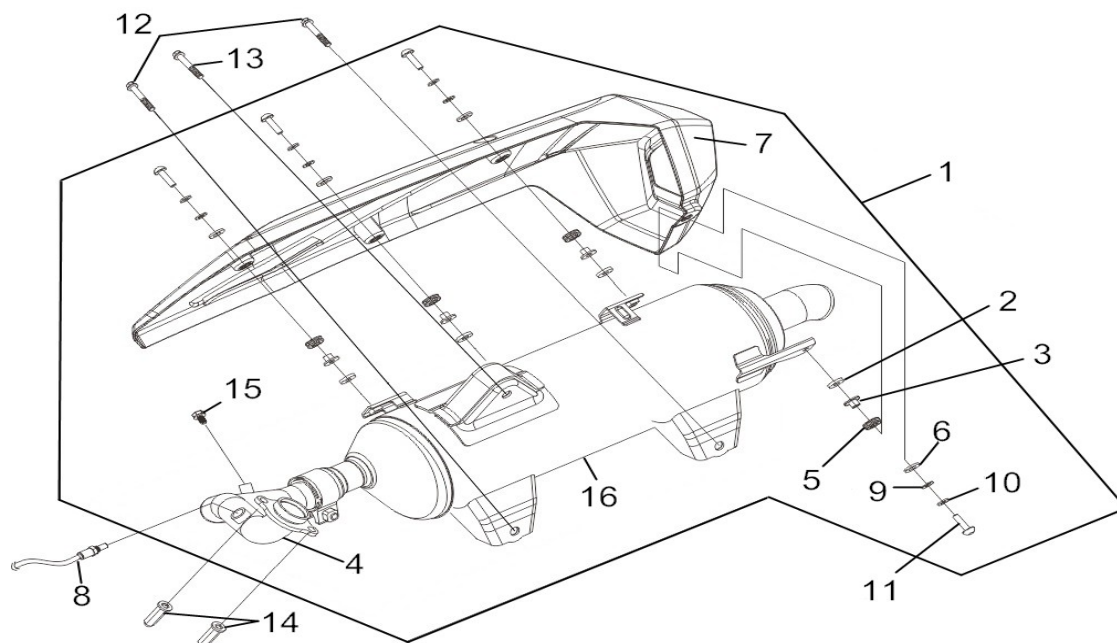

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No.
1	18000-LM1-000	EXH. MUFFLER ASSY. (BK-001U) 排氣管總成(觸媒)	1
2	18292-F3E-000	PROTECTOR PACKING A 排氣管護片墊片 A	4
3	18295-A1A-000	COLLAR M6 排氣管護片襯套 M6	4
4	18320-L9D-300	EXH. PIPE COMP. 排氣管前管	1
5	18321-L1A-000	PROTECTOR RUBBER 排氣管護片墊圈	4
6	18293-F3E-000	PROTECTOR PACKING 排氣管護片墊片 B	4
7	18318-LM1-000	MUFFLER PROTECTOR 排氣管護蓋	1
8	37890-LHF-000	O2 SENSOR 含氧感應器	1
9	94101-06700	PLAIN WASHER 6mm 華司 6mm	4
10	94111-06700	SPRING WASHER 6mm 彈簧墊圈(黑)	4
11	90116-L4A-000	SPECIAL BOLT M6*22 特殊螺栓 M6*22	4
12	90002-L3A-000	FLANGE BOLT M10*50 緣面螺栓 M10*50	2
13	90001-L3A-000	FLANGE BOLT M10*60 緣面螺栓 M10*60	1
14	90043-HMA-000	CAP NUT 8mm 帽蓋螺帽 8mm	2
15	93401-HKD-000	WASHER BOLT 6*10 螺絲 6*10	1
16	18310-LM1-300	MUFFLER COMP. 排氣管	1


F-01 頭燈組 HEAD LIGHT

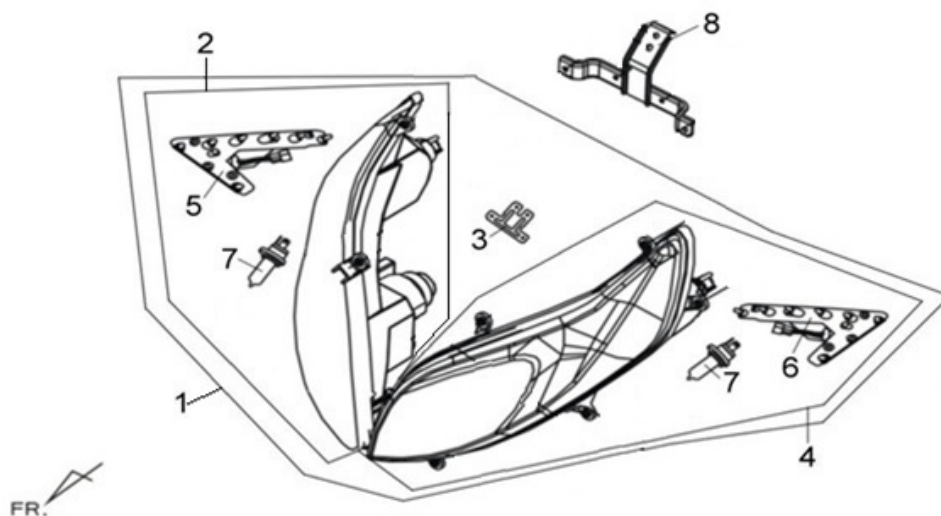

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	3310A-LM1-000	HEAD LIGHT ASSY	頭燈總成	1
2	33100-LM1-000	R. HEAD LIGHT	右頭燈組	1
2.1	64304-X01-000	FR. COVER RUBBER	橡膠墊	2
3	33120-L4A-000	HEAD LIGHT PLATE	頭燈固定片	1
4	33150-LM1-000	L. HEAD LIGHT ASSY	左頭燈組	1
4.1	64304-X01-000	FR. COVER RUBBER	橡膠墊	2
5	33144-LM1-000	R. POSITION LIGHT LED PCB ASSY	右位置燈 LED 組	1
6	33244-LM1-000	L. POSITION LIGHT LED PCB ASSY	左位置燈 LED 組	1
7	34901-HWA-000	HEAD LIGHT BULB	頭燈燈泡	2
8	50310-LM1-000	HEAD LIGHT BRKT	前燈固定架	1

F-02 前擋板


FR. COVER

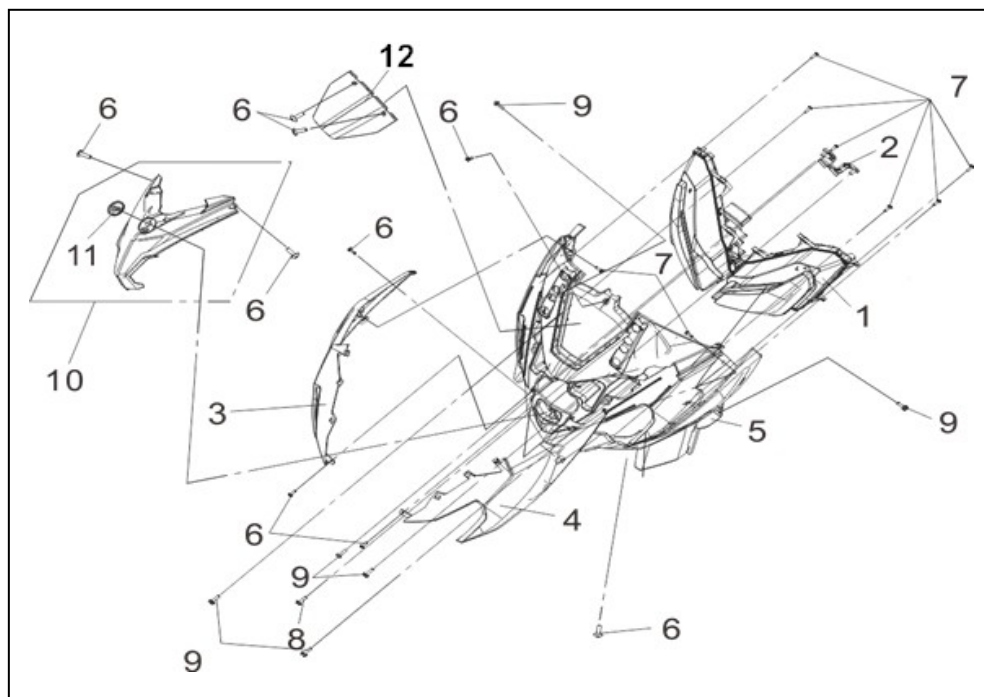

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No.
1	3310A-LM1-000	HEAD LIGHT ASSY	頭燈總成	1
2	50310-LM1-000	HEAD LIGHT BRKT	前燈固定架	1
3	64303-LM1-000-JH	R. FR SIDE COVER BK-001UL	右側前蓋護條(消光黑)	1
3	64303-LM1-000-IL	R. FR SIDE COVER GY-7450U	右側前蓋護條(消光灰)	1
3	64303-LM1-000-RT	R. FR SIDE COVER R-010CA	右側前蓋護條(紅)	1
3	64303-LM1-000-QU	R. FR SIDE COVER WH-300P	右側前蓋護條(冰雪白)	1
4	64304-LM1-000-JH	L. FR SIDE COVER BK-001UL	左側前蓋護條(消光黑)	1
4	64304-LM1-000-IL	L. FR SIDE COVER GY-7450U	左側前蓋護條(消光灰)	1
4	64304-LM1-000-RT	L. FR SIDE COVER R-010CA	左側前蓋護條(紅)	1
4	64304-LM1-000-QU	L. FR SIDE COVER WH-300P	左側前蓋護條(冰雪白)	1
5	64301-LM1-000-KA	FR COVER BK-001U	前擋板總成	1
6	93903-44480	TAPPING SCREW 4X16	攻絲螺釘 4*16	12
7	93903-35320	TAPPING SCREW 5*16	攻絲螺釘 5*16	10
8	95801-06016-08	FLANGE BOLT 6*16	緣面螺栓(五彩)6*16	1
9	95801-06020-08	FLANGE BOLT 6*20	緣面螺栓(五彩)6*20	6
10	6430C-LM1-000-KB	FR. TOP COVER ASSY. BK-001C	前頂蓋總成(黑)	1
11	87552-L6G-000	SYM LOGO (50 PC)	SYM 標誌	1
12	64309-LM1-000	FR. COVER LID (BK-001U)	前擋板蓋	1

F-03 下擾流


UNDER SPOILER

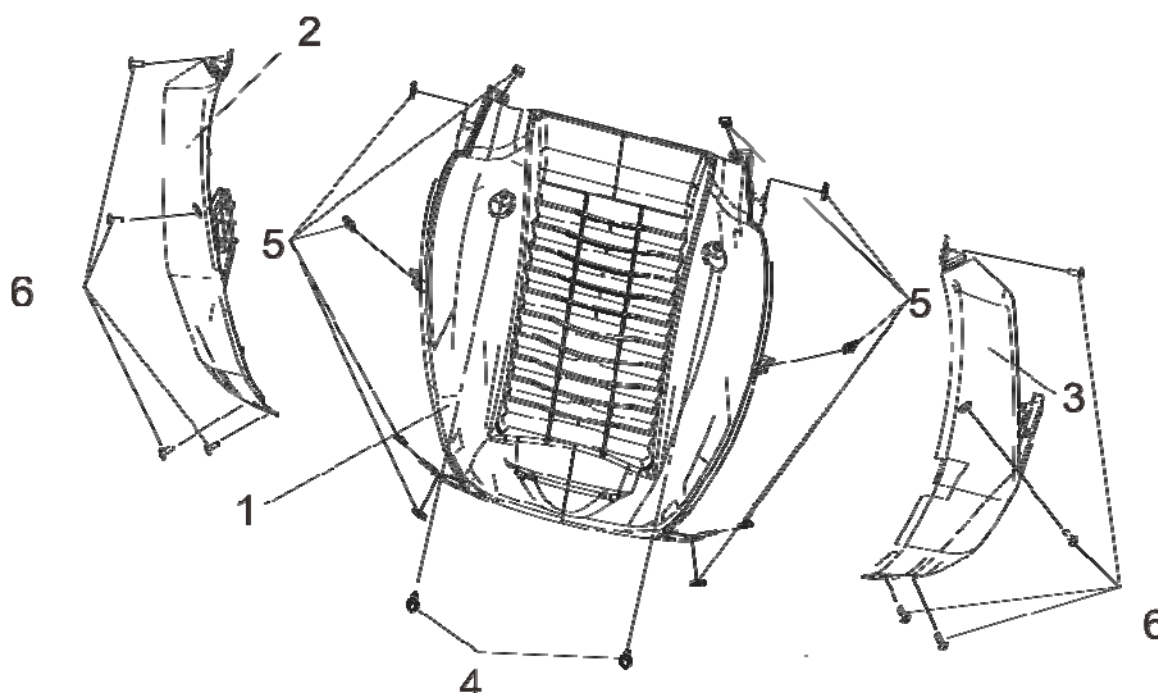

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No
1	64300-LM1-000	FR. UNDER SPOILER (BK-001U)	1
2	64305-LM1-000-JH	R. FR. SIDE SPOILER BK-001UL	1
2	64305-LM1-000-IL	R. FR. SIDE SPOILER GY-7450U	1
2	64305-LM1-000-RT	R. FR. SIDE SPOILER R-010CA	1
2	64305-LM1-000-QU	R. FR. SIDE SPOILER WH-300P	1
3	64306-LM1-000-JH	L. FR. SIDE SPOILER BK-001UL	1
3	64306-LM1-000-IL	L. FR. SIDE SPOILER GY-7450U	1
3	64306-LM1-000-RT	L. FR. SIDE SPOILER R-010CA	1
3	64306-LM1-000-QU	L. FR. SIDE SPOILER WH-300P	1
4	93404-06012-07	WASHER BOLT 6*12	2
5	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	16
6	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16	3

F-04 風鏡


WIND SCREEN

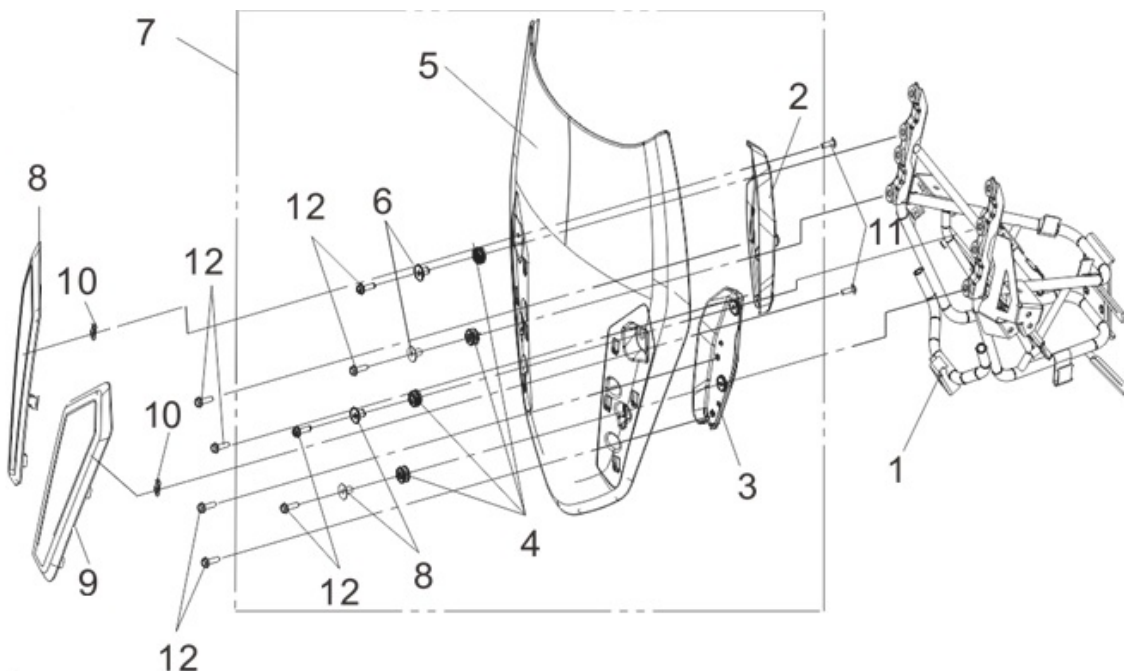

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No
1	50315-LM1-000	FR. COVER STAY	1
2	50317-LM1-010	R WIND SCREEN STAY	1
3	50318-LM1-010	L WIND SCREEN STAY	1
4	64304-X01-000	FR. COVER RUBBER	4
5	67100-LM1-010	WIND SCREEN	1
6	67101-HMA-000	WIND SCREEN COLLAR	2
7	6710A-LM1-010	WIND SCREEN SET.	1
7.1	87121-LM1-000	R. WIND SCREEN STRIPE	1
7.2	87122-LM1-000	L. WIND SCREEN STRIPE	1
8	67110-LM1-010	R. WIND SCREEN GARNISH (BK-001U)	1
9	67120-LM1-010	L. WIND SCREEN GARNISH (BK-001U)	1
10	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	2
11	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16	2
12	95801-06022-07	FLANGE BOLT 6*22	4

F-05 碼表


SPEEDOMETER

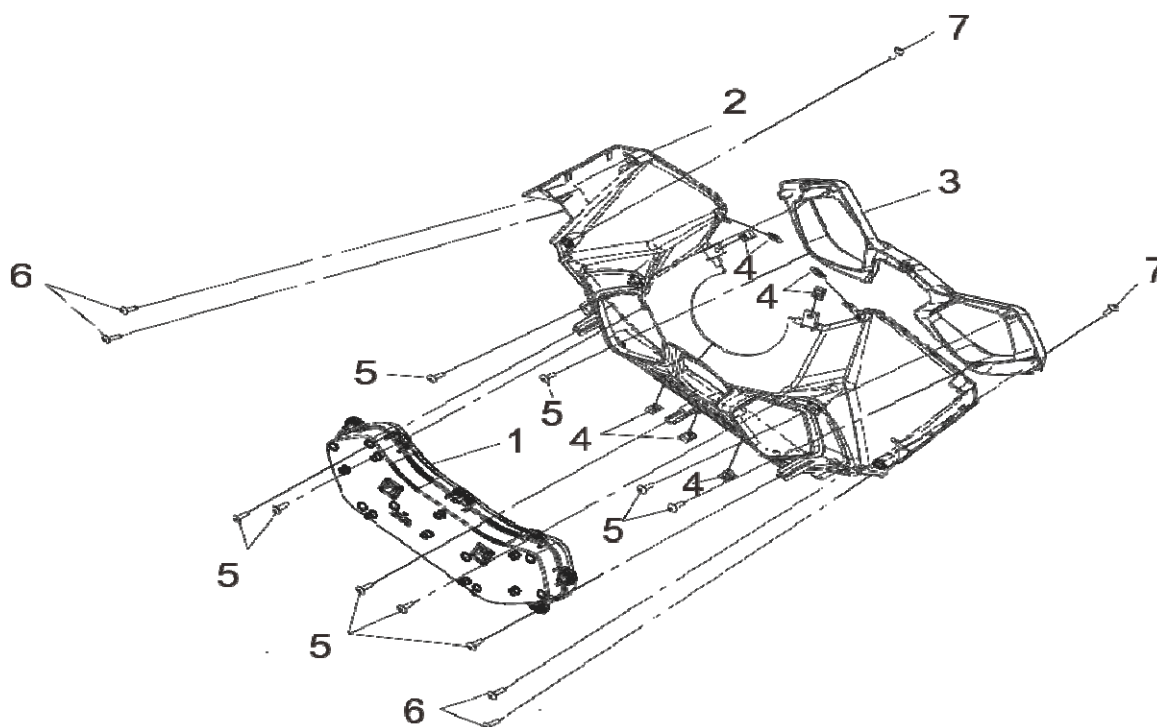

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	37200-LM1-010	SPEEDOMETER ASSY.	碼錶總成	1
2	53208-LM1-000	METER PANEL BK-001U	碼錶蓋(黑)	1
3	53210-LM1-000-OK	METER TRIM (S-011U)	碼錶裝飾(銀)	1
4	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	彈簧螺帽 4mm	2
5	93903-35320	TAPPING SCREW 5*16	攻絲螺釘 5*16	9
6	93903-45380	TAPPING SCREW 5*16	攻絲螺釘 5*16	4
7	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16	攻絲螺釘 4*16	2

F-06 後視鏡


R/L BACK MIRROR

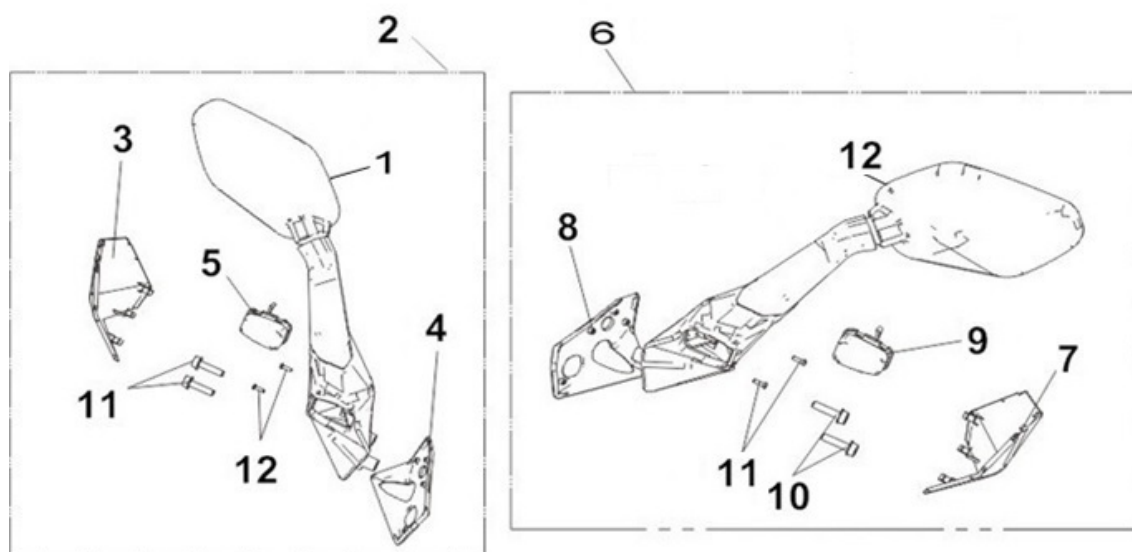

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No
1	88115-LM1-000	R. BACK MIRROR ASSY(NO WINKER) 右後視鏡總成(無方向燈)	1
2	88110-LM1-000	R. BACK MIRROR ASSY 右後視鏡總成	1
3	88111-LM1-000	R. BASE COVER 右後視鏡座蓋	1
4	88112-LM1-000	R. PAD 右後視鏡墊片	1
5	33400-LM1-000	R. FR. WINKER LAMP ASSY. 右前方向燈總成	1
6	88120-LM1-000	L. BACK MIRROR ASSY 左後視鏡總成	1
7	88121-LM1-000	L. BASE COVER 左後視鏡座蓋	1
8	88122-LM1-000	L. PAD 左後視鏡墊片	1
9	33450-LM1-000	L. FR. WINKER LAMP ASSY. 左前方向燈總成	1
10	93500-03010-1A	PAN SCREW 3*10 盆狀螺絲 3*10	2
11	96700-06025-07	SOCKET BOLT 6*25 內六角緣面螺栓(6*25)	2
12	88125-LM1-000	L. BACK MIRROR ASSY(NO WINKER) 右後視鏡總成(無方向燈)	1

F-07 前把手蓋


FR. HANDLE COVER

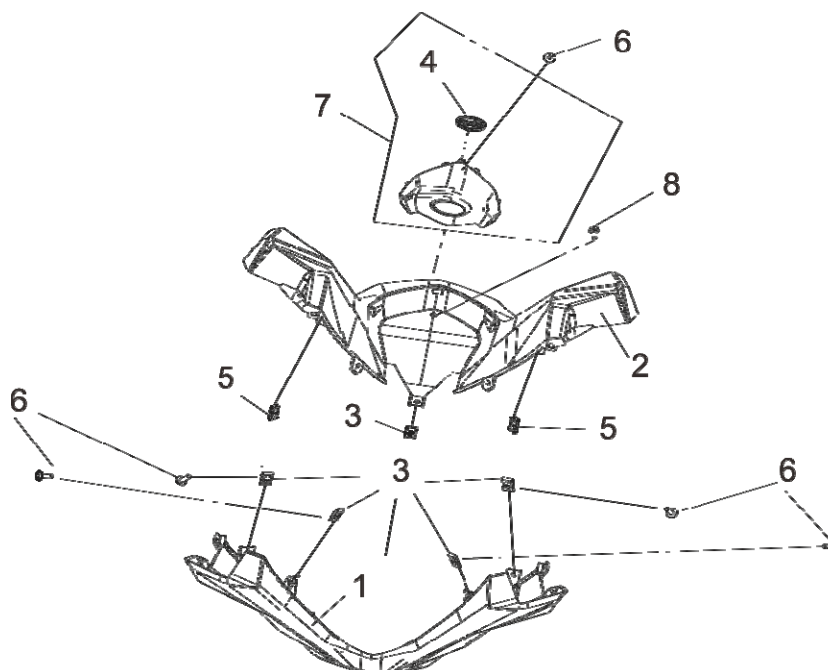

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	53205-LM1-000	FR HANDLE COVER (BK-001C)	前把手蓋(黑)	1
2	53206-LM1-000	RR. HANDLE COVER	後前把手蓋	1
3	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	彈簧螺帽 4mm	5
4	87552-L6G-900	SYM LOGO (40 PC)	SYM 標誌	1
5	90308-X04-000	SPECIAL NUT 5mm	特殊螺帽 5mm	2
6	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16	攻絲螺釘 4*16	6
7	5320C-LM1-000-OK	HANDLE COVER MASK ASSY (S 0111)	前把手蓋總成(銀)	1
8	93894-05016-07	WASHER SCREW	墊圈螺絲	1

F-08 把手


STRG. HANDLE

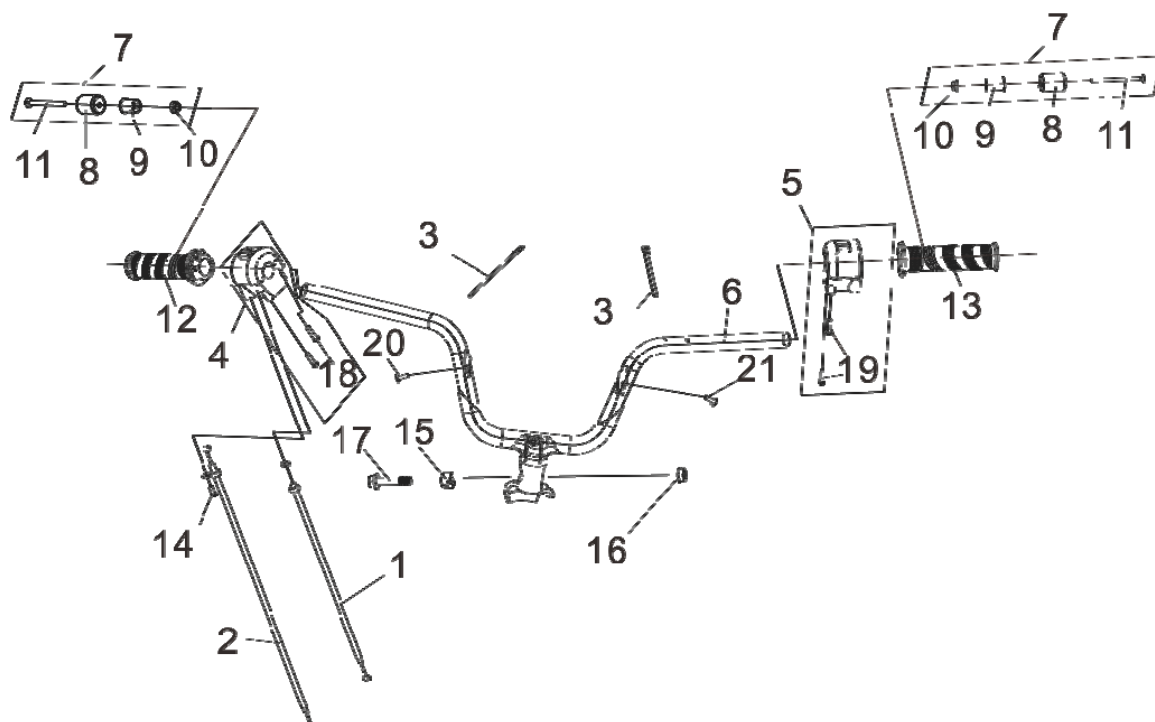

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	17910-L3A-000	THROT. CABLE COMP A	加油線 A	1
2	17920-L3A-000	THROT. CABLE COMP B	加油線 B	1
3	32160-A3A-900	WIRE BAND 200*4.7	表帶 200*4.7	2
4	35150-L4A-100	R HANDLE SW. ASSY.	右開關	1
5	35200-HNL-000	L. HANDLE SW. ASSY	左開關(RCG504)	1
6	53100-LM1-000	STRG. HANDLE COMP	把手	1
7	53104-N02-000	HANDLE PIPE WT. ASSY.	把手配重總成	2
8	53105-N02-000	HANDLE PIPE WT.	平衡端子	2
9	53106-N02-000	HANDLE WEIGHT RUBBER	把手配重橡皮	2
10	53108-N02-000	SPECIAL NUT 6mm	特殊螺絲 6mm	2
11	90118-N02-000	HNDL. WT. BOLT	螺栓	2
12	53140-L4A-003	THROT GRIP COMP BK-001U	加油把手(取消 LOGO)	1
13	53166-L4A-004	L HANDLE GRIP BK-001U	左把手管(取消 LOGO)	1
14	93891-05012-07	WASHER SCREW 5*12	墊圈螺絲(黑鋅)5*12	1
15	53125-M9Q-000	HANDLE SET COLLAR	把手架襯環	1
16	90304-M9Q-000	NUT U FLANGE 10mm	U 型緣面螺帽 10mm	1
17	90106-M9Q-000	FLANGE BOLT 10*50	緣面螺栓 10*50	1
18	93500-05035-0G	PAN SCREW 5*35	盆狀螺絲 5*35	2
19	93500-05025-0G	PAN SCREW 5*25	盆狀螺絲 5*25	2
20	93903-35320	TAPPING SCREW 5*16	攻絲螺釘 5*16	1

F-09-1 剎車系統


BRAKE SYSTEM

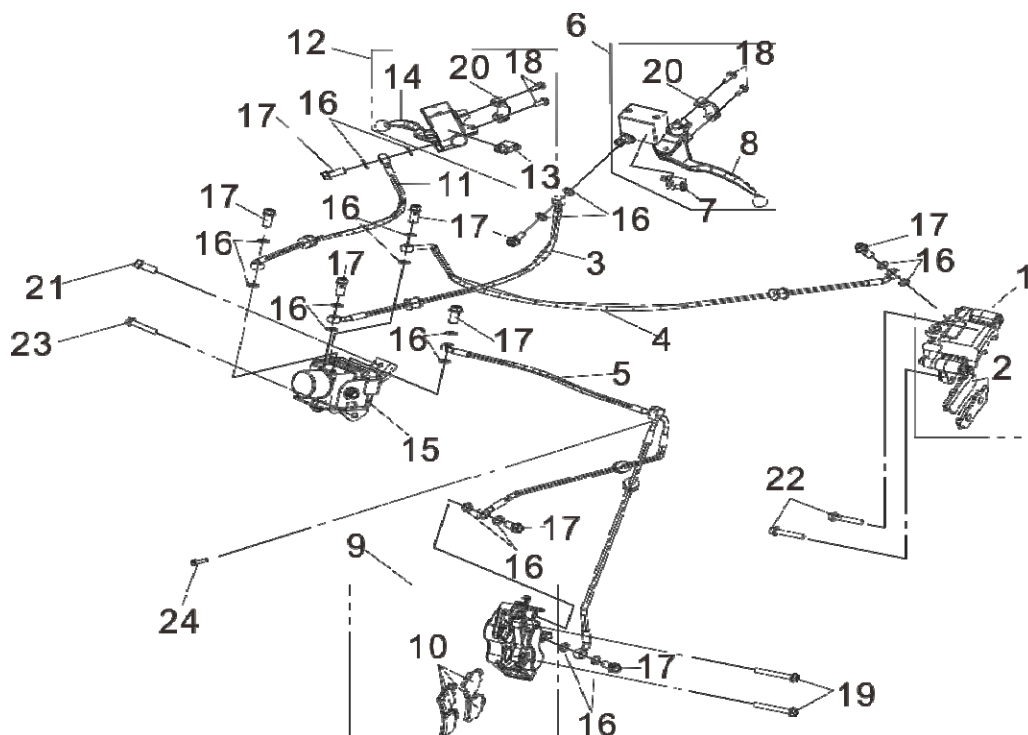

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	43100-L3A-010-KB	RR. CALIPER ASSY BK-001C	後剎車夾具總成(黑)	1
2	43108-L1A-000-A	RR. BRAKE PAD COMP A (2PCS/1SET)	後剎車片組 (2PCS/1SET)	1
3	43311-LM2-000	RR. BRAKE HOSE A	後煞車管 A	1
4	43312-L3E-000-A1	RR BRAKE HOSE B	後煞車管 B	1
5	45127-LM1-000	FR. BRAKE HOSE B	前剎車管 B	1
6	43500-L3E-000	RR. M/C ASSY.	後剎車總泵	1
7	35350-L6C-000	RR. HANDLE STOP SW.	後剎車開關	1
8	53178-HMA-000	L.HANDLE LEVER	左剎車拉桿	1
9	45100-L3A-000-KB	FR. CALIPER ASSY BK-001C	前剎車夾具總成(黑)	1
10	45105-L3A-000-A	FR. BRAKE PAD SET(4PCS/1SET)	前剎車片組(4片 1組)	1
11	45126-LM2-000	FR. BRAKE HOSE A	前煞車油管 A	1
12	45500-L3E-000	FR. M/C ASSY	前剎車總泵	1
13	35340-L6C-000	FR. HANDLE STOP SW.	煞車開關	1
14	53175-HMA-000	R.HANDLE LEVER	右剎車拉桿	1
15	38730-L3G-000	ABS.HYDRAULIC CIRCUIT UNIT	ABS 剎車系統	1
16	90145-M9Q-000	OIL BOLT 10*22	油螺栓 10*22	9
17	90545-M9Q-000	OIL BOLT WASHER	油管螺栓墊片	18
18	95801-06022-07	FLANGE BOLT 6*22	緣面螺栓(黑鋅)6*22	4
19	90104-H5K-000	FLANGE BOLT 8*40	緣面螺栓 8*40	2
20	45517-TFA-000	M/C HOLDER	夾持具	1

F-09-2 剎車系統


BRAKE SYSTEM

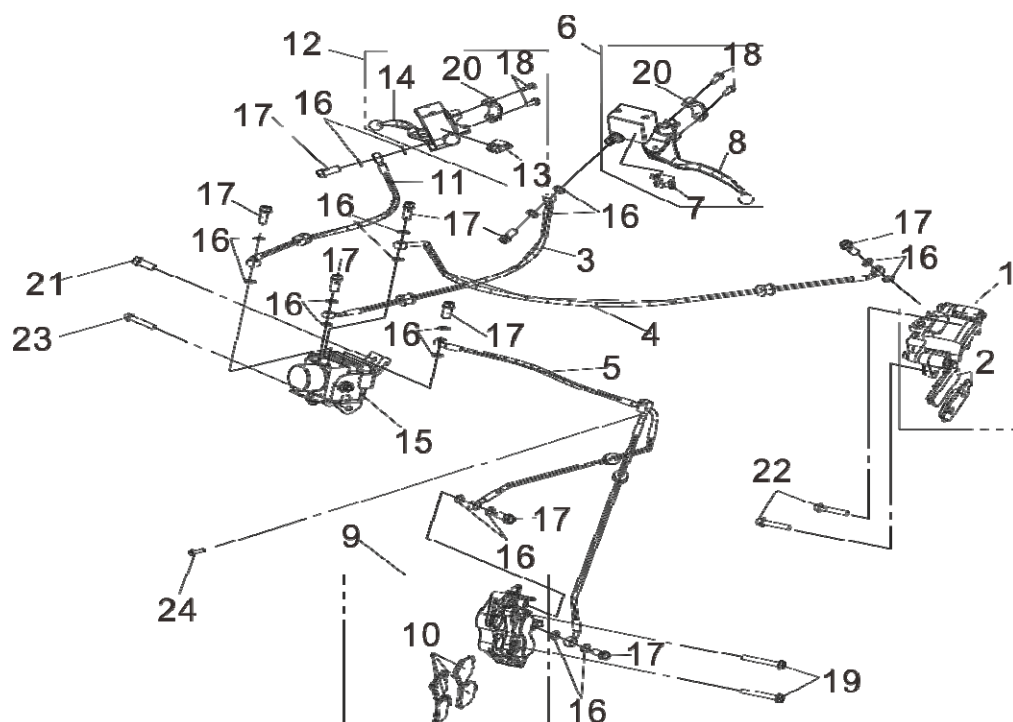

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
21	93404-08014-07	FLANGE BOLT 8*14	緣面螺栓	1
22	90104-L2A-000	FLANGE BOLT 8*57	緣面螺栓 8*57	2
23	95801-08060-07	FLANGE BOLT 8*60	緣面螺栓(黑鋅)8*60	1
24	95801-06020-08	FLANGE BOLT 6*20	緣面螺栓(五彩)6*20	1


F-10 前輪圈

FR. WHEEL

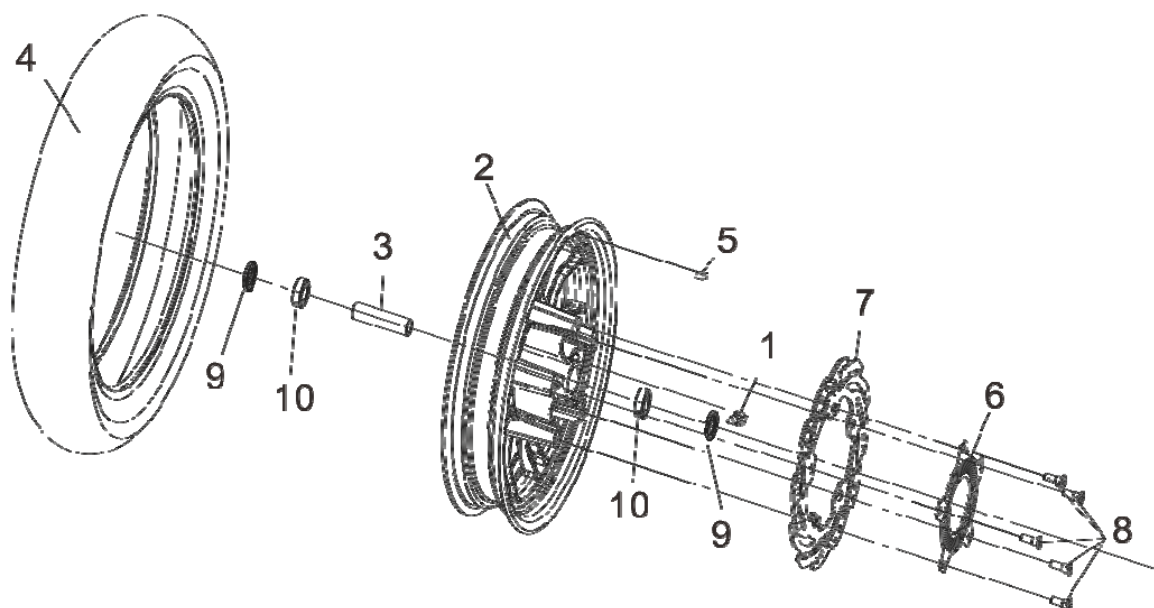

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	42753-KBN-902	RIM VALVE (MK=419)	打氣嘴	1
2	44601-L9F-000-KB	FR. CAST WHEEL COMP BK-001C	前輪圈(黑)	1
3	44620-L3A-000	FR. AXLE DIST COLLAR	前輪軸套筒	1
4	44710-LM1-001	FR. TIRE ASSY(120/70-14 55P)	前輪胎	1
5	44720-H9A-000	BALANCE WEIGHT	平衡塊	1
6	45120-L3A-000	ABS DETECTIVE DISK	ABS 偵測碟盤	1
7	45121-L3A-900	FR. BRAKE DISK(S-421S)	前煞車圓盤(銀)	1
8	90105-L3A-000	FRONT DISK BOLT 8*26	前剎車盤螺栓 8*26	5
9	90754-LEA-000	DUST SEAL 20*35*5.0	塵封 20*35*5.0	1
10	90912-LEA-000	BEARING 6202(LLU)	軸承	1


F-11 轉向主幹 STRG. STEM

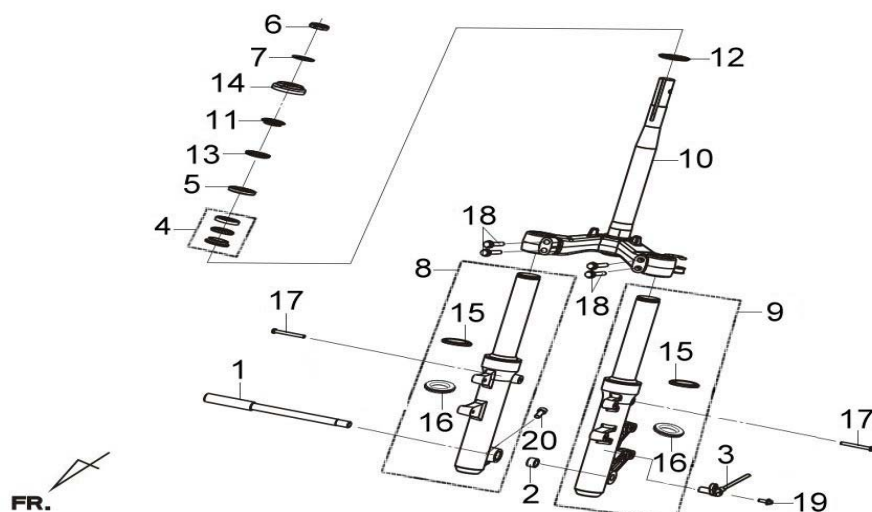

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	44301-L3A-000	FR. WHEEL AXLE	前輪軸(白鋅)	1
2	44311-L3A-000	FR. WHEEL SIDE COLLAR	襯環	1
3	44870-L4C-000	ABS. SPEED SENSOR	ABS 速度感應器	1
4	50300-L4A-000	BALL RACE SET	下珠碗組	1
5	50301-HMA-000	RACE UP STRG BALL	上滾珠座圈	1
6	50306-M9Q-000	STRG. STEM LOCK NUT(MZ→SY)	方向桿固定螺帽	1
7	50308-HMA-000	STRG STEM WASHER	方向主幹墊片	1
8	51400-L3A-000	R CUSHION ASSY. BK-001C	右前避震器總成(黑)	1
9	51500-L3A-000	L. CUSHION ASSY(BK-001C)	左前避震器總成(黑)	1
10	53200-L3E-000	STRG. STEM COMP	轉向主幹	1
11	53211-HMA-000	STRG. UP CONE RACE	上錐體座圈	1
12	53214-L4A-000	STRG.DUST SEAL	防塵圈	1
13	53215-HMA-000	STEEL BALL UP ASSY.	上滾珠總成	1
14	53220-HMA-000	STRG HEAD TOP THREAD COMP	轉向首環	1
15	91255-L3A-000	FR. CUSHION OIL SEAL	避震器油封	2
16	91256-L3A-000	DUST SEAL	防塵油封	2
17	93891-06050-07	WASHER SCREW 6*50	墊圈螺絲 6X45	2
18	95801-10040-08	FLANGE BOLT 10*40	緣面螺栓(五彩) 10*40	4
19	96001-06012-00	FLANGE BOLT SH 6*12	緣面螺栓(白鋅)6*12	1
20	96700-08020-00	SOCKET BOLT 8*20	套筒螺栓 8*20	1

F-12 前土除


FR. FENDER

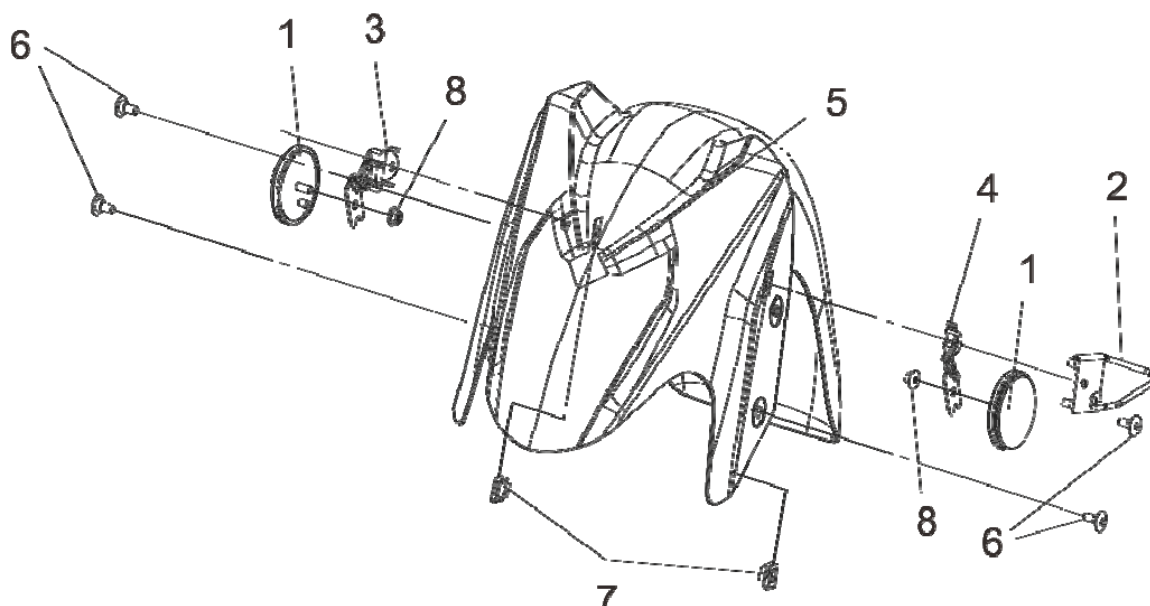

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	33742-F3H-000	SIDE REFLEX REFLCTOR	側反射片(橘)	1
2	45465-L3E-000	CABLE GUIDE	導線夾	1
3	51401-L3D-000	FR. RH. REFLECTOR STAY	前右反光片支架	1
4	51501-L31-000	FR. LH. REFLECTOR STAY	前左反光片支架	1
5	61100-LM1-000-JH	FR FENDER (BK-001UL)	前土除(消光黑)	1
5	61100-LM1-000-IL	FR FENDER (GY-7450U)	前土除(消光灰)	1
5	61100-LM1-000-RT	FR FENDER (R-010CA)	前擋泥板(紅)	1
5	61100-LM1-000-QU	FR FENDER (WH-300P)	前擋泥板(冰雪白)	1
6	90164-M9Q-000	SCREW SPECIAL 6mm	特殊螺栓 6MM	4
7	90305-M9Q-000	CLIP NUT 6mm	夾定螺帽 6mm	2
8	94050-06070	FLANGE NUT 6mm	緣面螺帽 6mm	2

F-13 後叉


RR. FORK

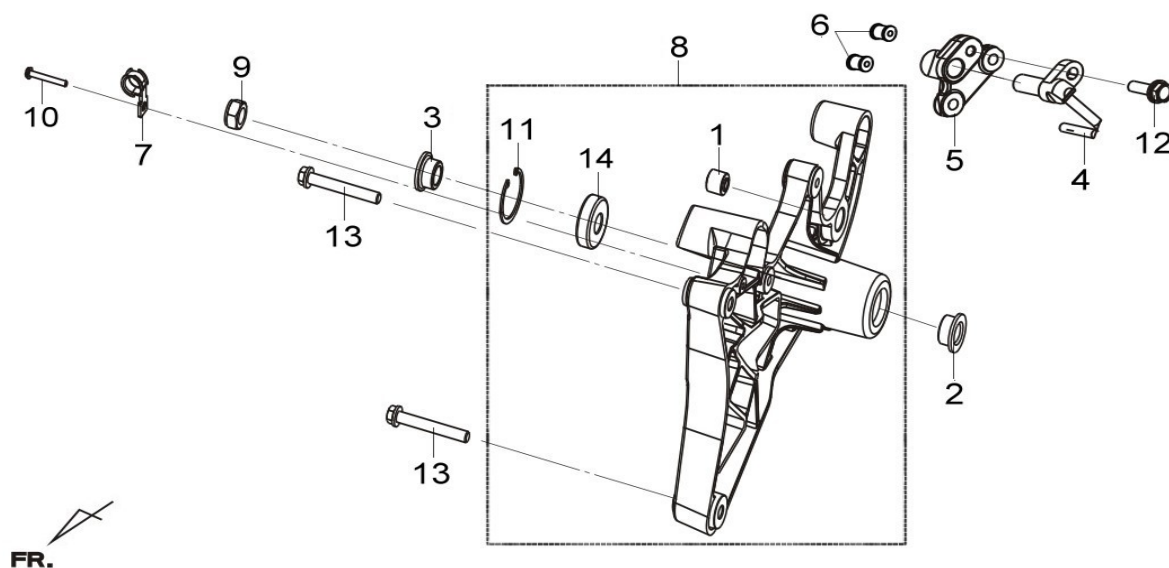

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No
1	11203-M9Q-300	RR CUSH UND BUSH RUBBER 後避震器橡皮襯套	1
2	42311-H9A-000	RR. AXLE COLLAR 後輪軸襯環	1
3	42311-H9A-900	RR. AXLE COLLAR 後輪軸襯環	1
4	44870-L4C-000	ABS. SPEED SENSOR ABS 速度感應器	1
5	44871-L4C-000	ABS. SPEED SENSOR BRKT. ABS 速度感應器支架	1
6	44910-L4C-000	ABS. RUBBER BUSH ABS 橡膠襯套	1
7	45156-LAS-000	FR. BRAKE HOSE CLAMP 前剎車油管夾	1
8	5210A-L3A-000-IL	RR. FORK ASSY(GY-7450U) 後叉總成(消光灰)	1
9	90305-M9Q-900	U NUT 16mm 螺帽 16mm	1
10	93891-05045-07	WASHER SCREW 5X45 墊圈螺絲(黑鋅)5X45	1
11	94524-47000	CIR CLIP IN47 環夾 IN47	1
12	95801-06016-07	FLANGE BOLT 6*16 緣面螺栓 6*16(黑鋅)	1
13	95801-10075-07	FLANGE BOLT 10*75 緣面螺帽 10*75	2


F-14 後輪圈

RR. CAST WHEEL

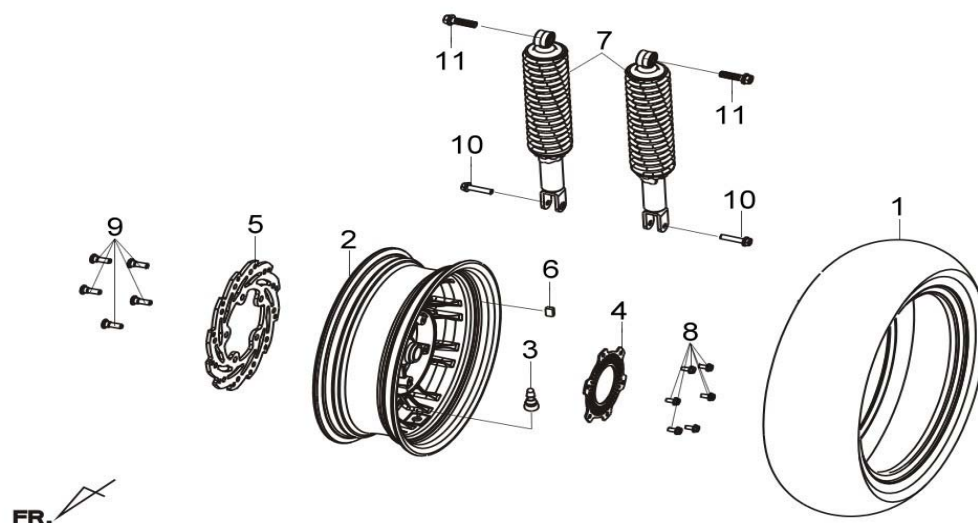


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	42710-LM1-001	RR. TIRE ASSY(140/60-13 63P)	後輪胎	1
2	42601-L9F-000-KB	RR. CAST WHEEL COMP BK-001C	後輪圈(黑)	1
3	42753-KBN-902	RIM VALVE (MK=419)	打氣嘴	1
4	43120-L3E-000	RR. ABS DETECTIVE DISK	後 ABS 偵測碟盤	1
5	43121-L3A-900	RR. BRAKE DISK(S-421S)	後碟盤(銀)	1
6	44720-H9A-000	BALANCE WEIGHT	平衡塊	1
7	52400-LM1-000-KB	RR CUSHION ASSY. BK-001C	後避震器(黑)	2
8	93500-L2F-000	PAN SCREW 6X14	普通螺絲 6*14	6
9	90105-KR3-000	FR. DISK BOLT 8*24	前剎車盤螺栓 8*24	5
10	95801-08035-00	FLANGE BOLT M8X35	螺栓 8X35	2
11	95801-10040-07	FLANGE BOLT 10*40	緣面螺栓(黑鋅)	2

F-15-1 內箱 INNER BOX

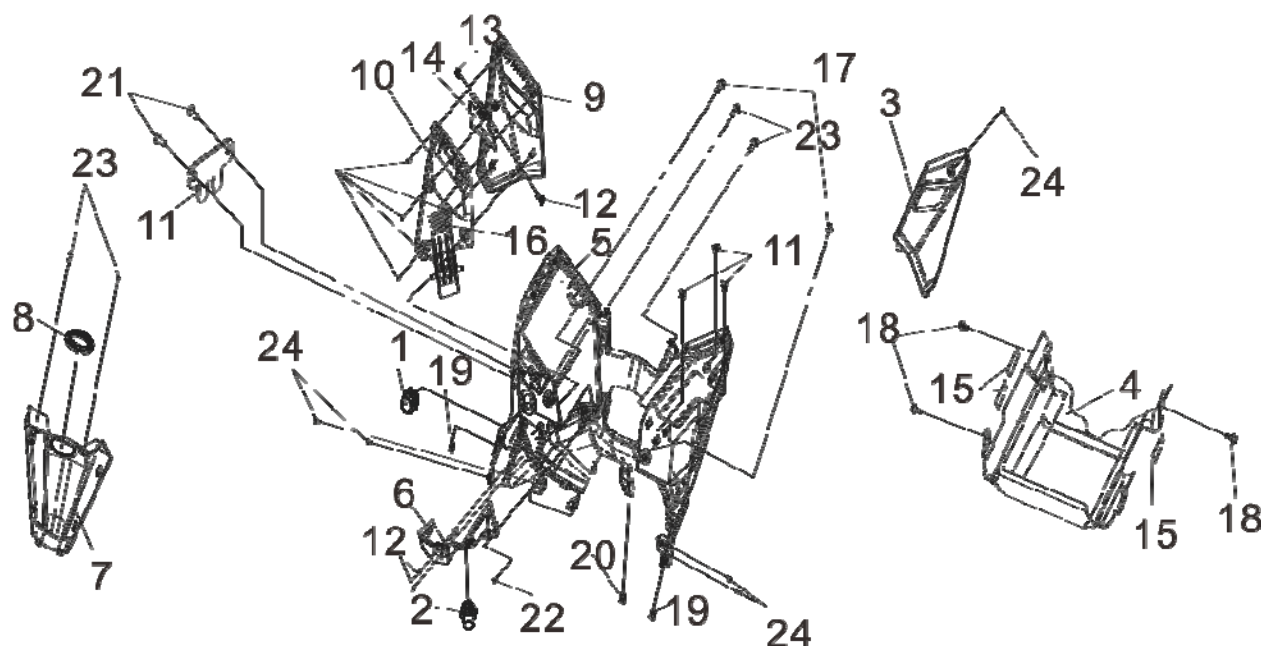


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	38600-L4A-000	DC. POWER OUTLET ASSY	直流電插座組	1
2	38650-FSA-000-A2	USB CHARGE UNIT (MK=687)	USB 充電裝置	1
3	50326-LM1-000-IL	BATTERY COVER (GY-7450U)	電瓶蓋 (灰)	1
4	50611-HMA-000	UNDER COVER BK-001U	下蓋(黑)	1
5	81131-LM1-000	INNER BOX BK-001U	內箱(黑)	1
6	81132-LM1-000	INNER BOX USB DOCK (BK-001U)	內箱 USB 區	1
7	81133-LM1-000	MAIN SW. COVER (BK-001U)	主開關蓋(黑)	1
8	81134-LM1-000	KEY SET SHUTTER PACKING	鎖全組閉關器墊片	1
9	81141-LM1-000-IL	INNER BOX LID (GY-7450U)	內箱蓋(消光灰)	1
10	81142-LM1-000	INNER BOX LID STIFFENER (BK-001U)	內箱蓋支撐板	1
11	81149-L4A-000	FUES BOX STAY	保險絲盒支架	1
12	81163-LM1-000	R. COIN BOX LOCK SPRING	右零錢盒鎖扣彈簧	1
13	81164-LM1-000	L. COIN BOX LOCK SPRING	左零錢盒鎖扣彈簧	1
14	81165-LM1-000	INNER COVER LID LOCK (BK-001U)	內箱蓋鎖(黑)	1
15	83619-L3A-000	RUBBER	橡皮	3
16	87503-LM1-000	FUSE BOX OPEN NOTICE STICKER	保險絲盒注意標籤	1
17	90111-HKD-900	FLANGE BOLT	緣面螺栓	2
18	90111-M9Q-800	FLANGE BOLT 6mm	緣面螺栓(黑鋅)6mm	2
19	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	彈簧螺帽 4mm	1
20	90308-X04-000	SPECIAL NUT 5mm	特殊螺帽 5mm	1

F-15-2 內箱 INNER BOX

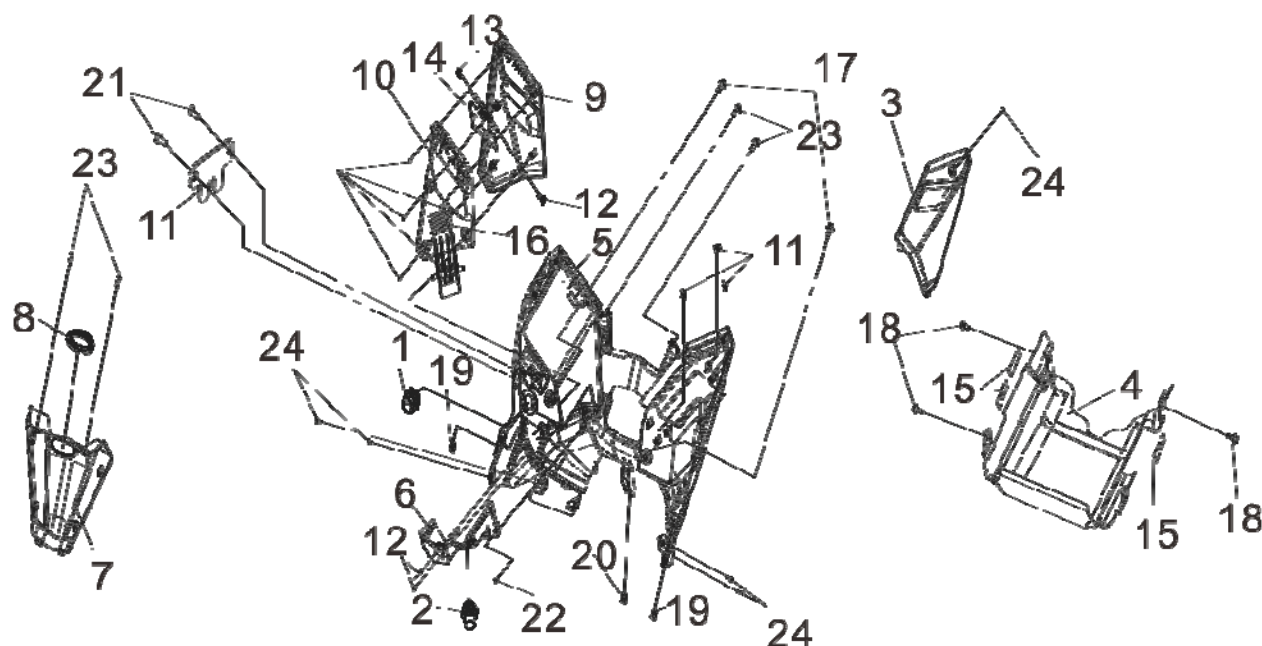


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
21	93903-34380	TAPPING SCREW 4*12	螺絲 4*12	2
22	93903-35280	TAPPING SCREW 5*12	攻絲螺釘 5*12	1
23	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16	攻絲螺釘 4*16	4
24	93903-45380	TAPPING SCREW 5*16	攻絲螺釘 5*16	5

F-16 後擋泥板 RR. MUDGUARD

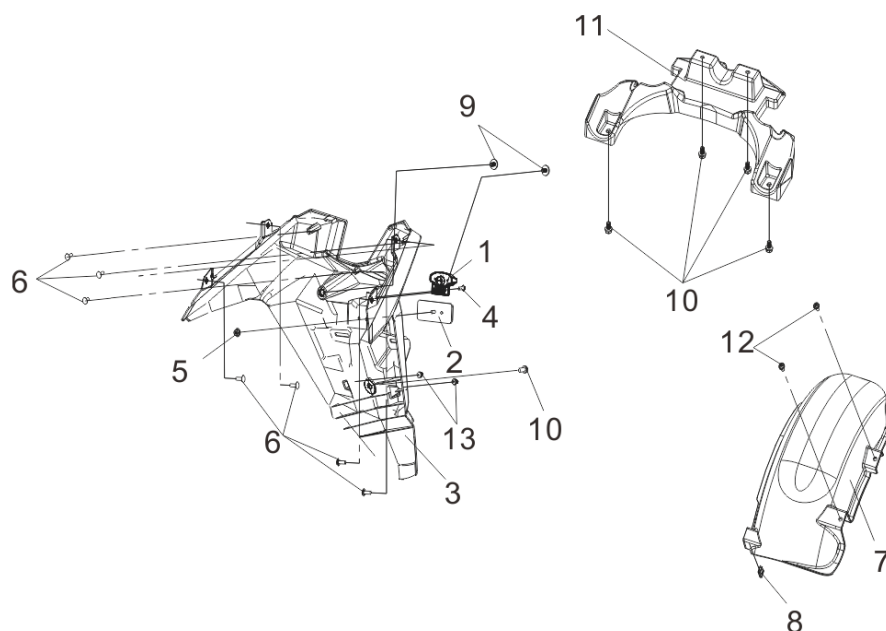

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	33740-LEA-010	LICENSE LIGHT ASSY	後牌照燈總成	1
2	33741-M9A-100	RR. REFLEX REFLECTOR	反射片	1
3	80100-LM1-000	RR. FENDER BK-001U	後擋泥板(黑)	1
4	93901-35380	SCREW TAPPING 5*16	螺絲 5*16	1
5	94050-05080	FLANGE NUT 5mm	緣面螺帽 5mm	1
6	93903-35280	TAPPING SCREW 5*12	攻絲螺釘 5*12	6
7	80106-L3A-000-KA	RR. MUDGUARD(BK-001U)	後擋泥板(黑)	1
8	90677-M9Q-000	CLIP NUT M5*0.8	夾片螺帽 5mm	1
9	90111-L2A-000	FLANGE BOLT 6mm	緣面螺栓 6mm	2
10	93404-06012-07	WASHER BOLT 6*12	墊圈螺栓(黑鋅)6*12	5
11	80105-LM1-000	RR. INNER FENDER (BK-001U)	後擋泥板(黑)	1
12	93894-05016-07	WASHER SCREW	墊圈螺絲	12
13	90899-422-610	CORN. PLUG	反射片底座塞子	2


F-17 座墊 SEAT

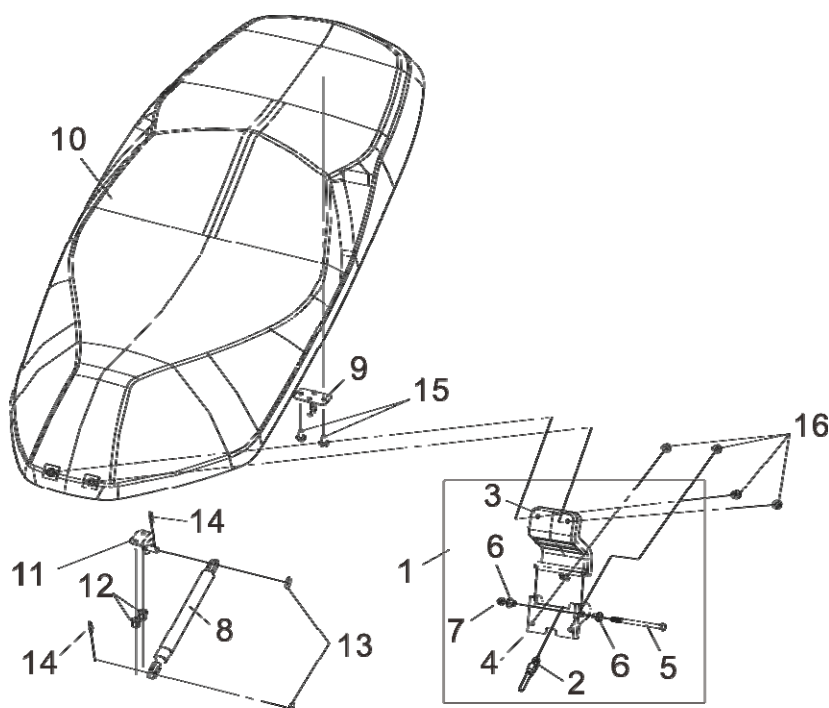

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	7711A-LM1-000	SEAT HINGE ASSY	座墊固定支架整組	1
2	35345-L3A-000	SEAT OPEN LAMP SW	照明燈開關(RCS5)	1
3	77111-LM1-000	SEAT HINGE STAY A	座墊固定支架 A	1
4	77112-LM1-000	SEAT HINGE STAY B	座墊固定支架 B	1
5	95801-06110-08	FLANGE BOLT 6*110	緣面螺栓(五彩)6*110	1
6	50757-L3A-000	SEAT HINGE OILES	座墊固定板襯套	2
7	90306-BAA-000	U NUT 6mm	U 型螺帽 6mm	1
8	74480-L3A-000	OPEN STAY	座墊開啟支架	1
9	77101-L3A-000	SEAT LOCK BAR	座墊鎖桿	1
10	77200-LM1-000	DOUBLE SEAT ASSY	座墊總成	1
11	77202-HMA-100	OPEN STAY BRKT. A	座墊開啟支架托架 A	1
12	90304-M9Q-900	HEX CAP NUT 6mm	袋型螺帽 6mm	2
13	94101-08800	PLAIN WASHER 8mm	普通墊圈 8mm	2
14	94251-08400	LOCK PIN 8mm (LATCH PIN)	固定梢 8mm	2
15	95801-06012-07	FLANGE BOLT 6*12	緣面螺栓(黑鋅)6*12	2
16	94050-06080	FLANGE NUT 6mm	緣面螺帽 6mm	4

F-18 行李箱


LUGGAGE BOX

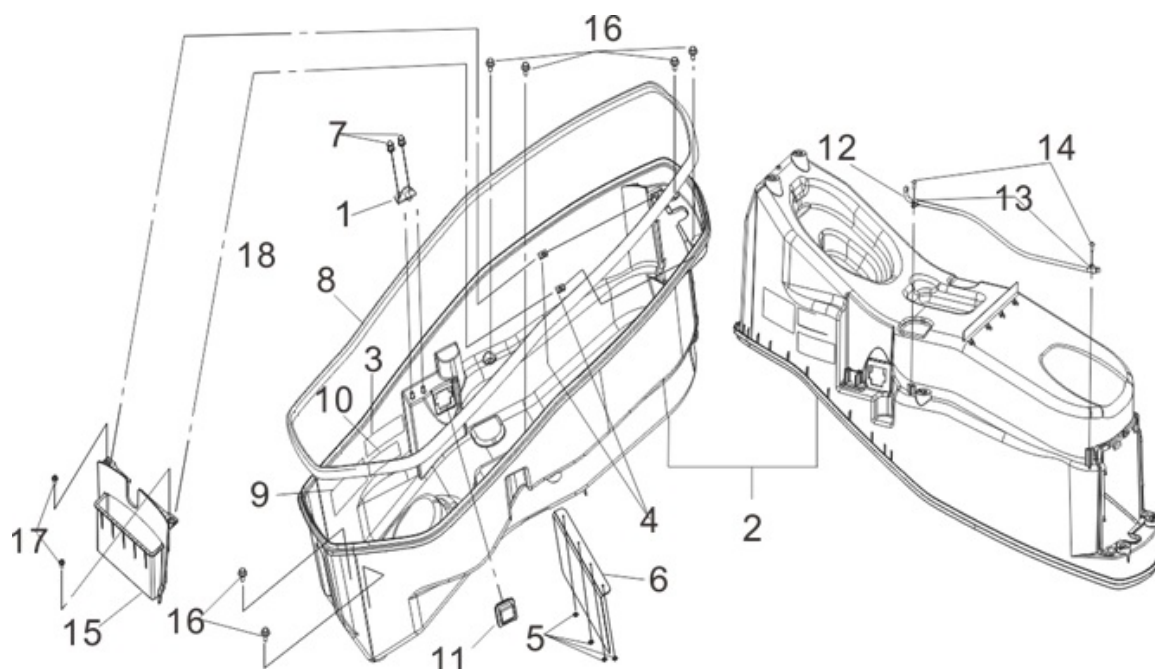

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	74481-HMA-100	OPEN STAY BRKT.	座墊開啟支架托架	1
2	81250-LM1-000	LUGGAGE BOX	行李箱	1
3	87505-LM2-000	TIRE CAUTION MARK	輪胎警示貼紙	1
4	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	彈簧螺帽 4mm	2
5	90301-GE0-000	CLIP UNT	夾定螺帽	4
6	80104-HMA-000	SPLASH GUARD PLATE	防濺板	1
7	90304-M9Q-900	HEX CAP NUT 6mm	袋型螺帽 6mm	2
8	77115-LM1-000	LUGGAGE BOX RRUBBER	行李箱橡皮	1
9	81219-L1A-000	LUGGAGU BOX CAUTION LABEL	行李箱注意標籤(英法版)	1
10	87561-L1A-000	DRIVE CAUTION STRIPE	注意事項貼紙(英法文版)	1
11	35370-M9P-000	LUGGAGE BOX LIGHT ASSY	置物箱燈總成 (設變後)	1
12	32105-LM1-000	LUGGAGE BOX LIGHT SUB CORD	置物箱燈副線	1
13	94592-A5W-000	CABLE CLAMP (1/14")	線夾	2
14	93903-34320	TAPPING SCREW 4*12	攻絲螺釘 4*12	2
15	81256-LM1-000	LUGGAGE BOX RR. COVER	行李箱後蓋	1
16	90111-M9Q-800	FLANGE BOLT 6mm	緣面螺栓(黑鋅)6mm	6
17	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16	攻絲螺釘 4*16	2


F-19 後貨架

RR. CARRIER

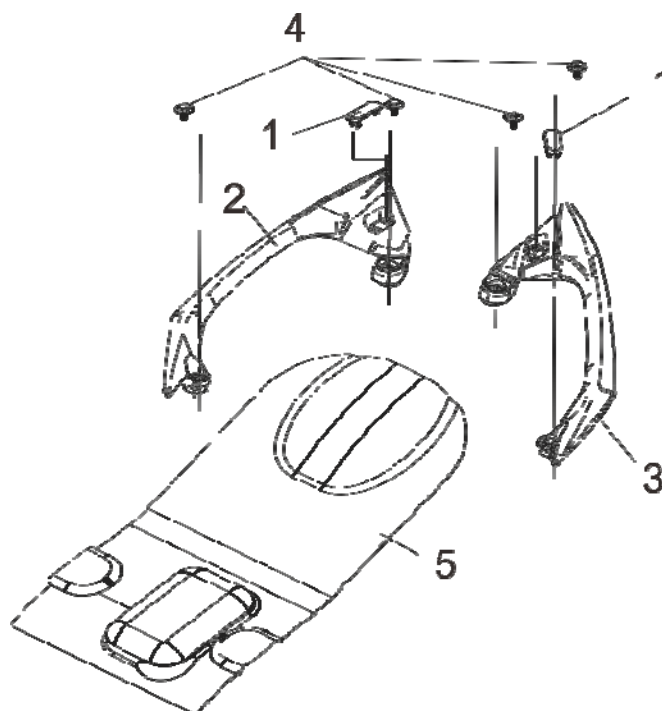

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	81300-L1P-000	RR. CARRIER CAP	後貨架蓋	2
2	81210-LM1-000-OK	R RR. CARRIER S-011U	右後貨架(銀)	1
2	81210-LM1-000-JD	R RR. CARRIER BK-7C	右後貨架(電鍍銀黑)	1
3	81220-LM1-000-OK	L RR. CARRIER S-011U	左後貨架(銀)	1
3	81220-LM1-000-JD	L RR. CARRIER BK-7C	左後貨架(電鍍銀黑)	1
4	90105-H7A-010	SPECIAL BOLT 8mm	特殊螺栓 8mm	4
5	83630-L3A-100	LUGGAGE BOX MAT	行李箱墊	1


F-20-1 車體蓋 BODY COVER

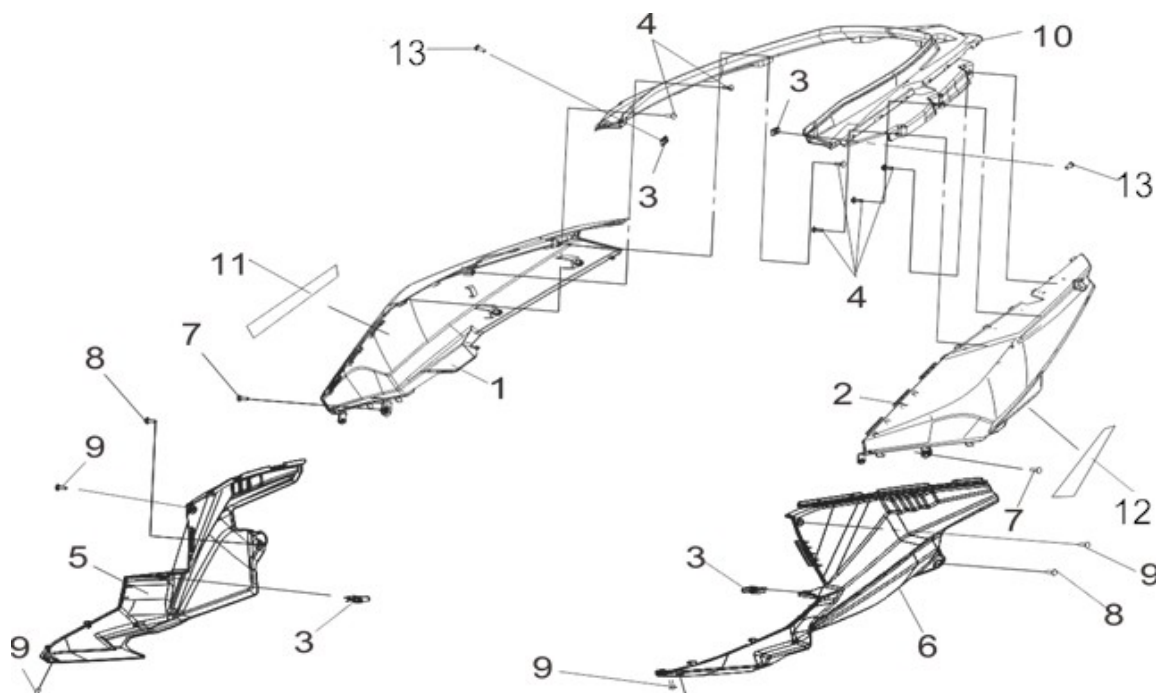

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No
1	8350G-LM1-000-JH	R. BODY COVER ASSY. BK-001UL	1
1	8350G-LL1-000-IL	R. BODY COVER ASSY. GY-7450U	1
1	8350G-LL1-000-RT	R. BODY COVER ASSY. R-010CA	1
1	8350G-LL1-000-QU	R. BODY COVER ASSY. WH-300P	1
2	8360G-LM1-000-JH	L. BODY COVER ASSY. BK-001UL	1
2	8360G-LL1-000-IL	L. BODY COVER ASSY. GY-7450U	1
2	8360G-LL1-000-RT	L. BODY COVER ASSY. R-010CA	1
2	8360G-LL1-000-QU	L. BODY COVER ASSY. WH-300P	1
3	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	4
4	93903-35280	TAPPING SCREW 5*12	1
5	83520-LM1-000	R. SIDE COVER	1
6	83620-LM1-000	L. SIDE COVER	1
7	93401-06014-00	WASHER BOLT 6*14	2
8	93891-05016-07	WASHER SCREW 5*16	2
9	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16	4
10	83750-LM1-000-OK	RR. CENTER COVER S-011U	1
10	83750-LM1-000-JD	RR. CENTER COVER BK-7C	1
11	87126-LM1-000	R. CRUISYM EMBLEM (MRCR2-@)	1
11	87126-LL1-000-JD	R. CRUISYM EMBLEM (BK-7C)	1
11	87126-LL1-000-OK	R. CRUISYM EMBLEM (S-011U)	1


F-20-2 車體蓋

BODY COVER

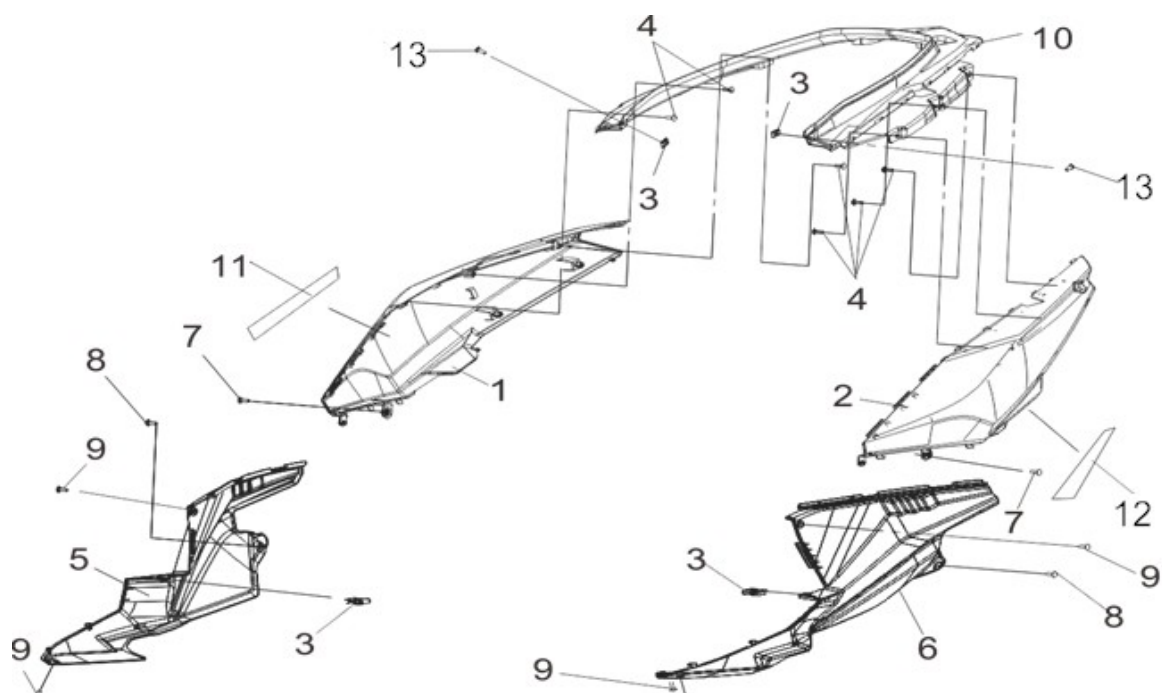


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
12	87127-LM1-000	L. CRUISYM EMBLEM (MRCR2-@)	左 CRUISYM 徽飾(電鍍)	1
12	87127-LL1-000-JD	L. CRUISYM EMBLEM (BK-7C)	左 CRUISYM 徽飾(黑)	1
12	87127-LL1-000-OK	L. CRUISYM EMBLEM (S-011U)	左 CRUISYM 徽飾(銀)	1
13	93903-34380	TAPPING SCREW 4*12	螺絲 4*12	2

F-21 後燈總成 TAIL LIGHT

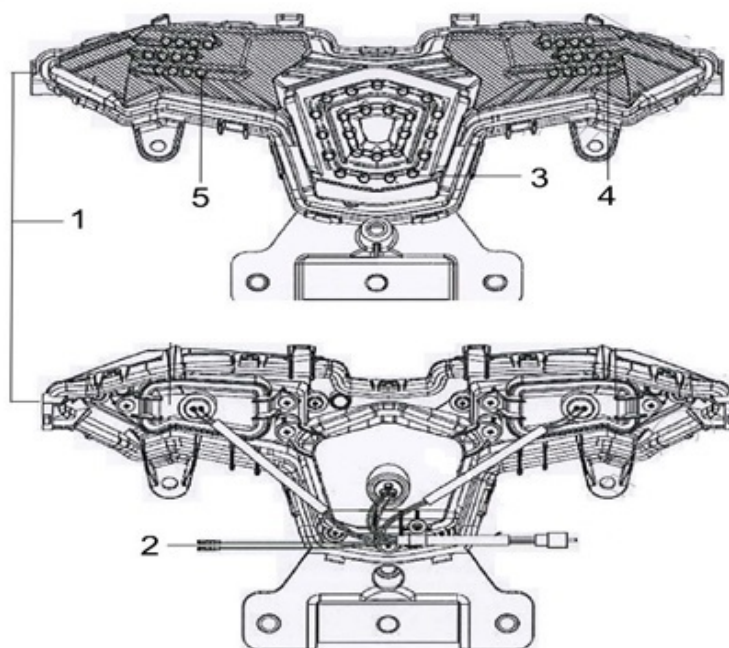


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	33700-LM1-000	TAIL LIGHT ASSY	後燈總成	1
1.1	3370S-LM1-000	TAIL LIGHT COMP(LENS+BASE)	後燈組(殼+座)	1
2	33706-LM1-000	TAIL LIGHT SOCKET COMP	後燈線組	1
3	33707-LM1-000	TAIL LIGHT LED PCB COMP	後燈 LED 電路板組	1
4	33604-LM1-000	RR. WINKER LED PCB COMP	右後方向燈 LED 電路板組	1
5	33654-LM1-000	RL. WINKER LED PCB COMP	左後方向燈 LED 電路板組	1

F-22 側蓋 SIDE COVER

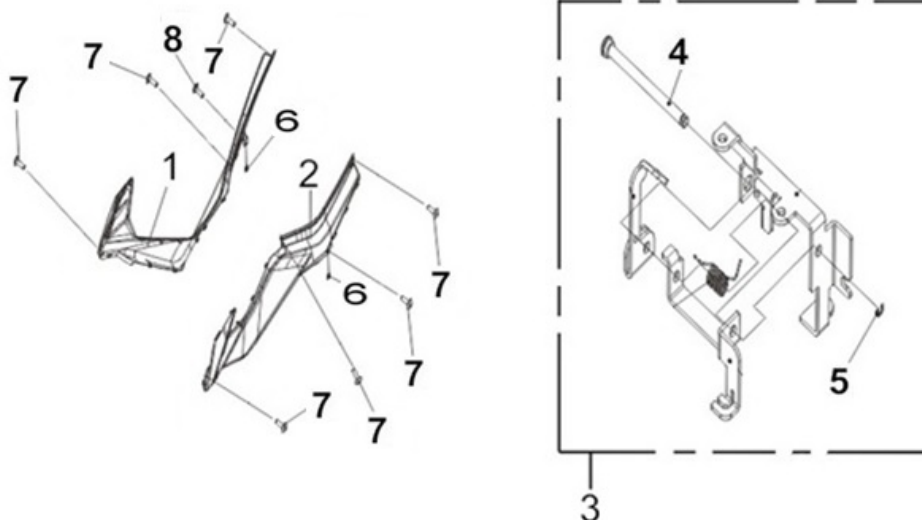


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description	使用个数 Reqd. No
1	64315-LM1-000-OK	R. FLOOR SIDE COVER(S-011U) 右踏板側蓋(銀)	1
1	64315-LM1-000-JD	R. FLOOR SIDE COVER(BK-7C) 右踏板側蓋(電鍍銀黑)	1
2	64316-LM1-000-OK	L. FLOOR SIDE COVER(S-011U) 左踏板側蓋(銀)	1
2	64316-LM1-000-JD	L. FLOOR SIDE COVER(BK-7C) 左踏板側蓋(電鍍銀黑)	1
3	64320-LM1-000-H1	FUEL LID LOCK ASSY 油箱蓋鎖	1
4	90105-LM1-000	FUEL LID LOCK HINGE 油箱蓋鎖	1
5	90308-X04-000	SPECIAL NUT 5mm 特殊螺帽 5mm	1
6	94540-04018	E RING 40 E 型環	2
7	93903-34380	TAPPING SCREW 4*12 螺絲 4*12	6
8	93903-45380	TAPPING SCREW 5*16 攻絲螺釘 5*16	1

F-23-1 前擋板
FLOOR PANEL

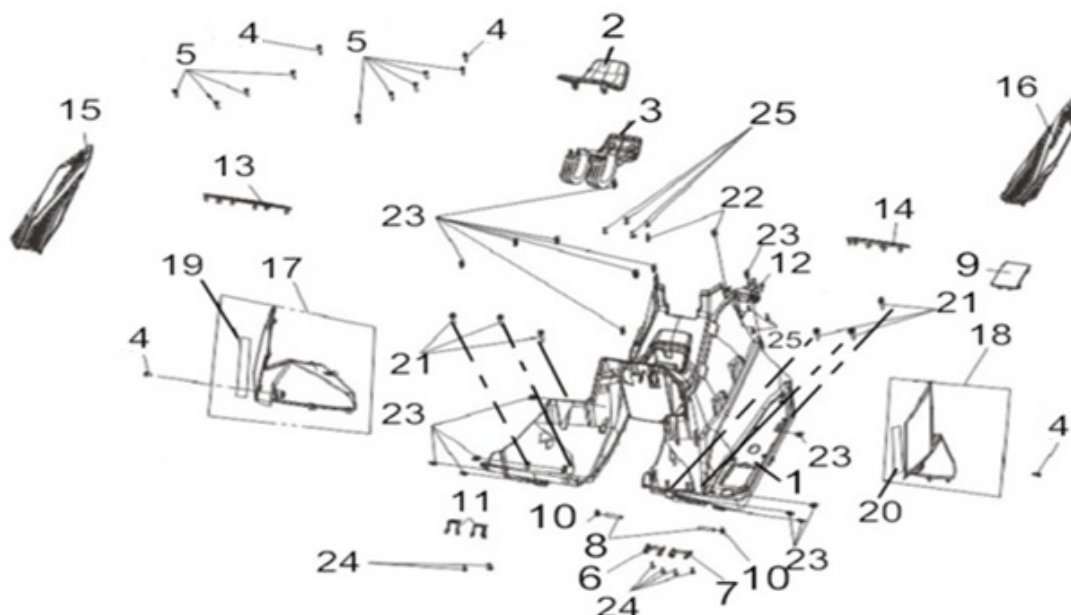

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description	使用个数 Reqd. No
1	64310-LM1-000	FLOOR PANEL BK-001U 腳踏板(黑)	1
2	64311-LM1-000	FUEL LID BK-001U 油箱蓋(黑)	1
3	64312-LM1-000	FLOOR LID STIFFENER (BK-001U) 腳踏板蓋襯料	1
4	93903-44480	TAPPING SCREW 4*16 攻絲螺釘 4*16	4
5	93903-45380	TAPPING SCREW 5*16 攻絲螺釘 5*16	9
6	64315-L3A-000	R. LID HINGE STAY 右蓋支架	1
7	64316-L3A-000	L. LID HINGE STAY 左蓋支架	1
8	64317-L3A-000	LID HINGE PIN 腳踏板箱蓋樞紐插	2
9	64318-L3A-000	RES. TANK LID 副油箱蓋	1
10	64318-LM1-000	FUEL LID SPRING 油箱蓋彈簧	2
11	64319-LM1-000	FUEL STOP SRRING 油箱止動彈簧	2
12	64320-LM1-000-H1	FUEL LID LOCK ASSY 油箱蓋鎖	1
13	64321-LM1-000	R FLOOR MAT A (BK-001U) 右腳踏墊 A(黑)	1
14	64322-LM1-000	L FLOOR MAT A (BK-001U) 左腳踏墊 A(黑)	1
15	64323-LM1-000	R FLOOR MAT B (BK-001U) 右腳踏墊 B(黑)	1
16	64324-LM1-000	L FLOOR MAT B (BK-001U) 左腳踏墊 B(黑)	1
17	6431G-LM1-000-KB	R. FL00R FAINING ASSY TYPE2 (BK-001C) 右踏板(黑)	1
18	6431H-LM1-000-KB	L. FL00R FAINING ASSY TYPE2 (BK-001C) 左踏板(黑)	1
19	87131-LL1-000-T2	R MARK 250 STRIPE(53*9) TYPE2 右 250 貼飾	1
20	87132-LL1-000-T2	L MARK 250 STRIPE(55*9) TYPE2 左 250 貼飾	1


F-23-2 前擋板
FLOOR PANEL

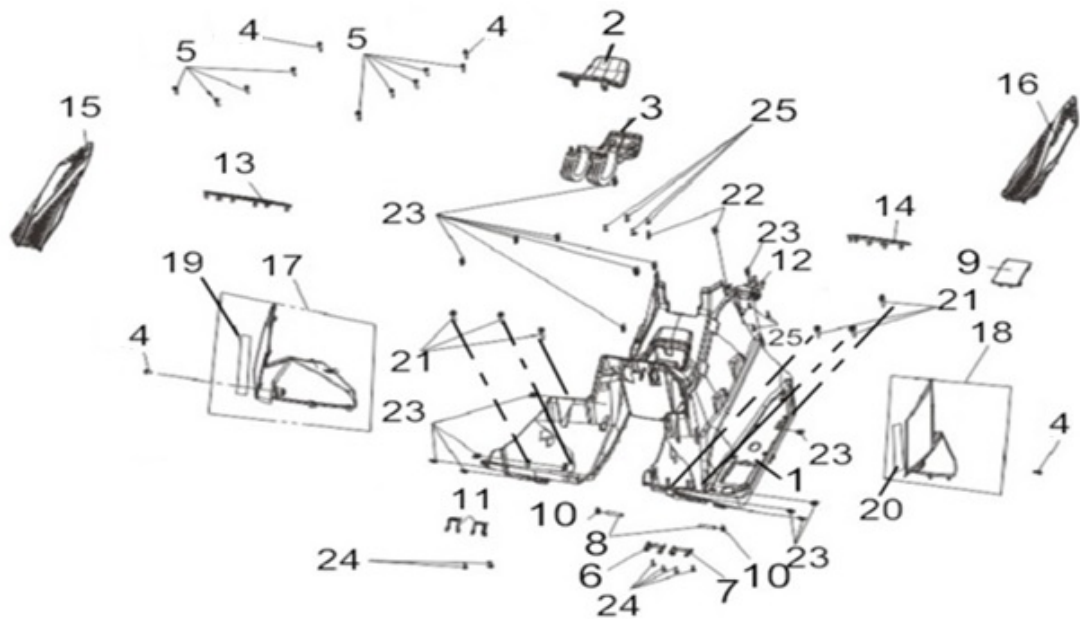

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
21	90111-HKD-900	FLANGE BOLT	緣面螺栓	6
22	90302-M9Q-800	NUT SPRING 4mm	彈簧螺帽 4mm	2
23	90308-X04-000	SPECIAL NUT 5mm	特殊螺帽 5mm	16
24	93903-34320	TAPPING SCREW 4*12	攻絲螺釘 4*12	6
25	93903-35280	TAPPING SCREW 5*12	攻絲螺釘 5*12	7


F-24-1 水箱

RADIATOR

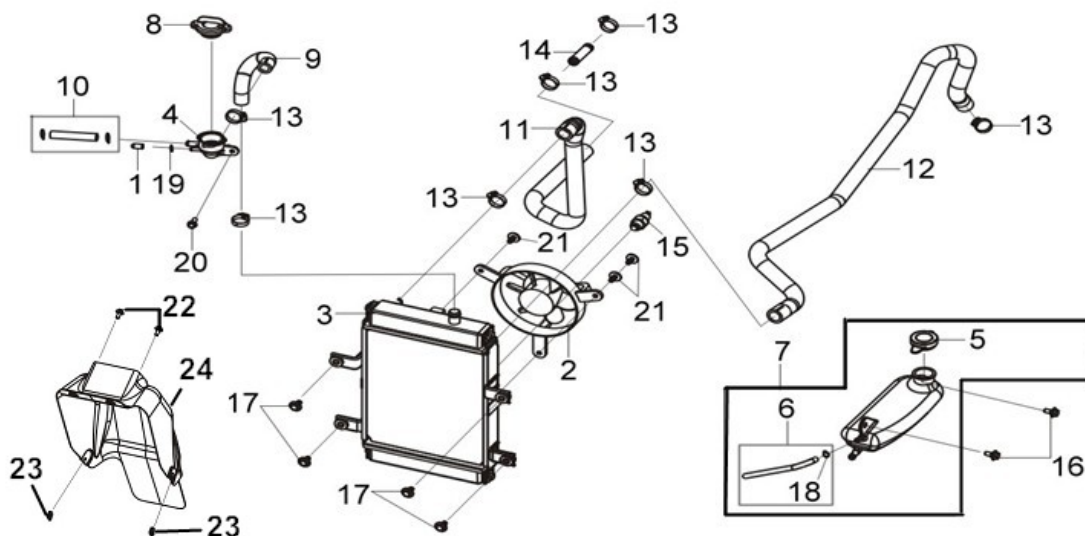

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	17236-FWA-000	TUBE PLUG	管塞	1
2	19020-HMA-000	SHROUD ASSY. (MK=609)	風扇護罩	1
3	19010-L3A-000	RADIATOR COMP	水箱	1
4	19039-LVA-000	FILLER NECK	加油頸	1
5	19104-M9Q-000	RESERVE TANK CAP	副水箱蓋	1
6	19109-L3A-000	RESERVE TANK TUBE	副水箱管	1
7	1910A-L3A-000	RESERVE TANK ASSY	副水箱總成	1
8	19111-H9A-000	RADIATOR FILLER CAP	水箱 T 蓋總成	1
9	19125-LM1-000	RADIATOR HOSE A	散熱器管 A	1
10	19126-L3A-000	RADIATOR HOSE B	散熱器管 B	1
11	19501-L3A-000	RADIATOR INLET WATER HOSE	水箱進水管	1
12	19505-L3A-000	ENG. INLET WATER HOSE	引擎進水管	1
13	19505-KS6-700	WATER HOSE CLAMP A	水管夾	7
14	19509-HWA-000	WATER HOSE 2 WAY JOINT	水管雙向接頭	1
15	37760-HMA-000	THERMO. SW	溫度調節開關	1
16	90111-M9Q-800	FLANGE BOLT 6mm	緣面螺栓(黑)	2
17	93404-06020-08	WASHER BOLT 6*20	墊圈螺栓 6*20	4
18	95002-45000	CLIP ,C8,TUBE	管夾 C8	1
19	95002-40800-08	TUBE CLAMP D8.0	管夾	1
20	95801-06012-08	TUBE PLUG	管塞	1


F-24-2 水箱
RADIATOR

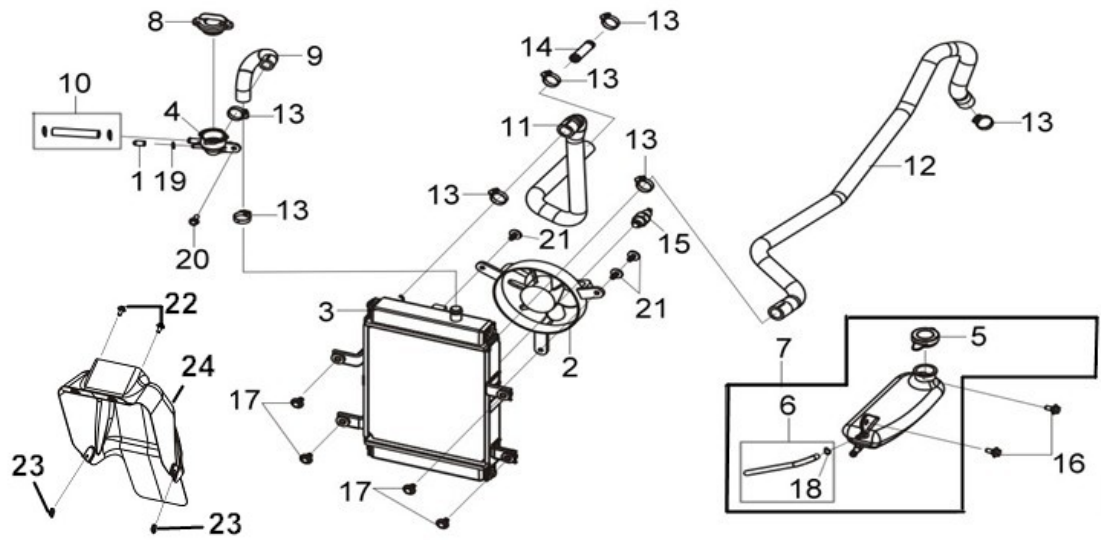

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
21	93405-06016-07	WASHER BOLT 6*16	墊圈螺栓 6*16	3
22	90111-GJ5-000	BOLT FLANGE 6mm	緣面螺栓 6mm	2
23	90308-X04-000	SPECIAL NUT 5mm	特殊螺帽 5mm	2
24	17508-LM1-000	FUEL TANK HEAT GUARD	燃料箱隔熱片	1


F-25-1 油箱

FUEL TANK

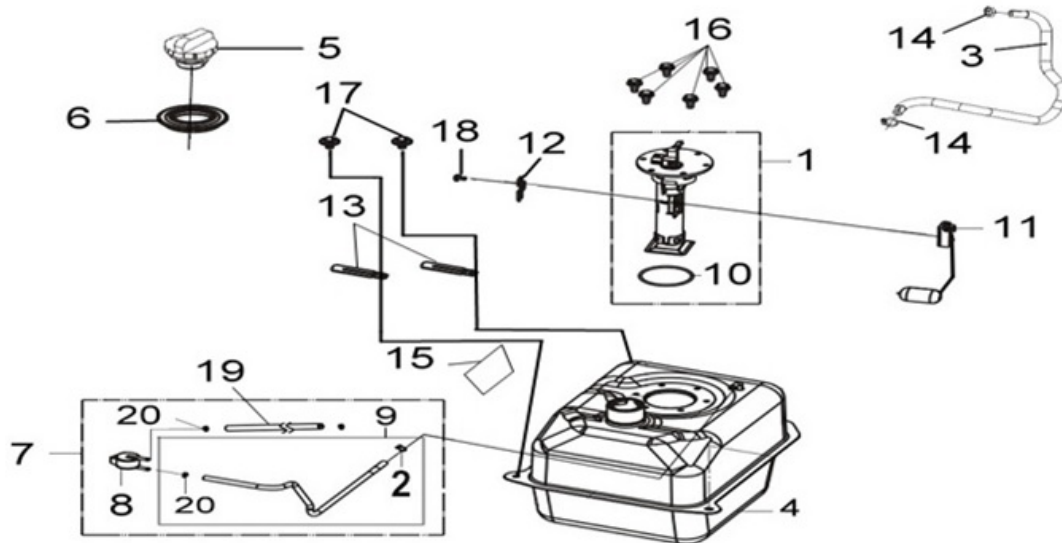

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	1670A-HWA-000	FUEL PUMP ASSY	汽油泵總成	1
2	95002-50000	TUBE CLIP C9 5mm	夾環 5mm	1
3	16730-L3A-000	FUEL TUBE	燃油管	1
4	17500-L3A-010	FUEL TANK	油箱	1
5	1762A-LM2-000	FUEL CAP ASSY	油箱蓋總成	1
5.1	17620-LM2-000	FUEL FILLER CAP COMP	油箱蓋	1
5.2	17621-LM2-000	FUEL CAP COVER	油箱蓋外殼	1
5.3	93600-03006-0G	FLAT SCREW 3*6	平面螺絲 3*6	2
6	17512-L3A-010	PACKING FILLER NECK	加油頸管墊圈	1
7	17580-LA2-000	PACKING FILLER NECK	汽油斷氣閥總成	1
8	17581-L32-000	FUEL CUT VALVE(SENTEC)	燃油切斷閥	1
9	17585-L3A-010	TANK-FCV TUBE	油箱切斷閥管	1
10	37801-A5L-000	FUEL FILTER PACKING	濾油器墊片	1
11	37800-L3A-010	FUEL UNIT COMP	汽油油量計	1
12	37804-LEA-000	FUEL UNIT STAY	油量計支架	1
13	32162-H6T-000	CLIP 2 * 100	夾子 2X100	2
14	19505-F81-000	HOSE CLAMP	管夾	2
15	83619-F8A-300	SOLID RUBBER	實心橡皮	1
16	90106-LEA-000	FUEL PUMP BOLT	汽油泵螺絲	6
17	93404-06012-07	WASHER BOLT 6*12	墊圈螺栓(黑鋅)6*12	2


F-25-2 油箱
FUEL TANK

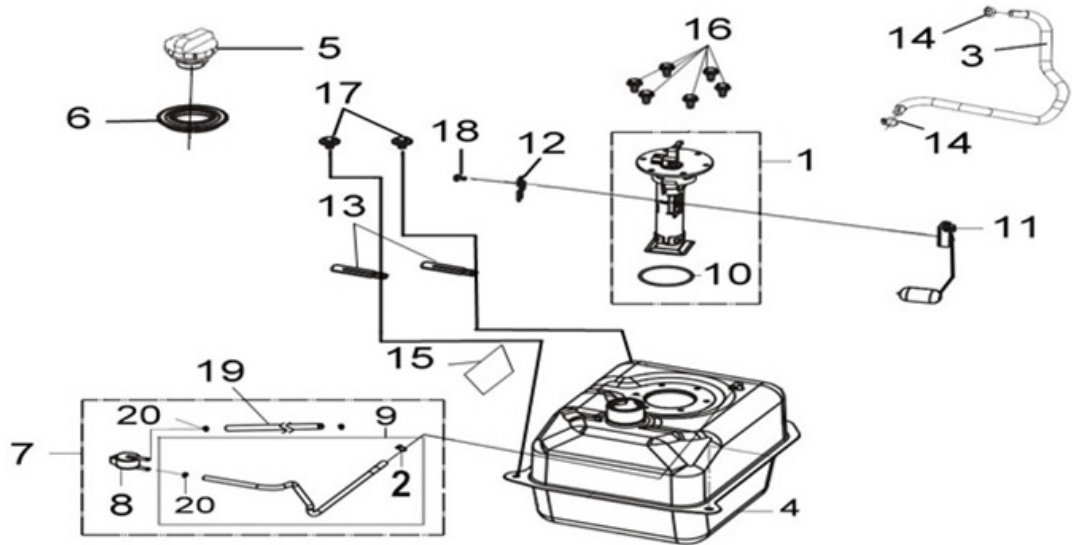

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
18	93903-HGC-000	TAPPING SCREW	攻絲螺釘	1
19	95001-45220-40	FUEL TUBE 4.5*220	油管 4.5*220	1
20	95002-02080	TUBE CLIP B8	通氣管夾 B8	3

F-26 配線


WIRE HARNESS

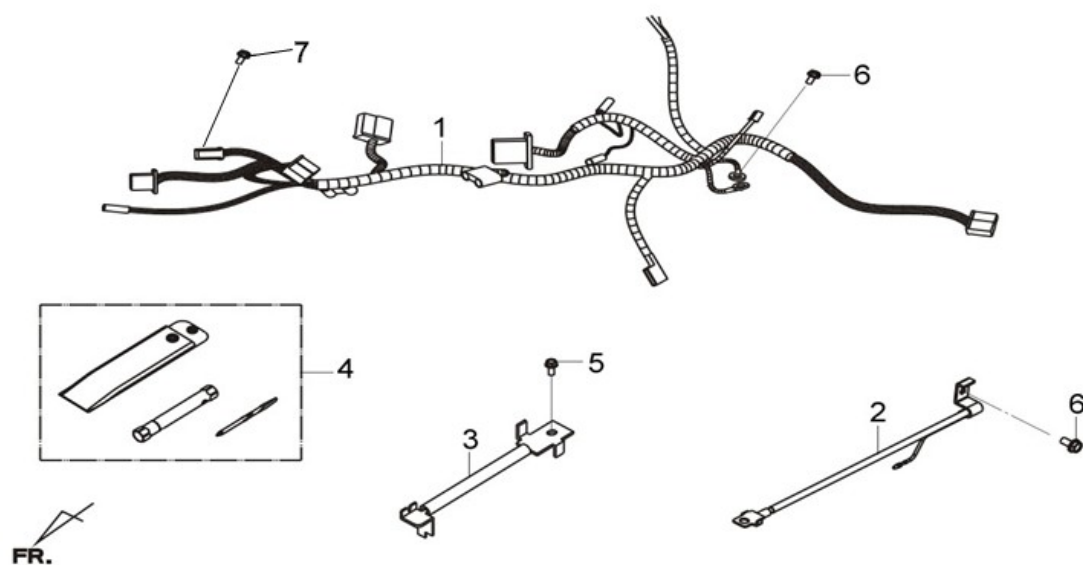

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	32100-LM1-000	WIRE HARNESS	配線	1
2	32412-L3A-100	EARTH CABLE B	接地線 B	1
3	32415-LEA-000	EARTH CABLE B	電瓶接地線 B	1
4	89010-M92-000	TOOL SET	工具包	1
5	90110-FYA-000	FLANGE BOLT 6*14	緣面螺栓 6*14	1
6	95801-06012-07	FLANGE BOLT 6*12	緣面螺栓(黑鋅)6*12	1

F-27-1 電裝品


ELECTRIC PARTS

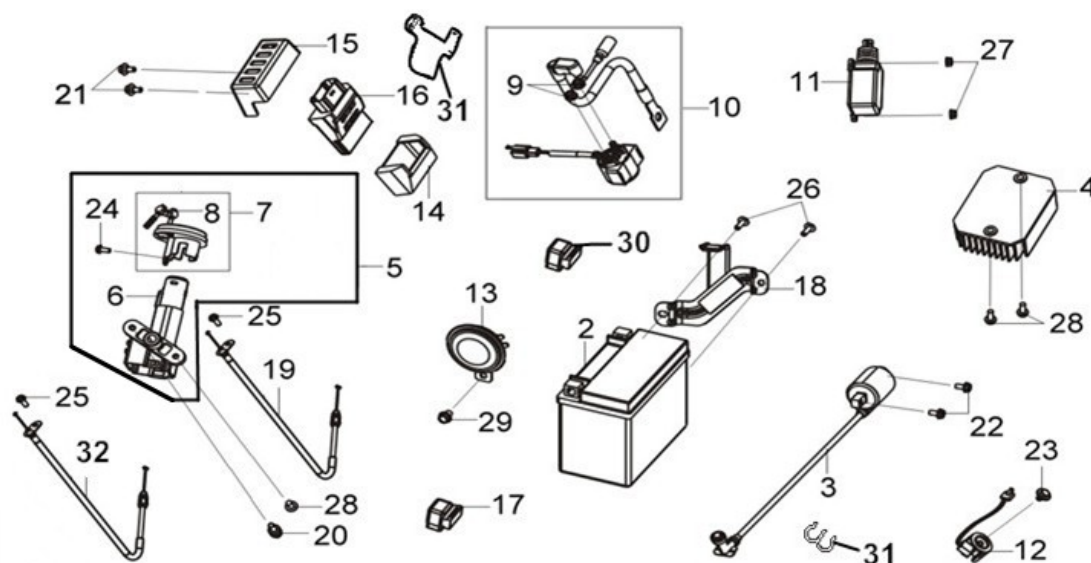

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	77245-LM1-000	FUEL LID LOCK CABLE	油箱蓋鎖線	1
2	31500-BAB-000-P	BATTERY ASS'Y(GT12A-BS)	電池(12A-BS)	1
3	3051A-L3A-000	IGN. COIL ASSY	點火線圈總成	1
4	31600-L3A-000	REG. REC ASSY.	整流調整器總成	1
5	35010-LM1-000-TW	KEY SET (NO CABLE)	鎖全組(不含坐墊導線)	1
6	35100-LM1-000-TW3	COMB. LOCK SW. ASSY(NO CABLE EXCLUDED)	主開關(不含座墊(油箱蓋)鎖線)	1
7	35110-FSA-000(B01~B20)	SHUTTER COMP	開閉器	1
8	35111-LM1-000(B01~B20)	KEY COMP	鑰匙	1
9	35859-M9Q-000	MAG. SW. NUT	起動開關螺帽	2
10	3585A-L3A-100	STARTER MAG. SW. ASSY.	起動繼電器總成	1
11	35880-HMB-000	LINER MOTOR ASSY.	座墊鎖馬達	1
12	36500-HMA-000-A6	SIDE STAND SW COMP	側支架開關	1
13	38110-L3A-000	HORN COMP	喇叭	1
14	38700-L4A-900	ECU SUSPENSION	引擎控制單元橡皮	1
15	38701-L3A-000	ECU COVER	引擎控制單元蓋	1
16	38710-LHF-000-05	ECU ASSY.05 (LM1-01B)	引擎控制單元-05 (LM1-01B)	1
17	38800-H5B-000	ELECTRIC RELAY UNIT	電子繼電器	1
18	50324-L3A-000	BATTERY BAND	電瓶束帶	1
19	77240-LM1-000	SEAT LOCK CABLE	座墊鎖導線	1
20	96001-06016-00	FLANGE BOLT SH 6*16	螺絲 6*16	1

F-27-2 電裝品


ELECTRIC PARTS

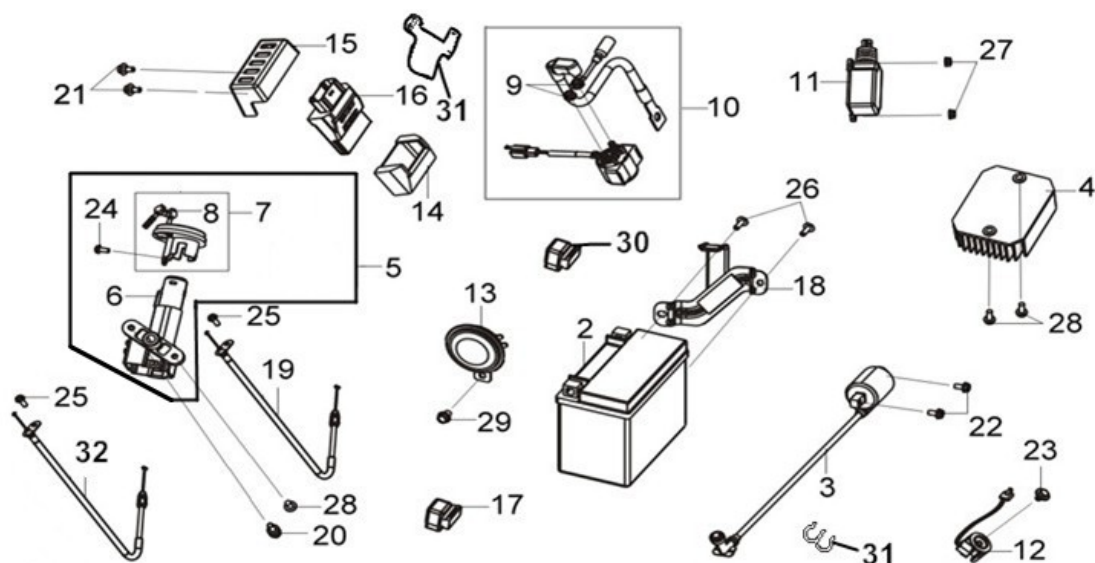

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
21	90111-N01-000	FLANGE BOLT 6mm	緣面螺栓 6mm	2
22	90112-M9Q-000	FLANGE BOLT 5*22	緣面螺栓 5*22	2
23	93404-06016-07	BOLT WASHER 6*16	墊圈螺栓(黑鋅)6*16	1
24	93891-05008-08	WASHER SCREW 5*8	墊圈螺絲 5*8	1
25	93892-05012-08	WASHER SCREW 5*12	墊圈螺絲 5*12 (五彩)	1
26	93903-45380	TAPPING SCREW 5*16	攻絲螺釘 5*16	2
27	94050-06080	FLANGE NUT 6mm	緣面螺帽 6mm	2
28	90085-HHA-900	SELF LOCKING BOLT 6*16	螺栓	1
29	95801-08012-08	FLANGE BOLT 8*12	緣面螺栓(五彩)8*12	1
30	3850A-HLA-100-A2	ELEC. RELAY ASSY.(MK=626)	繼電器	1
31	80104-LM1-000	R. SPLASH BOARD PLATE	右防濺板	1

F-28 引擎懸架


ENG. HANGER

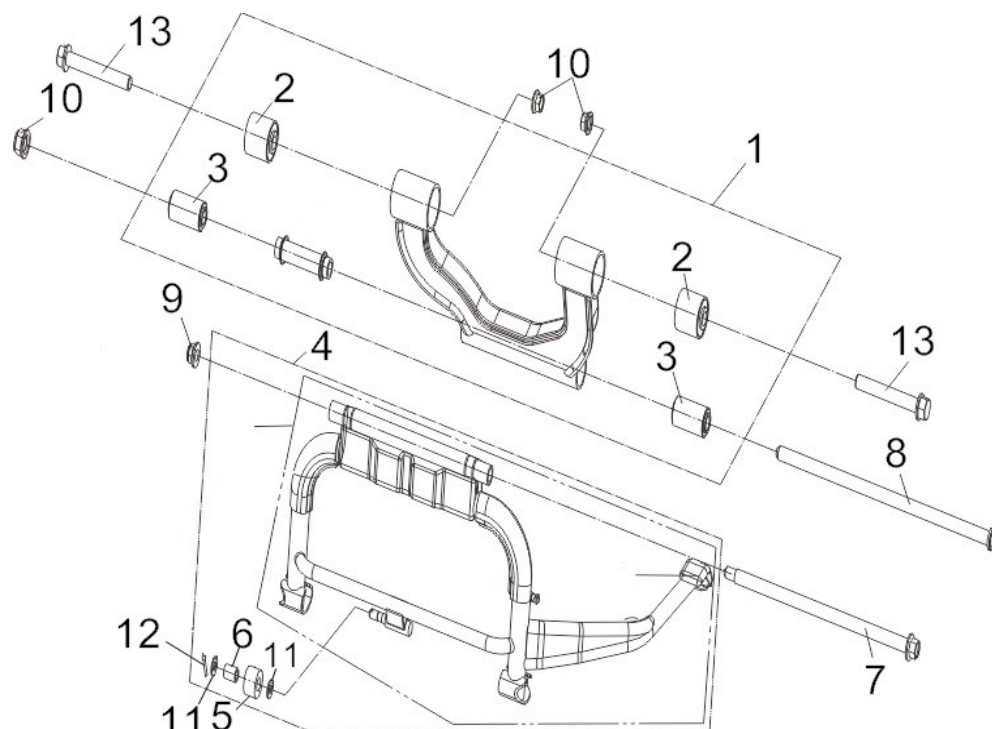

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	50350-L3A-000	ENG. HANGER LINK ASSY	引擎懸架總成	1
2	50353-HHA-000	SWING LOCK BUSH	轉動鎖定襯套	2
3	50357-HMA-000	ENG. HANGER BUSH	引擎懸架襯套	2
4	5050A-LM1-000	MAIN STAND ASSY.	主腳架總成	1
5	50505-H3A-000	STAND STOPPER RUBBER	主腳架橡皮	1
6	50506-H3A-000	STOP RUBBER COLLAR	主腳架橡皮襯套	1
7	50512-H6B-000	MAIN STAND PIVOT BOLT	主腳架主軸	1
8	90107-L3A-000	FLANGE BOLT 12*268	緣面螺栓 12*268	1
9	90304-M9Q-000	NUT U FLANGE 10mm	U 型緣面螺帽 10mm	1
10	90306-M9Q-000	SELF LOCK NUT 12mm	鎖定螺帽 12mm	3
11	94102-08800	PLAIN WASHER 8mm	墊圈 8mm	2
12	94201-25200	PIN SPLIT 2.5*20	開口插梢(白鋅)	1
13	95801-12095-07	FLANGE BOLT 12*95	緣面螺栓 12X95	2


F-29 側支架

SIDE STAND

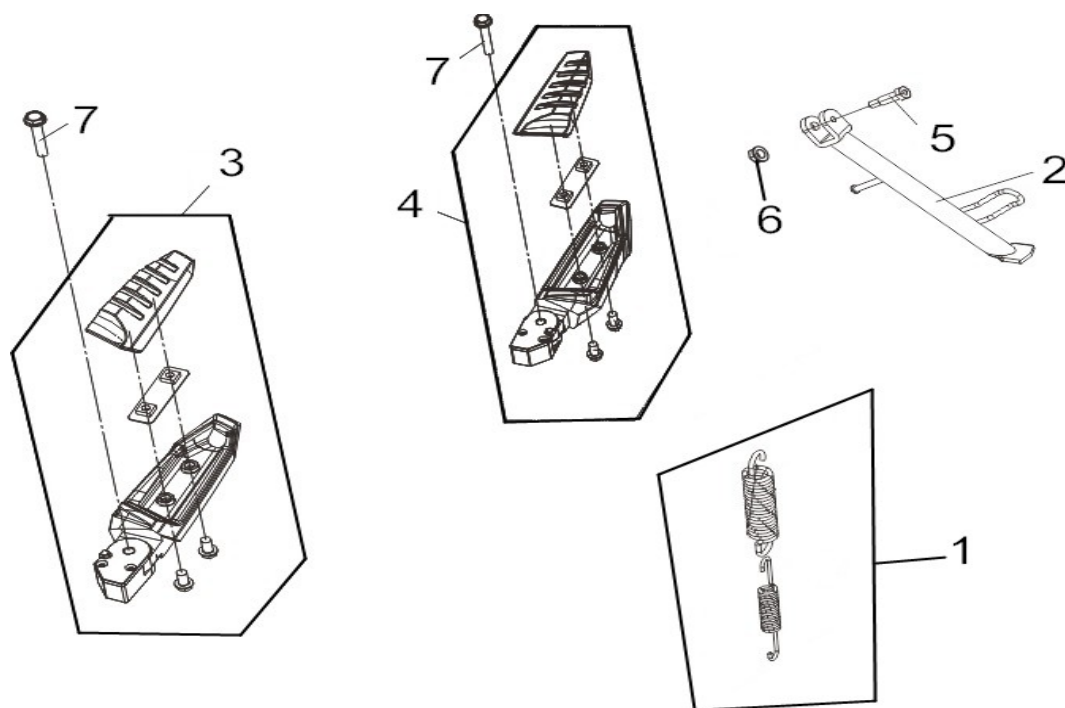


编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	5052A-L3A-020	MAIN STAND SPG.ASSY	主腳架彈簧	1
2	50530-HMA-100	SIDE STAND COMP	側支架	1
3	5071A-L3A-000-IE	R. STEP BAR SET(GY-820)	右踏桿組(銀灰)	1
4	5071B-L3A-000-IE	L. STEP BAR SET(GY-820)	左踏桿組(銀灰)	1
5	90108-HMA-000	SIDE STAND PIVOT SCREW	側支架螺絲	1
6	94030-08080	HEX NUT 8mm	六角螺帽 8mm	1
7	95801-06035-07	FLANGE BOLT 6*35	緣面螺栓 6*35	2

F-30 車台 FRAME

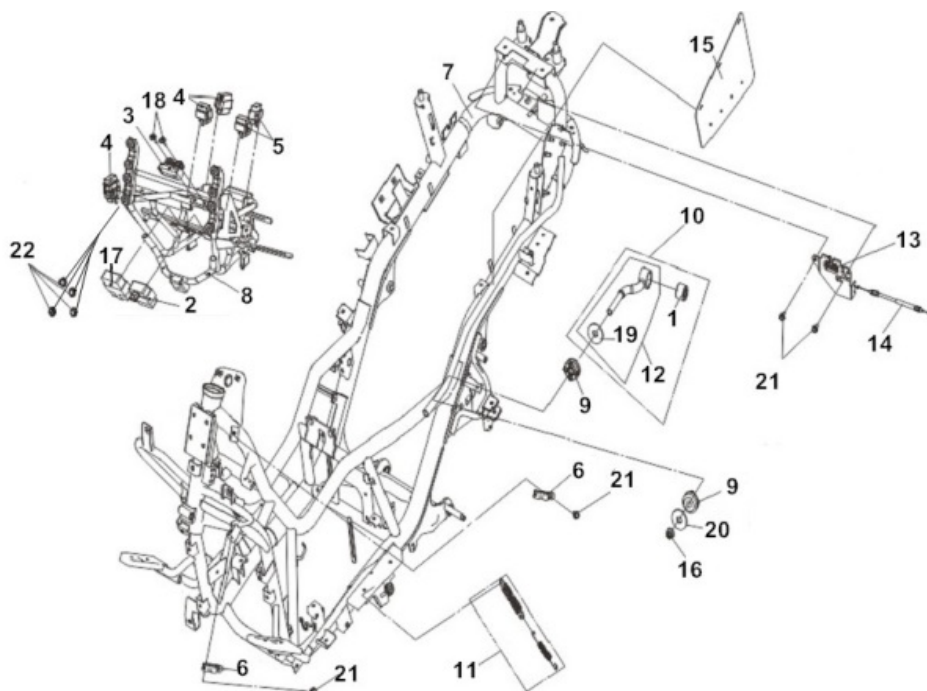

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零件名称 Description		使用个数 Reqd. No
1	11102-H9A-300	ENG. HANGER RUB. BUSH	引擎懸架襯套	1
2	3043A-REA-000	BATTERY OPEN CONTROL ASSY	電池開啟控制總成	1
3	36100-MMA-100-A1	ROLL OVER SENSOR ASSY (MK=640)	傾倒感應器	1
4	3850A-HLA-100-A2	ELEC. RELAY ASSY.(MK=626)	繼電器	3
5	3850A-M8Q-000	ELEC RELAY ASSY	繼電器	2
6	45156-HMA-000	BRAKE HOSE CLAMP	剎車管夾子	2
7	5010N-LM4-000	FRAME BODY COMP SET (BK-001C)	車台	1
8	50315-LM1-000	FR. COVER STAY	前擋板支架	1
9	50352-L3A-000	STOPPER RUBBER	制止橡皮	2
10	50380-L3A-010	TENSION ROD ASSY.	張力器總成	1
11	5053A-HMA-000	SIDE STAND SPRING ASSY.	側支架彈簧總成	1
12	50381-L3A-010	TENSION ROD	張力器	1
13	77230-LM1-000	SEAT CATCH ASSY.	座墊掛鉤總成	1
14	77241-L3A-000	SEAT LOCK CABLE B	座墊鎖導線 B	1
15	80103-HMA-000	L. SPLASH BOARD PLATE	左防濺板	1
16	90304-M9Q-800	FLANGE U NUT 10mm	U 型緣面螺帽 10mm	1
17	3872A-LM1-000	HAZARD CONTROL UNIT ASSY.	方向燈號控制器	1
18	93894-04022-08	WASHER SCREW 4*22	墊圈螺絲(五彩) 4*22	2
19	94103-L2A-000	PLAIN WASHER 12mm	普通墊圈 12mm	1
20	94103-L3A-000	PLAIN WASHER 12mm	普通墊圈 12mm	1
21	95801-06012-08	FLANGE BOLT 6*12	緣面螺栓 6*12 (五彩)	4
22	95801-08018-07	FLANGE BOLT 8*18	緣面螺栓 8*18	4

F-31 活性炭罐 CANISTER

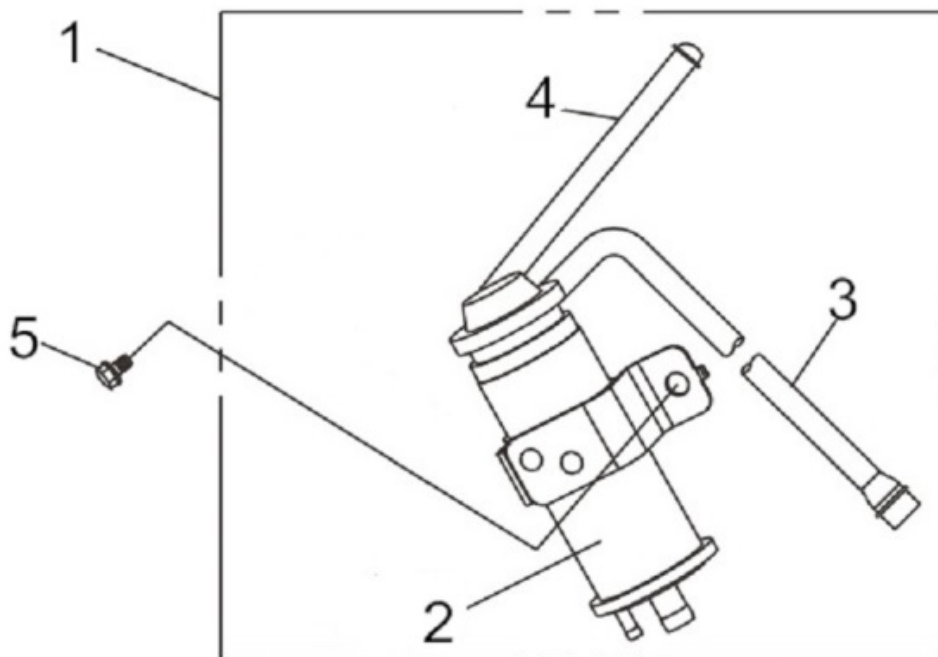

编号 Ref. No	零件号码 Part Number	零 件 名 称 Description		使用个数 Reqd. No
1	1730A-L3D-000	CANISTER SET	活性炭罐總成	1
2	17550-HMB-010	CANISTER ASSY	活性炭罐總成	1
3	17688-L3D-000	CANI-AIR/C TUBE	活性炭罐濾清導管	1
4	17682-L3D-000	CANI-CARB. TUBE	活性炭罐連接管	1
5	95801-06012-08	FLANGE BOLT 6*12	緣面螺栓 6*12 (五彩)	1